

LEA PRIMERO ESTA INFORMACION IMPORTANTE

Pila

- La pila cargada en la fábrica se descarga durante el embarque y el almacenamiento. Al primer signo de baja potencia (pantalla oscura), haga reemplazar la pila en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.

Resistencia al agua

- Los relojes están clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al agua. Verifique la clasificación de su reloj en la tabla siguiente para determinar la utilización apropiada.

*Clasificación	Designación de la caja	Salpicaduras, lluvia, etc.	Natación, lavado de automóvil, etc.	Buceo con esnórkel, zambullidas, etc.	Buceo con oxígeno
I	—	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Sí	No	No	No
III	50 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	No	No
IV	100 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	No
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	Sí

- No ajuste la pulsera demasiado fuerte. Ud. debería poder introducir un dedo entre la pulsera y la muñeca.
- Para limpiar el reloj y la pulsera, utilice un paño seco y suave, o un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes volátiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc).
- Cuando no utilice el reloj guárdelo en un lugar seco.
- Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos, pintura, etc. Las reacciones químicas con tales agentes destruirían los sellos, la caja y el acabado.
- Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras. Tenga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los diseños impresos.
- Para los relojes equipados con correas de resina...
Sobre la correa podrá observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no daña su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un paño.

Para los relojes equipados con cajas y correas fluorescentes...

- La exposición por un período largo a la luz directa, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya.

*Nota

- I No es resistente al agua. Evite todo tipo de humedad.
- III No opere los botones bajo el agua.
- IV Se permite la operación de los botones bajo el agua, pero no opere los botones embutidos. Si el reloj se expone al agua salada, lívelo perfectamente y séquelo.
- V Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran helio).


- Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero. Tales modelos no se deben utilizar para la natación u otras actividades en las cuales las pulseras se sumerjan en el agua.

Cuidado de su reloj

- Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior.
- Ud. deberá hacer reemplazar cada 2 ó 3 años el sello de goma que evita la entrada de agua o polvo.
- Si dentro del reloj apareciera humedad, hágalo revisar inmediatamente en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Aunque el reloj ha sido diseñado para soportar un uso normal, Ud. debería evitar el uso rudo o el dejarlo caer.

- El contacto por un período largo con la humedad, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya. Cerciórese de limpiar tan pronto como sea posible, todo vestigio de humedad desde la superficie del reloj.
- El contacto por un período largo con cualquier otra superficie, mientras está mojado, puede ocasionar la descoloración de los colores fluorescentes. Cerciórese de mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies.
- Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar que el color de la impresión sea transferido a la otra superficie.

LECTURA DE LA PANTALLA

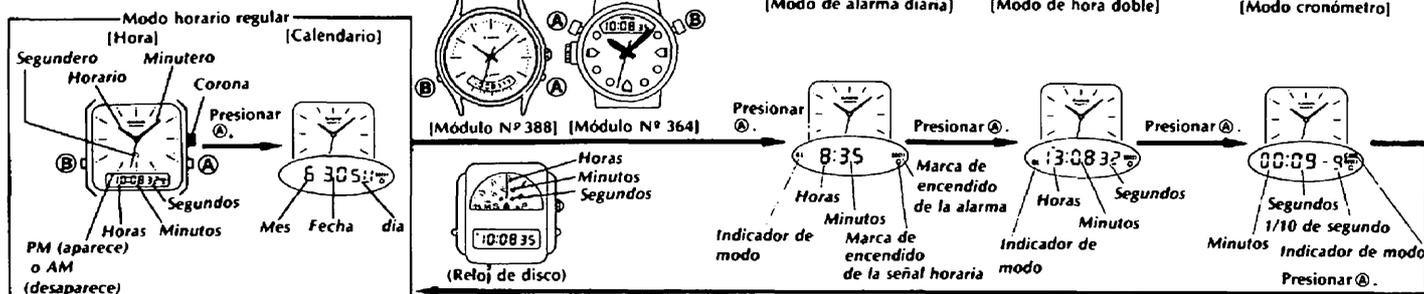


SU: Domingo, MO: Lunes, TU: Martes, WE: Miércoles, TH: Jueves, FR: Viernes, SA: Sábado

(Demostración de sonido) Mantenga presionado el botón (A) para hacer sonar el zumbador.

AJUSTE DE HORA DIGITAL

[Presentación de hora]

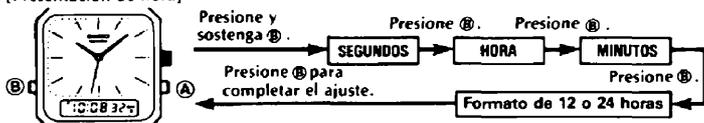

- 1) Presione y sostenga (A) en la presentación de la hora para ajustar la hora.
- 2) Presione (A) sobre una señal horaria para corregir los segundos.
- 3) Presione (A) para cambiar los dígitos que parpadean. Los dígitos a cambiar se encuentran parpadeando.
- 4) A cada presión de (A) se incrementa el dígito en uno. Mantenga presionado para cambiar a más velocidad.

* En el caso de seleccionar entre 12/24 horas, a cada presión de (A) se cambia alternadamente la presentación entre los formatos de 12 y 24 horas.

(Función de recuperación automática)

Si no se presiona ningún botón durante unos minutos, la presentación vuelve automáticamente al modo de la hora regular.

- 5) Presione (A) para completar el ajuste.

AJUSTE DE HORA DOBLE

[Presentación de hora doble]



- 1) Presione y sostenga (A) en la presentación de hora doble para ajustar la hora.
- 2) A cada presión de (A) se incrementa el dígito en uno. Mantenga presionado para cambiar a más velocidad.
- 3) Presione (A) para cambiar los dígitos parpadeantes. Los dígitos a cambiarse se encuentran parpadeando.

* En el caso de seleccionar entre 12/24 horas, a cada presión de (A) se cambia alternadamente la presentación entre los formatos de 12 y 24 horas.

(Función de recuperación automática)


Si no se presiona ningún botón durante 2 o 3 minutos, la presentación vuelve automáticamente al modo de hora regular.

- 4) Presione (A) para completar el ajuste.

AJUSTE DE LA ALARMA DIARIA


Si la alarma está colocada, el timbre sonará durante 20 segundos a la hora preajustada todos los días hasta borrarla. Presione el botón (A) para detener el timbre mientras suena. Si la señal horaria está colocada ésta sonará a cada hora sobre la hora.

[Modo de alarma diaria]

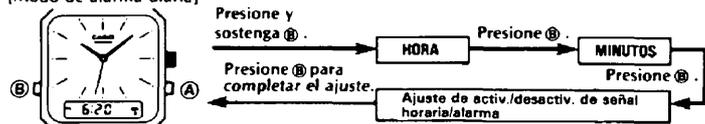

- 1) Presione y sostenga (A) en el modo de alarma diaria para ajustar la hora.
- 2) A cada presión de (A) se incrementa el dígito en uno. Mantenga presionado para cambiar a más velocidad.
- 3) Presione (A) para cambiar los dígitos parpadeantes. Los dígitos a cambiar se encuentran parpadeando.

* En el caso de ajuste de la activación o desactivación de la alarma diaria y señal horaria, la presentación cambia como se muestra a continuación con cada presión de (A).

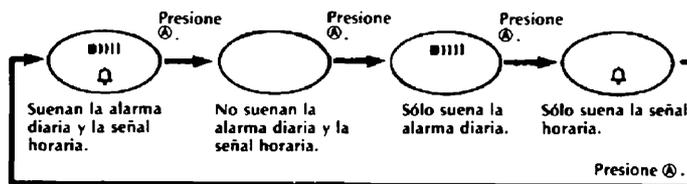

(Función de recuperación automática)


Si en el modo de ajuste de alarma diaria no se presiona ningún botón durante 2 o 3 minutos, la presentación vuelve automáticamente al modo de alarma diaria inicial.

- 4) Presione (A) para completar el ajuste.

* Cuando el reloj se encuentra en el sistema de 24 horas la hora de alarma también se visualiza en el sistema de 24 horas.

AJUSTE DEL CALENDARIO

[Presentación del calendario]




- 1) Presione y sostenga (A) en la presentación del calendario para ajustarlo.
- 2) A cada presión de (A) se incrementa el dígito en uno. Mantenga presionado para cambiar a más velocidad.
- 3) Presione (A) para cambiar los dígitos parpadeantes. Los dígitos a cambiar se encuentran parpadeando.
- 4) Presione (A) para completar el ajuste.

AJUSTE DE HORA ANALOGICA

- 1) Cuando la manecilla de segundos se encuentra en la posición de las 12 en punto, detenga la manecilla de segundos tirando de la corona hacia afuera.
- 2) Ajuste las manecillas girando la corona.
- 3) Presione la corona sobre una señal horaria.

Un adelanto o atraso de un segundo o menos puede resultar de las propiedades de las piezas mecánicas.

OPERACION DEL CRONOMETRO

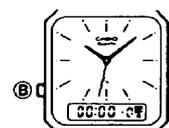

Presione el botón (A) para iniciar o parar. Mantenga presionado el botón (A) para reponer. Una señal indica la operación comienzo/parada. (Gama de operación) La presentación del cronógrafo se limita a 59 minutos 59,9 segundos (59 minutos 59,9 segundos—Módulo No. 364, 388), para tiempos más largos reposicione e inicie nuevamente.