

LEA PRIMERO ESTA INFORMACION IMPORTANTE

Pila

- La pila cargada en la fábrica se descarga durante el embarque y el almacenamiento. Al primer signo de baja potencia (pantalla oscura), haga reemplazar la pila en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.

Resistencia al agua

- Los relojes están clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al agua. Verifique la clasificación de su reloj en la tabla siguiente para determinar la utilización apropiada.

*Clasificación	Designación de la caja	Salpicaduras, lluvia, etc.	Natación, lavado de automóvil, etc.	Buceo con esnórkel, zambullidas, etc.	Buceo con oxígeno
I	—	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Sí	No	No	No
III	50 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	No	No
IV	100 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	No
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	Sí

- No ajuste la pulsera demasiado fuerte. Ud. debería poder introducir un dedo entre la pulsera y la muñeca.
- Para limpiar el reloj y la pulsera, utilice un paño seco y suave, o un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes volátiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc).
- Cuando no utilice el reloj guárdelo en un lugar seco.
- Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos, pintura, etc. Las reacciones químicas con tales agentes destruirían los sellos, la caja y el acabado.
- Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras. Tenga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los diseños impresos.
- Para los relojes equipados con correas de resina...
Sobre la correa podrá observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no daña su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un paño.

Para los relojes equipados con cajas y correas fluorescentes...

- La exposición por un período largo a la luz directa, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya.

*Nota

- I No es resistente al agua. Evite todo tipo de humedad.
- III No opere los botones bajo el agua.
- IV Se permite la operación de los botones bajo el agua, pero no opere los botones embutidos. Si el reloj se expone al agua salada, lívelo perfectamente y séquelo.
- V Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran helio).

- Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero. Tales modelos no se deben utilizar para la natación u otras actividades en las cuales las pulseras se sumerjan en el agua.

Cuidado de su reloj


- Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior.
- Ud. deberá hacer reemplazar cada 2 ó 3 años el sello de goma que evita la entrada de agua o polvo.
- Si dentro del reloj apareciera humedad, hágalo revisar inmediatamente en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Aunque el reloj ha sido diseñado para soportar un uso normal, Ud. debería evitar el uso rudo o el dejarlo caer.

- El contacto por un período largo con la humedad, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya. Cerciórese de limpiar tan pronto como sea posible, todo vestigio de humedad desde la superficie del reloj.
- El contacto por un período largo con cualquier otra superficie, mientras está mojado, puede ocasionar la descoloración de los colores fluorescentes. Cerciórese de mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies.
- Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar que el color de la impresión sea transferido a la otra superficie.

AJUSTE DE HORA DOBLE



- 1) Presione **[M]** en el modo de hora doble para ajustar una nueva hora.
- 2) Presionando **[M]** o **[+]** aumenta (o disminuye) el dígito.
- 3) Presione **[M]** para desplazar los dígitos parpadeantes.




4) Presione **[M]** para completar el ajuste.

*Presione **[M]** para cambiar la hora doble entre los formatos de 12 y 24 horas.

Función de recuperación automática

Si no se lo usa durante unos minutos, la presentación retorna automáticamente a la presentación de hora doble inicial.


USO DE LA ALARMA DE CUENTA REGRESIVA

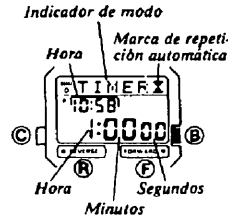

La cuenta regresiva puede ajustarse desde 1 minuto a 24 horas (la presentación muestra: 0:00:00), midiendo el tiempo con una precisión de 1 segundo. La operación de inicio/parada es posible presionando **[M]**, y se confirma mediante una señal. Cuando la presentación llega a cero, el zumbador suena durante 10 segundos hasta que se presiona cualquiera de los botones.

AJUSTE DE LA HORA DE CUENTA REGRESIVA

- 1) Presione **[M]** en el modo de temporizador (TIMER) para ajustar una nueva hora.
- 2) A cada presión de **[M]** se selecciona la función de repetición o repetición automática.
- 3) Presionando **[M]** se incrementa el valor del dígito. Mantenga presionado **[M]** para cambiar rápidamente.
- 4) Presione **[M]** para cambiar los dígitos que se encuentran parpadeando.



Función de recuperación automática

Si no se lo usa durante unos minutos, la pantalla retorna automáticamente a la presentación de alarma de cuenta regresiva inicial.

5) Presione **[M]** para completar el ajuste.


Función de repetición automática

La hora ingresada previamente se recupera y se inicia nuevamente cuando la presentación llega a cero.

Función de repetición

La hora ingresada previamente se recupera cuando la presentación llega a cero.

OPERACION DE CRONOGRAFO

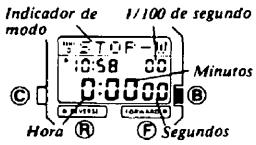

Una señal confirma la operación de inicio/parada y fraccionado/reposición. (Gama de operación) La presentación del tiempo transcurrido total se limita a 23 horas 59 minutos 59,99 segundos. Para tiempos más largos reposicione e inicie nuevamente.

