

# ESPAÑOL

## USANDO LA LUZ

Mantenga presionado el botón SNOOZE/LIGHT ① para que se ilumine el display. La luz se apagará automáticamente después de unos tres segundos, aunque continúe presionando el botón.

### ¡Importante!

- Un uso excesivo de la luz puede acortar la duración de la pila.

## REEMPLAZO DE LA PILA

Reemplace la pila cuando se oscurezca el display del reloj y se vuelva difícil de leer.

1. Abra la cubierta del compartimiento de pilas como se muestra en la ilustración.
2. Retire la pila usada.
3. Coloque una pila nueva. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) se orienten correctamente. Si coloca la pila incorrectamente, puede explotar y dañar el producto.
4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de pila.

### Precauciones con las pilas

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. Si una pila llega a ser ingerida accidentalmente, comuníquese de inmediato con un médico.
- Asegúrese de colocar la pila con sus extremos positivo (+) y negativo (-) orientados correctamente.
- No cargue la pila que vienen con el reloj.
- Si la pila llega a tener fuga de fluido en el reloj, limpie quitando el fluido con un paño, teniendo cuidado de que el fluido no se ponga en contacto con su piel.
- Cambie la pila por lo menos una vez al año, aun si las pilas están funcionando apropiadamente.
- La pila que vienen con el reloj pierden algo de su energía durante el transporte y almacenamiento.

## ESPECIFICACIONES

**Precisión a temperatura normal:** ±60 segundos por mes.

**Sistema calendario:** Calendario automático programado desde el año 2004 al 2039.

**Alarma:** Alarma diaria, alarma "Snooze".

**Otros:** Luz, hora normal de 12/24 horas.


**Pila:** Una pila de tamaño AA (Tipo: R6P).

**Duración de pila:** Aproximadamente 1 año.

- Operación de alarma de 1 minuto por día.
- Operación de luz de 3 segundos por día.

**Temperatura de operación:** 0°C a 40°C (32°F a 104°F).

- En el momento de la compra una etiqueta se encuentra fijada al vidrio del reloj. Asegúrese de retirar la etiqueta antes de utilizar el reloj.
- Dependiendo del modelo de reloj, su configuración puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.

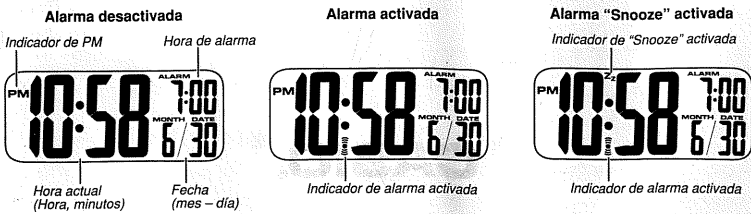

## PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

- No utilice ni guarde este reloj en áreas expuestas a temperaturas extremas, fuerte magnetismo, fuerte vibración o fuerte impacto.
- El calor puede acortar la duración de las pilas y ocasionar fallas de funcionamiento. Mantenga el reloj alejado de estufas y de la luz directa del sol cuando lo utilice.
- No utilice el reloj en el baño ni en ninguna otra área expuesta a una alta humedad.
- No intente desarmar el reloj. Hacerlo puede ocasionar fallas de funcionamiento.
- Para limpiar el reloj, utilice un paño suave y seco o un paño humedecido en una solución de agua y detergente neutro suave. Exprima quitando todo exceso de agua del paño. No utilice diluyentes, bencina, alcohol ni otros agentes similares.
- La pantalla LCD puede ser difícil de leer en temperaturas fuera de la gama de temperatura de operación (0 a 40°C).
- Las cifras visualizadas pueden ser difíciles de leer cuando se las observa en ángulo.
- Guarde su manual y toda la información a mano para futuras consultas.

CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable por ninguna pérdida ni reclamo de terceras partes resultantes de la utilización de este reloj.

## GUÍA GENERAL

### ① Botón SNOOZE/LIGHT

- Presione este botón para iluminar la presentación durante unos tres segundos.
- Presionando este botón mientras la alarma está sonando se detiene la alarma.

### ② Botón 12 • 24/YEAR

- Presione este botón para alternar entre hora normal de 12 horas y de 24 horas.
- Si presiona este botón mientras está seleccionado "CALENDAR" mediante el Interruptor de modo ⑤, avanzará el ajuste de año.

### ③ Botón MIN/DATE

- Si presiona este botón mientras está seleccionado "TM" mediante el Interruptor de modo ⑤, avanzará el ajuste de minutos.
- Si presiona este botón mientras está seleccionado "CALENDAR" mediante el Interruptor de modo ⑤, avanzará el ajuste de día.

### ④ Botón HR/MONTH

- Si presiona este botón mientras está seleccionado "TM" mediante el Interruptor de modo ⑤, avanzará el ajuste de hora.
- Si presiona este botón mientras está seleccionado "CALENDAR" mediante el Interruptor de modo ⑤, avanzará el ajuste de mes.

### ⑤ Interruptor de modo

NORMAL: Para uso normal  
AL: Para realizar el ajuste de la alarma  
TM: Para realizar el ajuste de la hora  
CALENDAR: Para realizar el ajuste de la fecha



### ⑥ Selector del modo de alarma

SNZ: Alarma "Snooze" activada  
ON: Alarma activada  
OFF: Alarma desactivada


### ⑦ Pila

## AJUSTANDO EL RELOJ

1. Deslice el Interruptor de modo ⑤ a "TM". Esto hace que la hora actual destelle en el display.
2. Utilice el botón 12 • 24/YEAR ②, el botón MIN/DATE ③ y el botón HR/MONTH ④ para ajustar la hora. Si mantiene presionado el botón MIN/DATE ③ o el botón HR/MONTH ④, el ajuste correspondiente cambiará a alta velocidad.
- Si está usando la hora normal de 12 horas, asegúrese de ajustar correctamente a horas am/pm. El indicador PM indica horas PM, mientras que no aparece ninguna indicación para las horas AM.
- La cuenta de los segundos cambia automáticamente a 00 cada vez que finaliza el ajuste de los minutos.
3. Deslice el Interruptor de modo ⑤ a "CALENDAR". Esto hace que la fecha actual destelle en el display.
4. Utilice el botón 12 • 24/YEAR ②, el botón MIN/DATE ③, y el botón HR/MONTH ④ para ajustar la fecha. La pulsación continua de cualquier botón hará que el ajuste correspondiente avance a alta velocidad.
- Puede ajustar el año en la gama de 2004 al 2039.

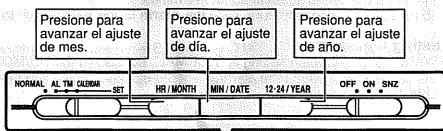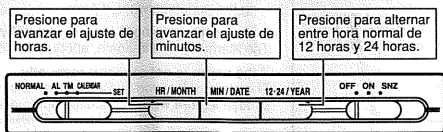

5. Deslice el Interruptor de modo ⑤ a "NORMAL". Esto hace que las cifras del display dejen de destellar.

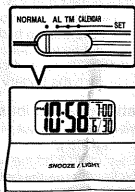

## USANDO LA ALARMA

La alarma suena cuando la hora actual llega a la hora de alarma. La esfera también se ilumina durante los primeros 5 segundos de la operación de alarma. El tono de alarma alterna entre tres niveles.


También puede usar el **Selector de modo de alarma** ⑥ para seleccionar la función de alarma "Snooze".

### Ajustando la hora de alarma

- Deslice el **Interruptor de modo** ⑤ a "AL". Esto hace que el ajuste de la hora de alarma destelle en el display.
- Utilice el botón **12-24/YEAR** ②, el botón **MIN/DATE** ③, y el botón **HR/MONTH** ④ para ajustar la hora de alarma. Si mantiene presionado el botón **MIN/DATE** ③ o el botón **HR/MONTH** ④, el ajuste correspondiente avanzará a alta velocidad.
- Si está usando la hora normal de 12 horas, asegúrese de ajustar correctamente a horas am/pm. El indicador PM indica horas PM, mientras que no aparece ninguna indicación para las horas AM.



- Deslice el **Interruptor de modo** ⑤ a "NORMAL". Esto hace que las cifras del display dejen de destellar.
- Activando y desactivando la alarma. Utilice el **Selector de modo de alarma** ⑥ en la parte superior del reloj para activar y desactivar la alarma, y para seleccionar la función "Snooze".

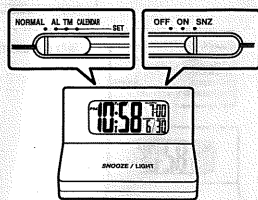

Selector de modo de alarma	Descripción
SNZ $\left( \begin{matrix} z \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{matrix} \right)$	<p>La alarma suena a la hora preajustada durante un minuto. La alarma se puede apagar presionando el botón <b>SNOOZE/LIGHT</b> ①. La función "Snooze" hace que la alarma vuelva a sonar unos cinco minutos después de que deje de sonar. El indicador <b>z</b> destella en el display durante el período comprendido entre las alarmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Si continúa apagando manualmente la alarma presionando el botón SNOOZE/LIGHT ①</b> La alarma volverá a sonar, unos cinco minutos después de apagarla.</li> <li><b>Si no apaga la alarma manualmente</b> La alarma sonará tres veces durante un minuto, a intervalos de cinco minutos. Después de esto, la función "Snooze" será cancelada automáticamente.</li> </ul>
ON $\left( \begin{matrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{matrix} \right)$	La alarma suena a la hora preajustada durante un minuto.
OFF	La alarma no suena.

- La luz también se enciende durante los primeros cinco segundos en que la alarma suena.

### Parando la alarma

- Cuando la alarma está sonando, presione el botón **SNOOZE/LIGHT** ① para pararla. Cuando la función "Snooze" está activada, la alarma sonará de nuevo en unos cinco minutos.
- Para desactivar la función "Snooze", deslice el **Selector de modo de alarma** ⑥ a OFF.

### Probando la alarma

- Mientras el ajuste del interruptor de modo es "NORMAL", mantenga presionado simultáneamente el botón **HR/MONTH** ④ y el botón **MIN/DATE** ③ para hacer sonar la alarma. En este momento aparecerán todos los segmentos digitales del display. Para parar la alarma, suelte los botones.