

Guía de operación 5602

CASIO®

Contenido

Antes de comenzar...

- Esfera del reloj e indicadores de la pantalla
- Navegación entre modos
- Descripción general del modo
- Cambio de las manecillas
- Visualización de la pantalla en la oscuridad
- Funciones útiles

Ajuste de hora

- Uso de las operaciones del reloj para ajustar la configuración de la hora
- Uso del reloj en un centro médico o un avión

Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

- Primeros pasos
- Ajuste de hora automático
- Personalización de modos
- Personalización de la pantalla del modo de indicación de la hora
- Especificación de puerto (punto de pesca)
- Visualización de datos del recuento de pasos
- Registro de la ubicación actual (Location Memory)
- Comprobación de la distancia y la orientación a un punto de Location Memory (indicador de ubicación)
- Calibración automática de la altitud
- Configuración de los ajustes de hora mundial
- Ajuste de la alineación de las manecillas
- Buscador de teléfono
- Configuración de los ajustes del reloj
- Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad local

Conexión

- Conexión con un teléfono
- Desconexión de un teléfono
- Uso del reloj en un centro médico o un avión
- Desemparejamiento
- Si compra otro teléfono

Brújula digital

- Toma de lectura de la brújula
- Calibración de las lecturas de la brújula
 - Calibración de las lecturas de la brújula
 - Configuración de lecturas del norte verdadero (calibración de la declinación magnética)
- Norte magnético y norte verdadero
- Precauciones para la lectura de la brújula digital

Medición de la altitud

- Comprobación de la altitud actual
- Calibración de las lecturas de altitud (compensación)
- Comprobación del diferencial de altitud desde un punto de referencia
- Configuración del intervalo de medición automática
- Especificación de la unidad de medición de la altitud
- Precauciones para la lectura de la altitud

Medición de presión barométrica

- Comprobación de la presión barométrica actual
- Comprobación de los cambios en la presión barométrica a lo largo del tiempo
- Comprobación de los cambios en la presión barométrica entre dos lecturas
- Indicaciones de cambios repentinos en la presión barométrica
- Calibración de las lecturas de presión barométrica (compensación)
- Especificación de la unidad de presión barométrica
- Precauciones para la lectura de la presión barométrica

Medición de temperatura

- Comprobación de la temperatura actual
- Calibración de las lecturas de temperatura (compensación)
- Especificación de la unidad de temperatura
- Precauciones para la lectura de la temperatura

Uso de FISH IN TIME

- Especificación de puerto (punto de pesca)
- Comprobación de la FISH IN TIME para la fecha actual
- Comprobación de la FISH IN TIME para un día concreto
- Activación del TEMPORIZADOR DE PESCA
- Activación de la cuenta atrás de FISH IN TIME
- Registro de condiciones de captura (NOTAS DE PESCA)
- Pesca y movimientos de la luna

Horas de salida y puesta del sol

- Especificación de puerto (punto de pesca)
- Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol de la fecha actual
- Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol especificando un día

Comprobación de la fase lunar

- Especificación de puerto (punto de pesca)
- Comprobación de la fase lunar en la fecha actual
- Comprobación de la fase lunar para un día concreto

Nivel de la marea

- Especificación de puerto (punto de pesca)
- Comprobación del nivel actual de la marea en el puerto especificado
- Comprobación del nivel de la marea para un día concreto
- Ajuste de las horas de pleamar

Cronómetro

- Medición de tiempo transcurrido
- Medición de fracciones de tiempo

Temporizador

- Establecimiento de una hora de inicio
- Uso del temporizador

Alarmas y señal de hora

- Configuración de los ajustes de alarma
- Configuración del ajuste de la señal de hora
- Desactivación de una alarma o de la señal de hora

Hora mundial

- Comprobación de la hora mundial
- Selección de una hora mundial en función de la ciudad
- Cambio entre la hora de la ciudad de residencia y la hora mundial
- Selección de UTC (hora universal coordinada) como hora mundial en función de la ciudad

Podómetro

- Recuento de pasos
- Causas de un recuento de pasos incorrecto

Ajuste de la alineación de las manecillas

- Ajuste de la alineación de las manecillas

Otros ajustes

- Activación del tono de operación de los botones
- Reflejo del diferencial de altitud en las mediciones en actividades
- Restablecimiento de los ajustes del reloj

Traslado a otra zona horaria

Otra información

- Tabla de ciudades
- Tabla del horario de verano
- Teléfonos compatibles
- Especificaciones
- Precauciones de Mobile Link
- Copyright y copyright registrado

Solución de problemas

Antes de comenzar...

En esta sección se proporciona una descripción general del reloj y se presentan formas prácticas de usarlo.

¡Importante!

- Este reloj no es un instrumento de medición para fines específicos. Las lecturas de la función de medición se proporcionan solo como referencia general.
- Siempre que utilice la brújula digital de este reloj para practicar senderismo, alpinismo u otras actividades, asegúrese de tener siempre otra brújula para confirmar las lecturas. Si las lecturas procedentes de la brújula digital de este reloj son diferentes a las que aparecen en la otra brújula, realice la calibración de figura de 8 o una calibración bidireccional de la brújula del reloj para garantizar una mayor precisión.


– Las lecturas y la calibración de la brújula no se podrán realizar cuando el reloj se encuentre cerca de un imán permanente (accesorio magnético, etc.), objetos metálicos, cables de alta tensión, cables de antena o electrodomésticos (televisión, ordenador, teléfono móvil, etc.)

Brújula digital

- El modo de altímetro del reloj calcula y muestra la altitud relativa basada en las lecturas de presión barométrica producidas por su sensor de presión. Debido a esto, los valores de altitud que muestra el reloj pueden ser diferentes con respecto a su elevación real o la elevación sobre el nivel del mar indicada en la zona donde se encuentra. Se recomienda realizar una calibración periódica conforme a las indicaciones de altitud (elevación) local.

Medición de la altitud

Esfera del reloj e indicadores de la pantalla

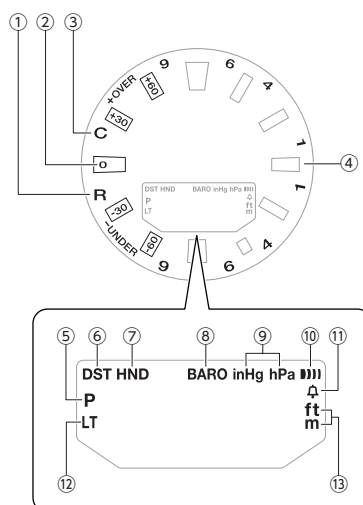


- 1 El segundero señala [R] cuando el reloj está en espera de conexión con un teléfono.
- 2 Con las 9 como punto de referencia, el segundero indica el norte (lectura de la brújula) o el diferencial del ángulo de visión desde su ubicación actual a un destino (indicador de ubicación).
- 3 El segundero señala [C] cuando el reloj está conectado con un teléfono.
- 4 El segundero indica el diferencial de altitud/presión barométrica.
- 5 Se muestra durante las horas p.m. mientras se utiliza el modo de indicación de la hora de 12 horas.
- 6 Se muestra cuando la hora indicada pertenece al horario de verano.
- 7 Parpadea cuando se apartan las manecillas del reloj para facilitar la lectura.
- 8 Se muestra cuando están habilitadas las indicaciones de cambios en la presión barométrica.
- 9 Muestra la unidad de medición de la presión barométrica.
- 10 Se muestra cuando hay una alarma activada.
- 11 Aparece cuando la señal de hora está activada.
- 12 Se muestra cuando está habilitada la Luz automática.
- 13 Muestra la unidad de medición de la altitud y la distancia.

● Sustitución de la pila

Cuando el nivel de carga de la pila sea bajo, comenzará a parpadear y algunas de las funciones se desactivarán. Si sigue parpadeando, cambie la pila.

Solicite la sustitución de la pila en un centro de servicio técnico de CASIO o al distribuidor original.

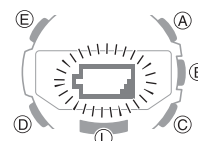

Nota

- Las ilustraciones incluidas en esta guía de operación se han creado con el fin de facilitar la explicación. Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del elemento que representan.

- 4

● Modo de barómetro

Utilice este modo para tomar lecturas de la presión barométrica en la ubicación actual.

🔗 Medición de presión barométrica



① Diferencial de presión barométrica/segundos de la hora actual


② Gráfico de presión barométrica

③ Presión barométrica

● Modo de altímetro

Utilice este modo para tomar una lectura de la altitud en la ubicación actual.

🔗 Medición de la altitud

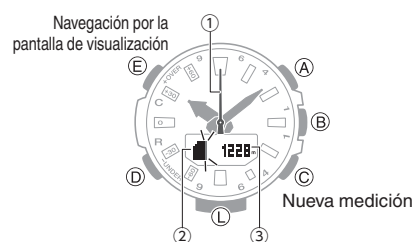

① Diferencial de altitud/segundos de la hora actual


② Gráfico de altitud

③ Altitud

● Modo de termómetro

Utilice este modo para tomar lecturas de la temperatura en la ubicación actual.

🔗 Medición de temperatura

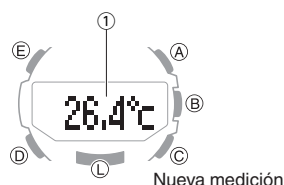

① Temperatura

● Modo de PESCA

En este modo, la pantalla digital muestra las mejores horas de pesca (FISH IN TIME) en el puerto que haya especificado con PRO TREK Connected.


🔗 Uso de FISH IN TIME

También puede utilizar (E) para desplazarse por el contenido de la pantalla durante las horas de salida y puesta del sol, la fase lunar, los datos de las mareas y otra información de pesca.

🔗 Horas de salida y puesta del sol

🔗 Comprobación de la fase lunar

🔗 Nivel de la marea

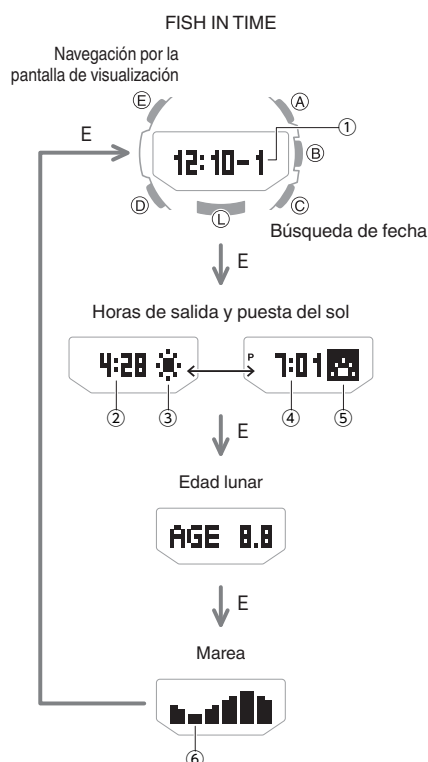

① Mejor hora de pesca

② Hora de salida del sol

③ Indicador de salida del sol

④ Hora de puesta del sol


⑤ Indicador de puesta del sol

⑥ Gráfico de mareas

● Modo de cronómetro

Utilice este modo para medir el tiempo transcurrido.

🔗 Cronómetro

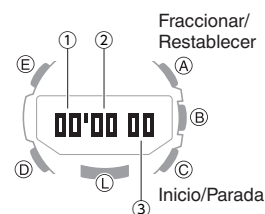

① Minutos de cronómetro


② Segundos de cronómetro

③ Cronómetro: 1/100 seg.

● Modo de temporizador

Utilice este modo para realizar una cuenta atrás desde una hora de inicio concreta.

🔗 Temporizador

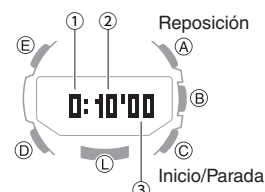

① Horas del temporizador


② Minutos del temporizador

③ Segundos del temporizador

● Modo de alarma

El reloj emitirá un sonido cuando llegue la hora de la alarma.

🔗 Alarmas y señal de hora

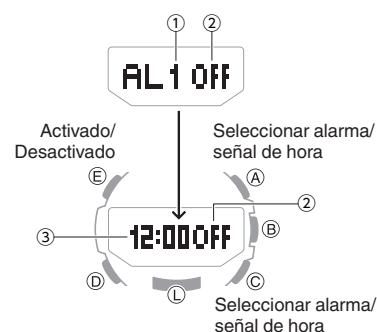

① Número de alarma


② Alarma o estado de señal de hora (activado/desactivado)

③ Hora/minuto de la alarma

● Modo de hora mundial

Este modo muestra la hora actual en 38 ciudades y la hora UTC (hora universal coordinada).

🔍 Hora mundial

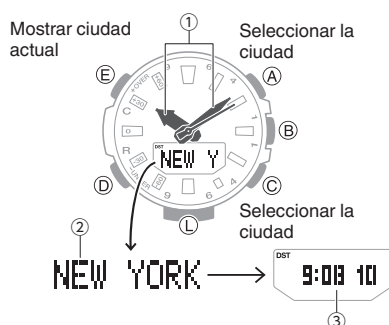

- ① Hora de la ciudad local
- ② Hora mundial en función de la ciudad
- ③ Hora actual de la hora mundial en función de la ciudad

Cambio de las manecillas

El cambio de manecilla desplaza las manecillas para facilitar la visualización de la información de la pantalla.

1. Mientras mantiene pulsado (L), pulse (D).
Las manecillas analógicas se apartarán para facilitar la visualización de la información que se muestra en la pantalla.



2. Para volver a poner las manecillas en la posición de indicación de hora normal, mantenga pulsado (L) cuando pulse (D) de nuevo o pulse (D) para cambiar a otro modo.

Nota

- Las manecillas reanudarán la indicación de hora normal automáticamente si se cambia el modo o si se deja el reloj con las manecillas apartadas y no se realiza ninguna operación durante aproximadamente una hora.


Visualización de la pantalla en la oscuridad

La esfera del reloj puede iluminarse para facilitar su visualización en la oscuridad.

● Iluminación de la esfera manualmente


Al pulsar (L) se enciende la iluminación.

- La iluminación se apagará automáticamente si empieza a sonar la alarma.

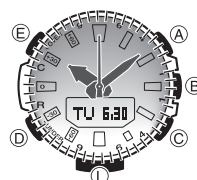

● Iluminación de la esfera cuando está habilitado el modo de luz automática

Si se ha activado la luz automática, la iluminación de la pantalla se encenderá automáticamente cada vez que el reloj se incline en un ángulo de 40 grados o más.

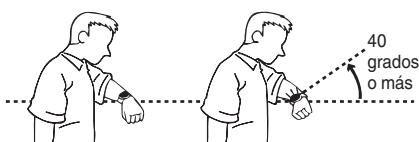

¡Importante!

- Es posible que la luz automática no funcione correctamente cuando el reloj esté en un ángulo horizontal de 15 grados o superior, tal como se muestra en la siguiente ilustración.



- La carga electrostática o el magnetismo pueden interferir en el funcionamiento adecuado de la luz automática. Si esto sucede, pruebe a bajar el brazo e inclínelo hacia su rostro de nuevo.
- Cuando mueva el reloj es posible que perciba un ligero sonido metálico. Esto es debido al funcionamiento del encendido de luz automática, que determina la orientación actual del reloj. Esto no indica un funcionamiento incorrecto.


Nota

- La luz automática se desactiva si se da alguna de estas condiciones.
 - Cuando suene una alarma, alerta de temporizador u otro sonido acústico
 - Cuando hay una operación de movimiento de las manecillas en curso
 - Al acceder al modo de brújula

● Configuración de los ajustes de luz automática

Al mantener pulsado (L) durante al menos tres segundos en el modo de indicación de la hora, se activa y desactiva la función de luz automática.


- Se muestra [LT] cuando la luz automática está habilitada.
- Si no desactiva manualmente la función de luz automática, permanecerá activada durante aproximadamente seis horas. Después, se deshabilitará automáticamente.

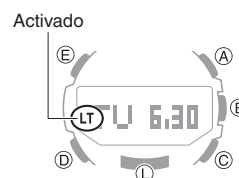

● Especificación de la duración de la iluminación

Puede especificar 1,5 o 3 segundos como duración de la iluminación.


1. Acceda al modo de indicación de la hora.
🔍 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

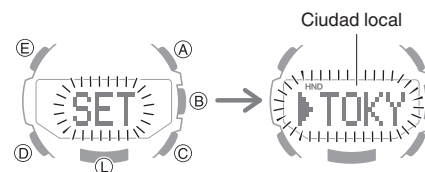

3. Pulse (D) tres veces para mostrar [LT].

4. Pulse (C) para seleccionar la duración de la iluminación.

[1]: iluminación durante 1,5 segundos
[3]: iluminación durante 3 segundos

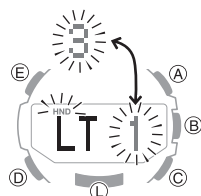


5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Funciones útiles

El emparejamiento del reloj con el teléfono facilita el uso de varias de las funciones del reloj.


Ajuste de hora automático

🔗 [Ajuste de hora automático](#)

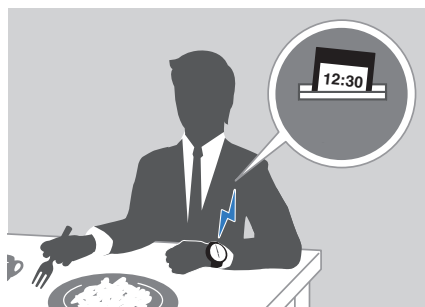

Selección de más de 300 horas mundiales en función de la ciudad

🔗 [Configuración de los ajustes de hora mundial](#)

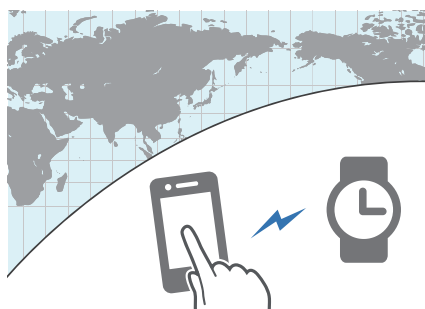


Transferencia de datos a un teléfono

🔗 [Visualización de datos del recuento de pasos](#)



Utilice su teléfono para comprobar la distancia y la orientación a un punto en Location Memory

🔗 [Comprobación de la distancia y la orientación a un punto de Location Memory \(indicador de ubicación\)](#)

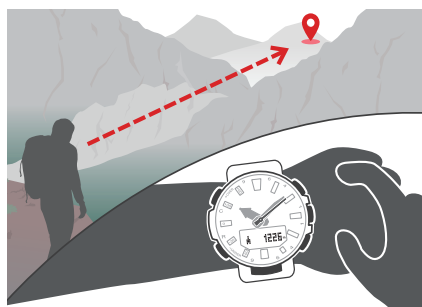

Además, se pueden configurar varios ajustes del reloj mediante el teléfono.

Para transferir datos a un reloj y configurar los ajustes, primero debe emparejar el reloj con el teléfono.

🔗 [Primeros pasos](#)

- El teléfono debe tener instalada la aplicación CASIO "PRO TREK Connected" para poder emparejarlo con el reloj.

Ajuste de hora

El reloj puede recibir conectarse con un teléfono para obtener la información que se utiliza para ajustar la configuración de fecha y hora.

¡Importante!

- Deshabilite el ajuste de hora automático cuando se encuentre en un avión o en cualquier otro lugar donde las señales de radio puedan causar problemas.

🔗 [Uso de PRO TREK Connected para configurar ajustes](#)


🔗 [Uso de las operaciones del reloj para configurar ajustes](#)

Consulte la información que aparece a continuación y configure el ajuste de hora de acuerdo con el método que se adapte a usted.

¿Utiliza un teléfono?

Se recomienda ajustar la hora mediante la conexión con el teléfono.


🔗 [Ajuste de hora automático](#)

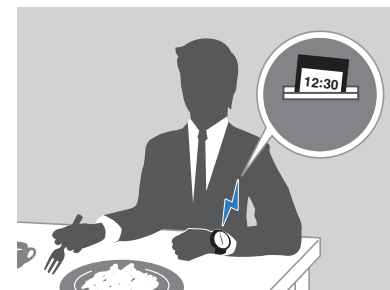

Si el teléfono no se puede conectar con el reloj

Puede establecer los ajustes de hora mediante operaciones en el reloj.

🔗 [Uso de las operaciones del reloj para ajustar la configuración de la hora](#)

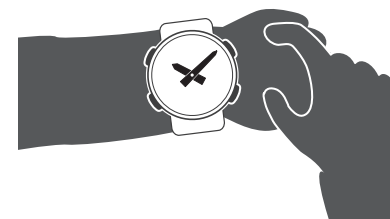

Uso de las operaciones del reloj para ajustar la configuración de la hora

Si el reloj no puede conectarse con un teléfono por algún motivo, puede utilizar las operaciones del reloj para ajustar la configuración de fecha y hora.

● Configuración de una ciudad de hora local

Utilice el procedimiento descrito en esta sección para seleccionar una ciudad y utilizarla como su ciudad local. Si se encuentra en una zona que contempla el horario de verano, también puede activarlo o desactivarlo.


Nota

- El valor de fábrica del ajuste del horario de verano para todas las ciudades es [AUTO]. En muchos casos, el ajuste [AUTO] permite utilizar el reloj sin tener que cambiar entre el horario de verano y la hora estándar.

1. Acceda al modo de indicación de hora.

🔗 [Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

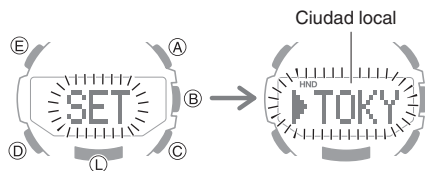

3. Utilice (A) y (C) para cambiar la ciudad local.

- Para obtener más detalles, consulte la siguiente información.

🔗 [Tabla de ciudades](#)

4. Pulse (D).

5. Pulse (C) para cambiar el ajuste de horario de verano.

Cada vez que pulse (C) se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.

- [AUTO]
El reloj cambia automáticamente entre la hora estándar y el horario de verano.
- [OFF]
El reloj siempre indica la hora estándar.
- [ON]
El reloj siempre indica el horario de verano.




6. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

● Ajuste de la hora y la fecha

1. Acceda al modo de indicación de hora.

🔗 [Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

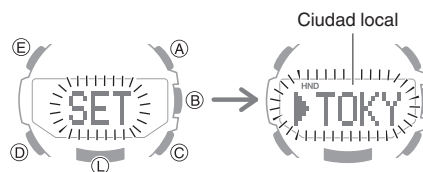

3. Pulse (E).

Esto hace que los segundos parpadeen.

4. Utilice (D) para mostrar el ajuste que desea cambiar.

- Cada vez que pulse (D) se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.



5. Configure los ajustes de fecha y hora.

- Al pulsar (C) mientras los segundos parpadean, se restablecerán a 00. Cuando el recuento de segundos actual está comprendido entre 30 y 59 segundos, se añade 1 a los minutos.
- Para todos los demás ajustes, utilice (C) y (A) para cambiar el ajuste de parpadeo.

6. Repita los pasos 4 y 5 para configurar los ajustes de fecha y hora.

7. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.


● Cambio de indicación de hora entre 12 y 24 horas

Puede especificar un formato de 12 o 24 horas para la visualización de la hora.

1. Acceda al modo de indicación de hora.

🔗 [Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

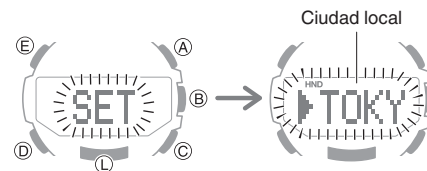


3. Pulse (D) cuatro veces.

Esto hace que [12H] o [24H] parpadeen en la pantalla.



4. Pulse (C) para seleccionar [12H] (indicación de 12 horas) o [24H] (indicación de hora de 24 horas).

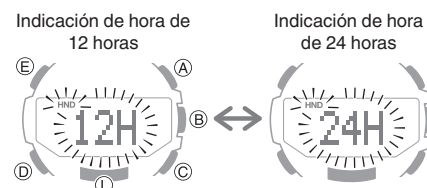


5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Uso del reloj en un centro médico o un avión

Tanto si se encuentra en un hospital, un avión como cualquier otro lugar donde la conexión con un teléfono pueda causar problemas, puede utilizar el siguiente procedimiento para desactivar el ajuste de hora automático. Para volver a activar el ajuste de hora automático, realice la misma operación.

1. Acceda al modo de indicación de hora.
🔗 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

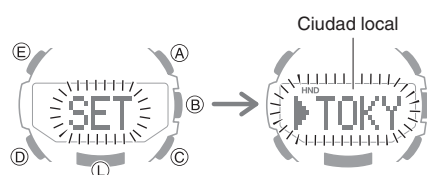

3. Pulse (D) cinco veces.
Aparece [RCV].



4. Pulse (C) para cambiar la configuración de ajuste de hora automático.
[OFF]: ajuste de hora automático deshabilitado.
[ON]: ajuste de hora automático activado.
5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Nota

- Si el reloj está emparejado con un teléfono, PRO TREK Connected puede utilizarse para deshabilitar el ajuste de hora automático.
🔗 [Uso de PRO TREK Connected para deshabilitar el ajuste de hora automático](#)

Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

Mientras exista una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono, el ajuste de hora del reloj se realiza automáticamente. También puede cambiar el resto de ajustes del reloj.

Nota

- Esta función solo está disponible mientras se esté ejecutando PRO TREK Connected en el teléfono.
- En esta sección se describen las operaciones del reloj y el teléfono.
🕒 : operación del reloj
📱 : operación del teléfono

Primeros pasos

Para utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos. Complete los pasos siguientes para emparejar el reloj con un teléfono.

- ① **Instale la aplicación necesaria en el teléfono.**

En Google Play o App Store, busque la aplicación "PRO TREK Connected" de CASIO e instálela en el teléfono.

- ② **Configure los ajustes de Bluetooth.**

Activar el Bluetooth del teléfono.

Nota

- Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

- ③ **Empareje el reloj con un teléfono.**

Para poder utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos.

1. Ponga el teléfono con el que se va a emparejar cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. 📱 Toque el icono "PRO TREK Connected".

3. 📱 Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono con el que se va a emparejar.

- Si aparece un mensaje relacionado con el emparejamiento, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.
- Una vez que se inicie el emparejamiento, el segundero señalará [R]. Una vez completado el emparejamiento, el segundero se desplazará hasta [C].



- Si la vinculación falla por algún motivo, el reloj volverá al estado del paso 1 de este procedimiento. Realice el procedimiento de emparejamiento de nuevo desde el principio.

Nota


- La primera vez que inicie PRO TREK Connected, aparecerá un mensaje en el teléfono para preguntarle si desea activar la obtención de información de ubicación. Configure los ajustes para permitir el uso de la información de ubicación en segundo plano.

Ajuste de hora automático

El reloj se conectará con el teléfono a horas preestablecidas cada día y configurará los ajustes de hora.

● Mediante el ajuste automático

El reloj actualiza el ajuste de hora cuatro veces al día, según un horario predefinido. Si deja el reloj en el modo de indicación de la hora, este efectuará la operación de ajuste automáticamente mientras usted sigue con su vida diaria, sin necesidad de realizar ninguna acción.

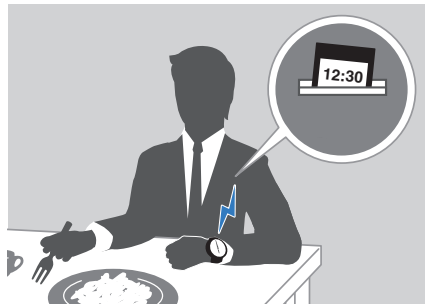

¡Importante!

- Es posible que el reloj no pueda realizar el ajuste automático de la hora en las condiciones descritas a continuación:
 - Cuando el reloj está demasiado lejos del teléfono emparejado
 - Cuando la comunicación no sea posible debido a interferencias de radio, etc.
 - Mientras el sistema del teléfono se esté actualizando
 - Si PRO TREK Connected no se está ejecutando en el teléfono

Nota

- Si el reloj no indica la hora correcta, incluso si se ha podido conectar con un teléfono, ajuste la alineación de la manecilla de día y del segundero.
 - 🔗 [Ajuste de la alineación de las manecillas](#)
- Si se ha especificado una hora mundial en función de la ciudad con PRO TREK Connected, el ajuste de hora también se realizará de forma automática.
- El reloj se conectará al teléfono y realizará un ajuste de hora automático a las siguientes horas: 00:30, 06:30, 12:30 y 18:30. La conexión finalizará automáticamente tras completarse el ajuste de hora automático.

● Activación del ajuste de hora inmediato

El ajuste de la hora del reloj se configurará automáticamente cada vez que establezca una conexión entre el reloj y el teléfono. Si desea activar el ajuste de hora inmediato, realice el procedimiento siguiente para conectarse a un teléfono.


1. Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).

2. 🕒 Pulse (B).

[TIME] parpadea para indicar que el reloj ha iniciado la operación de conexión. Cuando se establece una conexión entre el reloj y el teléfono, aparece [OK], se obtiene la información de la hora y se actualiza el ajuste de hora del reloj.

Intentando conectar

Después del ajuste de la hora

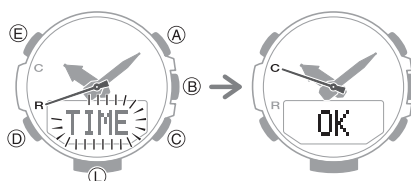

Nota

- Puede llevar a cabo la operación anterior para el ajuste de hora desde cualquier modo de reloj.
- La conexión finaliza automáticamente tras completarse el ajuste de hora.
- Si, por algún motivo, se produce un error al ajustar la hora, aparecerá [ERR].

Personalización de modos

Puede utilizar PRO TREK Connected para personalizar los modos cambiando su ubicación en la pantalla, eliminando o añadiendo algún modo.

🔗 [Navegación entre modos](#)

¡Importante!

- No puede realizar operaciones de personalización de modos en el reloj. Utilice PRO TREK Connected para configurar los ajustes.


Los modos que se indican a continuación se pueden reorganizar o eliminar.

- Modo de altímetro
- Modo de termómetro
- Modo de PESCA (FISH IN TIME, horas de salida y puesta del sol, fase lunar, marea)
- Modo de cronómetro
- Modo de temporizador
- Modo de alarma
- Modo de hora mundial

1. 📱 Toque el icono "PRO TREK Connected".
2. 🕒 Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces. Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].

Intentando conectar

Conexión satisfactoria

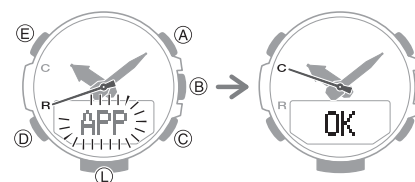

3. 📱 Realice las operaciones que se muestran en la pantalla del teléfono para configurar los ajustes de los modos.

Nota


- El aumento o disminución del número de modos puede cambiar las funciones o los ajustes de los modos.
- Incluso si elimina el modo de PESCA, se seguirán mostrando las horas de salida y puesta del sol, la fase lunar, el gráfico de mareas y la mejor FISH IN TIME en la pantalla del modo de indicación de la hora.

● Inicializar la personalización de modos

¡Importante!

- Al inicializar la personalización de modos, también se inician los ajustes del reloj.

- Acceda al modo de indicación de la hora.
[Navegación entre modos](#)
- Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

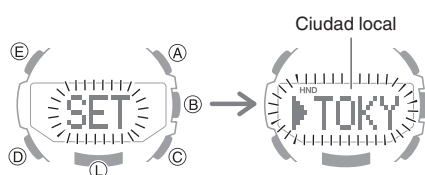

- Pulse (E).
Esto hace que los segundos parpadeen.



- Mantenga pulsado (A) durante al menos cinco segundos. Suéltelo cuando [RESET] deje de parpadear.
De este modo, se inicializará la personalización de modos.
- Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Personalización de la pantalla del modo de indicación de la hora

Puede utilizar PRO TREK Connected para reorganizar los elementos de la pantalla en el modo de indicación de la hora, así como para añadir o eliminar elementos.

¡Importante!

- Tenga en cuenta que no puede utilizar las operaciones del reloj para configurar los ajustes de los elementos de la pantalla. Utilice PRO TREK Connected para configurar los ajustes.

Se pueden mostrar los elementos que se indican a continuación.

- Día de la semana, mes, día




- Gráfico de presión barométrica, mes, día



- Hora, minuto, segundo



- Recuento de pasos



- Gráfico de mareas



- Gráfico de presión barométrica *




- Hora y minutos de la hora mundial *



- Horas de salida y puesta del sol para un puerto (punto de pesca) especificado *



- FISH IN TIME



- Fase lunar *




* Elemento que se puede añadir con PRO TREK Connected. Estos elementos no se muestran en los ajustes iniciales predeterminados.

- Toque el icono "PRO TREK Connected".
- Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.
Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].

Intentando conectar

Conexión satisfactoria

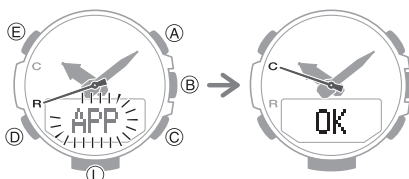

- Realice las operaciones que se muestran en la pantalla del teléfono para configurar los ajustes de los modos.

Especificación de puerto (punto de pesca)

Después de utilizar PRO TREK Connected para especificar un puerto, puede utilizar el reloj para ver la hora actual, las mejores horas de pesca, las horas de salida y puesta del sol, la fase lunar y el nivel actual de la marea en el puerto en cuestión.


Nota

- Puede utilizar PRO TREK Connected para especificar como puerto cualquiera de los 3.300 puntos disponibles en todo el mundo.
- También puede utilizar PRO TREK Connected para especificar un puerto mediante un mapa.

- Toque el icono "PRO TREK Connected".
- Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.
Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].

Intentando conectar

Conexión satisfactoria

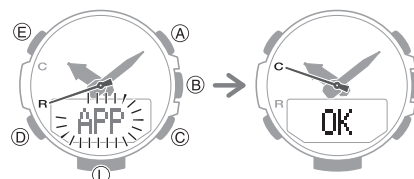

- Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para especificar el puerto.

Visualización de datos del recuento de pasos


PRO TREK Connected se puede utilizar para ver los datos medidos por el reloj que aparecen a continuación.

- El recuento de pasos y el esfuerzo físico durante las últimas 24 horas
- Número semanal de pasos y calorías quemadas

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".

2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.

Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].

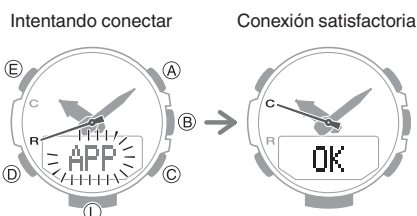

3. Siga las instrucciones de la pantalla para mostrar los datos del podómetro.

Nota

- También puede utilizar PRO TREK Connected para especificar un objetivo de pasos diarios.
- Aunque el recuento de pasos se muestra en el reloj en tiempo real, PRO TREK Connected muestra los datos cuando se establece una conexión entre el reloj y el teléfono. Por este motivo, el recuento de pasos que muestra PRO TREK Connected puede ser diferente al que aparece en el reloj.


Registro de la ubicación actual (Location Memory)

Puede utilizar PRO TREK Connected para registrar información sobre la ubicación actual.

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".
2. Acceda al modo de brújula.
[Navegación entre modos](#)
3. Mantenga pulsado (A) durante al menos cinco segundos hasta que [MEMORY] empiece a parpadear. Suéltelo cuando el segundero señale hacia [R] dos veces.

Si se obtiene correctamente la información de ubicación una vez establecida una conexión entre el reloj y el teléfono, [MEMORY] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].

- [ERR] aparecerá en la pantalla si falla la conexión por algún motivo.
- [FAILED]→[POSITION] aparecerá en secuencia si falla por algún motivo la obtención de la información de ubicación.

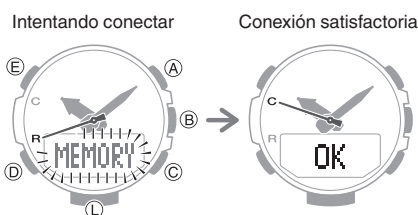

4. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para ver el registro de información de Location Memory.

- Solo puede tener un registro de ubicación en la memoria. Si guarda información de ubicación cuando ya hay un registro de ubicación en la memoria, este se sobrescribirá con la nueva información.

Nota

- Si no hay información de ubicación guardada en Location Memory, podrá utilizar el indicador de ubicación para comprobar la distancia y orientación hasta la ubicación guardada.
[Comprobación de la distancia y la orientación a un punto de Location Memory \(indicador de ubicación\)](#)

Comprobación de la distancia y la orientación a un punto de Location Memory (indicador de ubicación)

El reloj obtiene información de la ubicación actual del teléfono y, a continuación, muestra la orientación y la distancia desde la ubicación actual a la ubicación registrada en Location Memory.

- [Registro de la ubicación actual \(Location Memory\)](#)



¡Importante!


- Tenga en cuenta que el funcionamiento de PRO TREK Connected se desactiva mientras el indicador de ubicación está en uso.

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".
2. Acceda al modo de brújula.
[Navegación entre modos](#)

3. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos hasta que [INDICATE] empiece a parpadear. Suelte el botón cuando el segundero se mueva a [R].

Si se establece una conexión entre el reloj y el teléfono y la obtención de información de ubicación se realiza correctamente, [INDICATE] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].

Después de dos segundos, la distancia desde la ubicación actual a la ubicación registrada aparecerá en la pantalla y el segundero indicará la orientación hacia el destino.

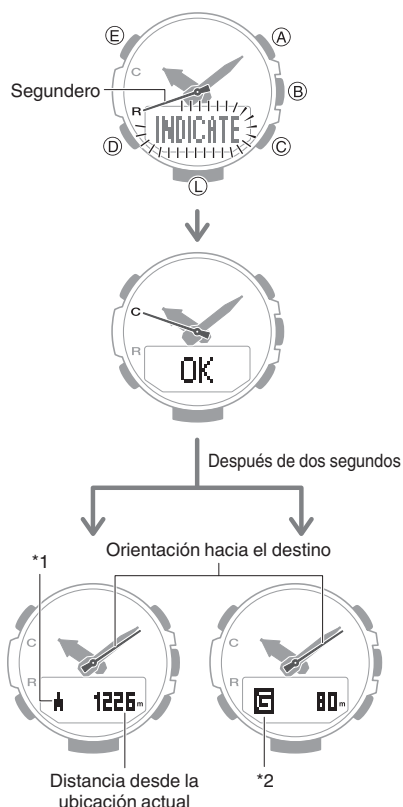

*1
Cuando el segundero se encuentre entre 55 segundos y 5 segundos (lo que indica que se encuentra dentro de un ángulo de 30 grados de la orientación hacia el destino), se mostrará [] como una figura clara sobre fondo oscuro.

*2
Se muestra [G] en la pantalla cuando se está a menos de 80 metros del destino. [G] desaparecerá de la pantalla si se desplaza a una distancia de 161 metros o más del destino.

4. Compruebe en la pantalla la distancia y la orientación hacia el destino.

Nota

- El indicador de ubicación permanece activado durante tres minutos.
- El reloj se conecta con el teléfono y obtiene la información de la ubicación cada 10 segundos o cada vez que se pulsa (B) y utiliza la información para actualizar la distancia y la orientación al punto almacenado en Location Memory.
- El indicador de ubicación se deshabilitará automáticamente unos tres minutos después de haberse habilitado. También puede deshabilitarlo manualmente pulsando cualquier botón excepto (B) o (L).
- Al pulsar (B) o (L) mientras el indicador de ubicación está habilitado, este seguirá habilitado durante tres minutos después de pulsar el botón.
- Al pulsar (B) para actualizar los datos, aparecerá [TRY] en la pantalla y se seguirá mostrando hasta que se completa la actualización de los datos.
- [FAIL] aparecerá en la pantalla en los siguientes casos.
 - Si han pasado 30 segundos o más desde la última actualización y falla la obtención de información de ubicación
 - Si han pasado 60 segundos o más desde la última actualización
 - Si falla la obtención de datos después de pulsar (B)
- El rango de visualización de la distancia a un destino es de 0 a 99.999 metros (0 a 327.995 pies). [] se mostrará para la distancia al destino cuando se encuentre fuera del rango de visualización.
- [ERR] aparecerá en la pantalla si falla la conexión por algún motivo.
- Aparecerá el mensaje [NO-DATA] si no hay datos en Location Memory.
- [FAILED]→[POSITION] aparecerá en secuencia si falla la primera obtención de información de ubicación.
- Parpadeará [] o [G] en la pantalla si el reloj detecta un magnetismo anómalo mientras el indicador de ubicación está en uso.
- [] [ERR] aparecerá en la pantalla si se produce un error de sensor de dirección mientras el indicador de ubicación está en uso.

Calibración automática de la altitud

La habilitación de la calibración automática de la altitud con PRO TREK Connected hará que PRO TREK Connected obtenga los valores de altitud, que se utilizarán para corregir automáticamente la lectura de la altitud del reloj.

¡Importante!


- Utilice PRO TREK Connected para habilitar o deshabilitar la calibración automática de la altitud. No se puede habilitar o deshabilitar en el reloj.

Nota

- Si un valor de altitud obtenido por PRO TREK Connected satisface las condiciones de precisión, el reloj corregirá automáticamente su lectura de altitud.
- La calibración automática de la altitud se realiza al mismo tiempo que el ajuste de hora automático.
- La calibración automática de la altitud no se realizará durante las 12 horas siguientes al ajuste manual de la hora.

Configuración de los ajustes de hora mundial

La especificación de una hora mundial en función de la ciudad con PRO TREK Connected hace que el reloj cambie su hora en consecuencia. El ajuste del horario estándar/de verano de la hora mundial se configurará automáticamente sin que realice ninguna operación del reloj.

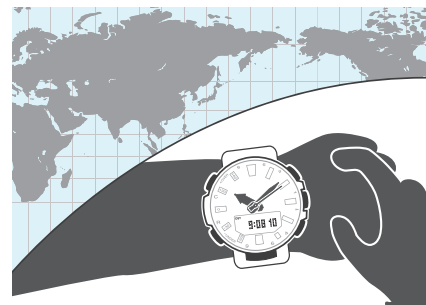


Nota

- La función Hora mundial de PRO TREK Connected le permite seleccionar entre unas 300 ciudades como hora mundial en función de la ciudad.

● Selección de una hora mundial en función de la ciudad

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".
2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.
Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].
 - Si la conexión falla por algún motivo, [ERR] aparecerá un momento en la pantalla y, a continuación, el reloj volverá al modo previo a iniciar el proceso de conexión.

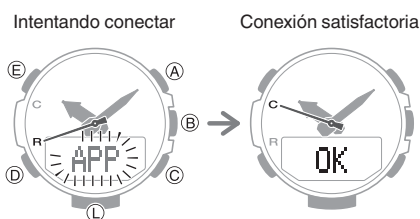


3. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono. El ajuste de la hora mundial se reflejará en el reloj.

Nota

- Puede utilizar PRO TREK Connected para configurar los ajustes de ciudades de usuario que no estén incluidas en la lista de ciudades para hora mundial. Debe utilizar PRO TREK Connected para seleccionar una ciudad de usuario para la hora mundial en función de la ciudad.

● Configuración del ajuste de horario de verano

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".
2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.
Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].
 - Si la conexión falla por algún motivo, [ERR] aparecerá un momento en la pantalla y, a continuación, el reloj volverá al modo previo a iniciar el proceso de conexión.

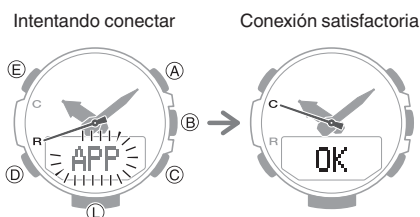


3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para seleccionar el ajuste del horario de verano.
 - "Auto"
El reloj cambia entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente.
 - "OFF"
El reloj siempre indica la hora estándar.
 - "ON"
El reloj siempre indica el horario de verano.

Nota

- Mientras el ajuste del horario de verano esté configurado como "Auto", el reloj cambiará entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente. No es necesario que cambie manualmente entre la hora estándar y el horario de verano. Incluso si se encuentra en una zona que no contempla el horario de verano, puede dejar el ajuste de horario de verano del reloj en "Auto".
- Para obtener información acerca de los periodos del horario de verano, consulte la "Tabla del horario de verano" o PRO TREK Connected.

● Cambio entre la hora mundial y la hora local

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".
2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.
Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].
 - Si la conexión falla por algún motivo, [ERR] aparecerá un momento en la pantalla y, a continuación, el reloj volverá al modo previo a iniciar el proceso de conexión.

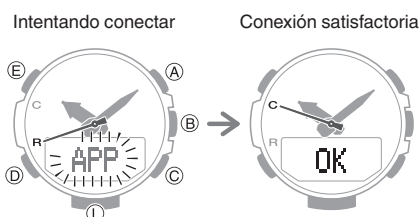

3. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono para cambiar entre la hora local y la hora mundial.


Nota

- El reloj no realizará el ajuste de hora automático durante las 24 horas siguientes al cambio de la hora local y la hora mundial.

Ajuste de la alineación de las manecillas

Si las manecillas no están alineadas incluso después de haber realizado el ajuste de hora automático, utilice PRO TREK Connected para ajustarlas.

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".
2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.
Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].
 - Si la conexión falla por algún motivo, [ERR] aparecerá un momento en la pantalla y, a continuación, el reloj volverá al modo previo a iniciar el proceso de conexión.

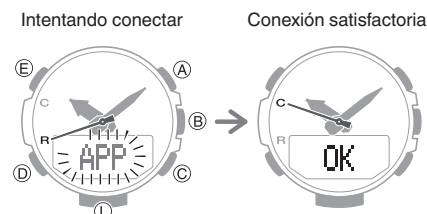

3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para corregir la alineación de las manecillas.

Buscador de teléfono

Puede utilizar el buscador del teléfono para emitir un tono en el teléfono y que sea más fácil localizarlo. Esta función obliga al teléfono a emitir un tono incluso si está en modo silencioso.


¡Importante!

- No utilice esta función en zonas en las que no se permitan tonos para llamadas telefónicas.
- El tono suena a un volumen muy alto. No utilice esta función si está utilizando el teléfono con auriculares.

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse cualquier botón excepto (L) para finalizar la conexión.

- Al finalizar la conexión, el reloj volverá al modo en el que estaba antes de establecer la conexión.


Por ejemplo: una vez realizada la conexión desde el modo de indicación de la hora

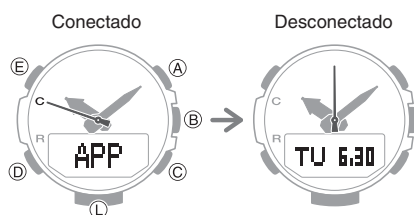

2. Mantenga pulsado (B) durante al menos cinco segundos, hasta que el segundero señale [R] tres veces.

Sonará un tono en el teléfono cuando se establezca una conexión con el reloj.

- Pasarán unos segundos antes de que suene el teléfono.

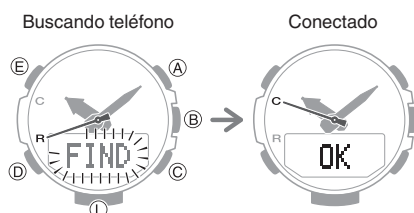

3. Pulse cualquier botón excepto (L) para detener el tono.

- Puede pulsar cualquier botón del reloj para detener el tono solo durante los primeros 30 segundos después de que empiece a sonar.

Configuración de los ajustes del reloj

Puede utilizar PRO TREK Connected para configurar los siguientes ajustes.


- Hora de inicio del temporizador
- Alarmas
- Brújula digital
- Altimetro
- Barómetro
- Modo de PESCA

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".

2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.

Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].


- Si la conexión falla por algún motivo, [ERR] aparecerá un momento en la pantalla y, a continuación, el reloj volverá al modo previo a iniciar el proceso de conexión.

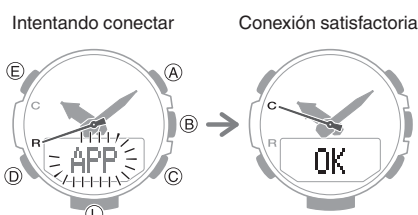

3. Seleccione el ajuste que desea cambiar y, a continuación, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad local

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".
2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.
Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].
 - Si la conexión falla por algún motivo, [ERR] aparecerá un momento en la pantalla y, a continuación, el reloj volverá al modo previo a iniciar el proceso de conexión.

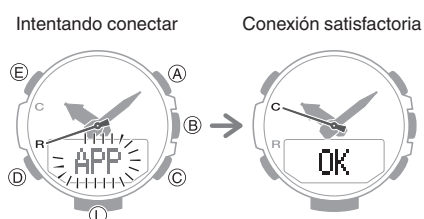

3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para cambiar el ajuste del horario mundial de verano de la ciudad local.

Conexión

Conexión con un teléfono

En esta sección se explica cómo establecer una conexión Bluetooth con un teléfono emparejado con el reloj.

- Si el reloj no está emparejado con el teléfono al que desea conectarse, consulte la información que aparece a continuación para emparejarlos.


③ [Empareje el reloj con un teléfono.](#)

1. Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).

2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.

Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].

- Si la conexión falla por algún motivo, [ERR] aparecerá un momento en la pantalla y, a continuación, el reloj volverá al modo previo a iniciar el proceso de conexión.

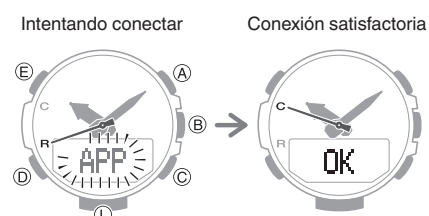

¡Importante!

- Si tiene problemas para establecer una conexión, eso podría significar que PRO TREK Connected no se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono "PRO TREK Connected". Una vez iniciada la aplicación, mantenga pulsado el botón (B) del reloj durante al menos dos segundos.

Nota


- La conexión se interrumpirá si no realiza ninguna operación en el reloj o teléfono durante un determinado periodo de tiempo. Para especificar el tiempo límite de conexión, realice la siguiente operación con PRO TREK Connected: "Ajustes del reloj" → "Tiempo de conexión". A continuación, seleccione una configuración de 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos.

Desconexión de un teléfono

Para finalizar una conexión Bluetooth, pulse cualquier botón excepto (L).

- Al finalizar la conexión, el reloj volverá al modo en el que estaba antes de establecer la conexión.


Por ejemplo: una vez realizada la conexión desde el modo de indicación de la hora

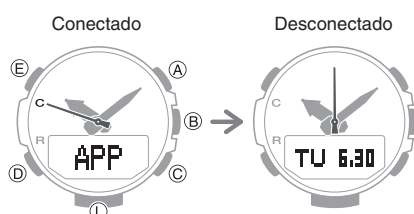

Uso del reloj en un centro médico o un avión

Tanto si se encuentra en un hospital, un avión como cualquier otro lugar donde la conexión con un teléfono pueda causar problemas, puede utilizar el siguiente procedimiento para desactivar el ajuste de hora automático. Para volver a activar el ajuste de hora automático, realice la misma operación.

1. Toque el icono "PRO TREK Connected".
 2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.
Cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, [APP] cambiará a [OK] y el segundero se moverá de [R] a [C].
- Si la conexión falla por algún motivo, [ERR] aparecerá un momento en la pantalla y, a continuación, el reloj volverá al modo previo a iniciar el proceso de conexión.

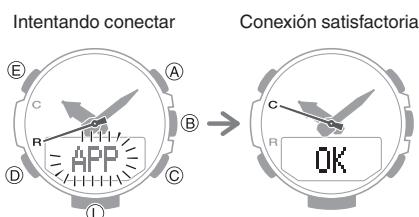


3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para activar o desactivar el ajuste de hora automático.

Desemparejamiento

Para desemparejar el reloj de un teléfono se requiere la operación de PRO TREK Connected y del reloj.

● Borrado de la información de emparejamiento de PRO TREK Connected


1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse cualquier botón excepto (L) para finalizar la conexión.
 - Al finalizar la conexión, el reloj volverá al modo en el que estaba antes de establecer la conexión.

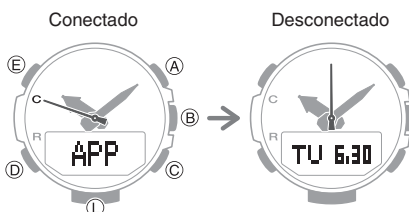

2. Toque el icono "PRO TREK Connected".
3. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono para que se produzca el desemparejamiento.

● Borrado de la información de emparejamiento del reloj

1. Mantenga pulsado (D) durante al menos dos segundos para acceder al modo de indicación de la hora.
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

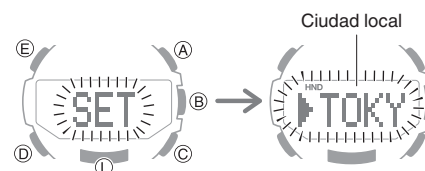

3. Pulse (E).
Esto hace que los segundos parpadeen.



4. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos. Suéltelo cuando [PAIR CLR] deje de parpadear.
Esta acción borra la información de emparejamiento del reloj.



5. Pulse (E) para volver al modo de indicación de la hora.

Si compra otro teléfono

Deberá realizar la operación de emparejamiento siempre que desee establecer una conexión Bluetooth con un teléfono por primera vez.

3. Empareje el reloj con un teléfono.

Brújula digital

Puede utilizar el modo de brújula digital para determinar la dirección del norte y para comprobar su orientación hacia un destino.



¡Importante!

- Consulte la información que se indica a continuación para asegurarse de realizar unas lecturas correctas.


🔗 [Calibración de las lecturas de la brújula](#)

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)

Toma de lectura de la brújula

1. Acceda al modo de brújula.
🔗 [Navegación entre modos](#)
 - El acceso al modo de brújula inicia las lecturas de la brújula.
2. Para mantener el nivel del reloj, señale a la posición de las 12 en la dirección del objetivo deseado.
 - El segundero señalará al norte. La pantalla digital mostrará una de las 16 indicaciones de dirección literales o el ángulo de orientación.
 - Puede alternar entre la visualización de las indicaciones de dirección literales y el ángulo de orientación pulsando (E).
 - Para reactivar el funcionamiento de la brújula, pulse (A).

Interpretación de las lecturas de orientación

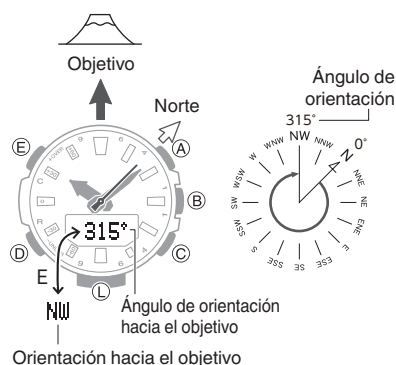

Direcciones: N (Norte), E (Este), W (Oeste), S (Sur)

Nota

- Normalmente, el modo de brújula indica el norte magnético. También puede configurar los ajustes para indicar el norte verdadero.
🔗 [Configuración de lecturas del norte verdadero \(calibración de la declinación magnética\)](#)
🔗 [Norte magnético y norte verdadero](#)
- Después de mostrar la lectura inicial, el reloj seguirá tomando lecturas cada segundo aproximadamente durante los siguientes 60 segundos. El reloj volverá al modo de indicación de la hora automáticamente unos 60 segundos después de que pulse (A).
- La luz automática no iluminará la pantalla mientras la operación de brújula esté en curso.
- Si suena una alarma u otra señal acústica, o si enciende la iluminación pulsando (L) mientras una operación de brújula esté en curso, la operación se suspenderá momentáneamente. La operación de brújula se reanudará cuando se detenga la señal acústica o la iluminación se apague.
- Puede utilizar PRO TREK Connected para registrar la información de la ubicación y, a continuación, utilizar el reloj para mostrar la distancia y la orientación a la ubicación registrada.
🔗 [Registro de la ubicación actual \(Location Memory\)](#)
🔗 [Comprobación de la distancia y la orientación a un punto de Location Memory \(indicador de ubicación\)](#)

• Alineación de un mapa con el entorno real (configuración de un mapa)

La configuración de un mapa significa alinear el mapa de modo que las direcciones indicadas en el mismo estén alineadas con las direcciones reales de su ubicación. Una vez que configura un mapa, puede comprender con mayor facilidad la relación entre las marcas del mapa y la orografía real. Para configurar un mapa con este reloj, alinee el norte en el mapa con la indicación de norte del reloj. Una vez configurado, puede comparar su orientación en el mapa con su entorno, lo que le ayudará a determinar su ubicación actual y el destino.

- Tenga en cuenta que se requiere experiencia y destreza en la lectura de mapas para determinar su ubicación actual y el destino en un mapa.

Calibración de las lecturas de la brújula

Calibración de las lecturas de la brújula


Realice la calibración de figura de 8 o una calibración bidireccional siempre que observe que las lecturas de la brújula del reloj sean diferentes de las que aparecen en otra brújula, o antes de iniciar un ascenso o una ruta de senderismo.

- Tenga en cuenta que no será posible realizar calibraciones o lecturas de la brújula precisas en una zona donde exista una fuerte presencia de magnetismo.

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)


Calibración de figura de 8

1. Acceda al modo de brújula.
🔗 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [SET] comience a parpadear y, a continuación, aparecerá ∞ en la pantalla.

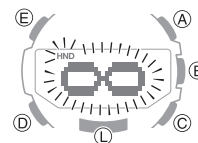

3. Pulse (A).

Mueva el brazo dibujando un 8, tal y como se muestra en las ilustraciones siguientes.

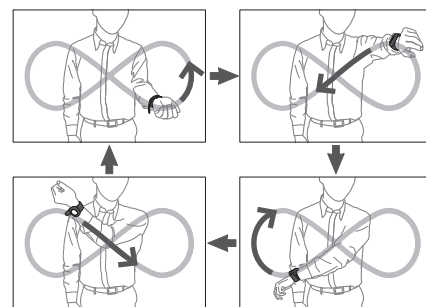


- Permita la rotación de la muñeca.
- Mantenga el brazo tan lejos como sea posible del cuerpo mientras lo mueve.
- El símbolo ∞ dejará de parpadear en la pantalla mientras se está realizando la calibración.
- Cuando la calibración se haya realizado correctamente, [OK] aparecerá en la pantalla y el reloj volverá a mostrar la pantalla de la brújula digital. De este modo, finaliza la operación de calibración.

Nota

- Si se muestra [ERR], pulse cualquier botón excepto (E) y, a continuación, siga este procedimiento de nuevo desde el paso 3.


Calibración bidireccional

1. Acceda al modo de brújula.
🔗 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [SET] comience a parpadear y, a continuación, aparecerá ∞ en la pantalla.

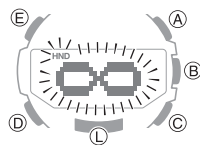


3. Pulse (D).

Esto hace que se muestre [↑ 1] en la pantalla.

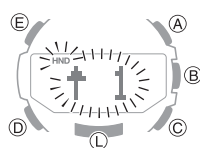

4. Mientras mantiene el reloj en horizontal, pulse (A).
Se inicia la calibración del primer punto, que hace que aparezca [WAIT] en la pantalla. Si la calibración es correcta, los indicadores aparecerán en la pantalla con la siguiente secuencia: [OK] → [TURN] → [180°] → [↓ 2].
5. Gire el reloj 180 grados, procurando que sea lo más exacto posible.

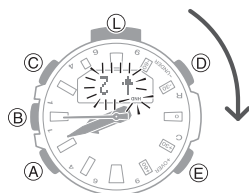

6. Pulse (A).
 - Se inicia la calibración del segundo punto, que provoca la aparición de [WAIT] en la pantalla.
 - Cuando la calibración se haya realizado correctamente, [OK] aparecerá en la pantalla y el reloj volverá a mostrar la pantalla de la brújula digital. De este modo, finaliza la operación de calibración.

Nota

- Si la calibración falla por algún motivo, aparecerá [ERR]. Si esto sucede, repita el procedimiento anterior desde el paso 2.

Calibración automática

El reloj realiza la calibración automática de la orientación.

- Cuando comienza la calibración de la orientación, el segundero se mueve a las 12 en punto y los elementos de la pantalla digital parpadean.



Nota

- La calibración automática de la orientación se realiza cuando se dan las siguientes condiciones.
 - El reloj se lleva puesto en la muñeca.
 - El reloj se encuentra en el modo de indicación de la hora.
 - Está caminando.
- Una vez completada correctamente, la calibración no volverá a realizarse durante 24 horas.

Configuración de lecturas del norte verdadero (calibración de la declinación magnética)

Si desea que el reloj indique el norte verdadero en lugar del norte magnético, necesitará especificar la dirección de la declinación magnética real (este y oeste) y el ángulo de declinación.


🔗 Norte magnético y norte verdadero

- El valor del ángulo de la declinación magnética solo se puede establecer en unidades de 1° (grado). Utilice un valor más próximo al ángulo que desea establecer. Ejemplo: para un ángulo de 7,4°, establezca 7°.
- Ejemplo: para un ángulo de 7°40' (7 grados, 40 minutos), establezca 8°.

Nota


- Los valores de los ángulos de declinación magnética (este y oeste) y los grados del ángulo para ubicaciones específicas se pueden encontrar en mapas geográficos, mapas de alpinismo y otros mapas que incluyen las líneas de contorno.

1. Acceda al modo de brújula.
🔗 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [SET] comience a parpadear y, a continuación, aparecerá ∞ en la pantalla.

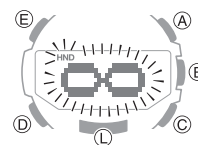

3. Pulse (D) dos veces.

[DEC] aparecerá en la pantalla, seguido de [0°].

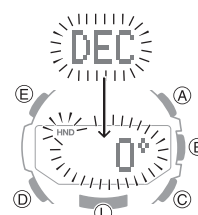

4. Utilice (C) (Este) y (A) (Oeste) para cambiar la dirección de la declinación magnética y el ángulo.

Rango de ajuste: 90° oeste a 90° este

[0° (OFF)]: norte magnético

[E]: declinación este (el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero).

[W]: declinación oeste (el norte magnético se encuentra al oeste del norte verdadero).

- Para recuperar los ajustes de [0° (OFF)], pulse (A) y (C) a la vez.

Dirección de la declinación magnética



Ángulo de la declinación magnética

5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.


Norte magnético y norte verdadero

En realidad, hay dos tipos de norte: norte magnético y norte verdadero.

Norte magnético: el norte que indica la aguja de la brújula

Norte verdadero: la dirección al Polo Norte

Como se muestra en la siguiente ilustración, el norte magnético y el norte verdadero no son lo mismo.

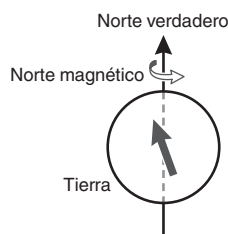

Nota

- El norte que se indica en los mapas disponibles en el mercado es normalmente el norte verdadero.

Precauciones para la lectura de la brújula digital

Ubicación durante el uso

La toma de lecturas cerca de fuentes de magnetismo intenso puede causar un error de lectura. Mantenga el reloj alejado de los siguientes tipos de elementos.

Imanes permanentes (accesorios magnéticos, etc.), objetos metálicos, cables de alta tensión, cables de antena, electrodomésticos (televisores, ordenadores, teléfonos móviles, etc.)

- Tenga en cuenta que no es posible tomar lecturas correctas de la dirección en interior, especialmente dentro de determinadas estructuras reforzadas.
- No es posible tomar lecturas exactas de la dirección en vehículos de motor, barcos, aviones, etc.


Ubicación de almacenamiento

La exposición del reloj al magnetismo puede afectar a la precisión de las lecturas de la brújula digital. Mantenga el reloj alejado de los siguientes tipos de elementos.

Imanes permanentes (accesorios magnéticos, etc.), objetos metálicos, electrodomésticos (televisores, ordenadores, teléfonos móviles, etc.)

Medición de la altitud

El reloj toma lecturas de la altitud y muestra los resultados basados en las mediciones de presión de aire tomadas con un sensor de presión integrado.

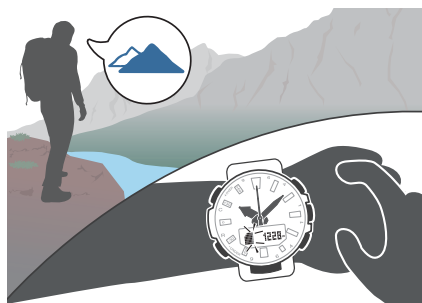

¡Importante!

- Las lecturas de la altitud que muestra el reloj son valores relativos que se calculan según la presión atmosférica medida por el sensor de presión del reloj. Esto significa que los cambios de presión barométrica debidos al mal tiempo pueden provocar que las lecturas de la altitud tomadas en la misma ubicación sean diferentes. Asimismo, tenga en cuenta que el valor que muestra el reloj puede ser diferente con respecto a su elevación real o la elevación sobre el nivel del mar indicada en la zona donde se encuentra. Cuando se utiliza el altímetro del reloj para practicar alpinismo, es recomendable que calibre las lecturas periódicamente de acuerdo con las indicaciones de altitud (elevación) local.

Calibración de las lecturas de altitud (compensación)

- Los cambios en el valor de corrección de la altitud y la presión barométrica pueden mostrar un valor negativo.
- Consulte la información que se indica a continuación para averiguar cómo reducir al mínimo las diferencias entre las lecturas tomadas por el reloj y los valores obtenidos de las indicaciones de altitud (elevación) local.

Precauciones para la lectura de la altitud


Comprobación de la altitud actual

1. Acceda al modo de altitud.

Navegación entre modos

Al acceder al modo de altitud, se iniciará la medición de la altitud y se mostrará la altitud en la ubicación actual.

- Puede navegar entre las pantallas de visualización pulsando (E).

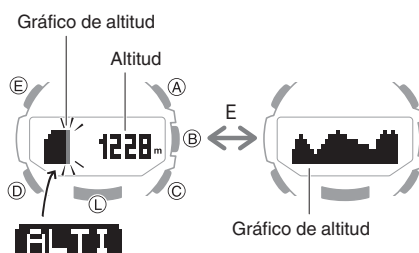

- El reloj toma lecturas de la altitud cada segundo durante los primeros tres minutos aproximadamente. Después, toma lecturas según los ajustes del intervalo de medición automática del reloj.

- Consulte la información que se indica a continuación para averiguar cómo configurar el intervalo de medición automática.

Configuración del intervalo de medición automática

- Para reactivar la medición, pulse (C).
- Para volver al modo de indicación de la hora, mantenga pulsado (D) durante al menos dos segundos.

Nota


- Cuando accede al modo de altitud, el segundero indicará los segundos de indicación de hora, o bien el diferencial entre las mediciones de altitud (lo que se indicara la última vez que estuvo en el modo de altitud).

Puede cambiar la información que indica el segundero.

Comprobación del diferencial de altitud desde un punto de referencia

- Rango de medición: de -700 a 10.000 m (de -2.300 a 32.800 pies) (unidad de medición: 1 metro (5 pies)) Tenga en cuenta que la calibración de las lecturas de la altitud causarán un cambio en el rango de medición.
- Si se encuentra fuera del rango permitido, aparecerá [- -] para el valor medido.

Interpretación de los contenidos gráficos de la altitud

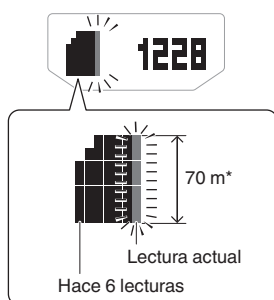

* 1 cuadrado (■) es 10 m.

Calibración de las lecturas de altitud (compensación)


Para reducir al mínimo la diferencia entre los valores medidos y los indicados de forma local, debe actualizar el valor de la altitud de referencia (compensación) antes de comenzar a practicar senderismo, así como durante la ruta o cualquier otra actividad donde necesite realizar lecturas de altitud.

Además, puede asegurarse de obtener mediciones precisas consultando las indicaciones de altitud locales en un mapa o alguna otra fuente para conocer la altitud de su ubicación actual y calibrar periódicamente las lecturas del reloj con la información más reciente durante la práctica de alpinismo.

Nota

- Puede averiguar la altitud de su ubicación actual mediante señales, mapas, en Internet, etc.
- Las diferencias entre la altitud actual y las lecturas del reloj pueden aparecer por los siguientes factores:
 - Cambios en la presión barométrica
 - Cambios en la temperatura causados por variaciones en la presión barométrica y por la elevación
- Aunque las lecturas de altitud se pueden tomar sin calibración, al hacerlo se pueden obtener lecturas muy diferentes de las indicaciones procedentes de las marcas de altitud, etc.

1. Acceda al modo de altitud.
[Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Mantenga el botón pulsado cuando [SET] empiece a parpadear. Suelte el botón cuando [SET] desaparezca de la pantalla.
De este modo, se muestra la altitud actual y se activa el modo de compensación de la altitud.

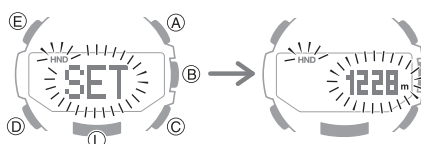


3. Utilice (A) y (C) para cambiar el valor de altitud a un valor de elevación obtenido de otra fuente.
Rango de ajuste: de -3.000 a 10.000 metros
Unidad de ajuste: 1 metro
 - Para volver a la configuración de altitud predeterminada de fábrica, pulse (A) y (C) a la vez.
4. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Comprobación del diferencial de altitud desde un punto de referencia

Cuando establezca una altitud de referencia, el segundero del reloj indicará la diferencia entre su altitud actual y la altitud de referencia. Esto hace que resulte más fácil medir las diferentes altitudes entre dos puntos, mientras se practica escalada o senderismo.

● Cambio de la información que indica el segundero

1. Acceda al modo de altitud.
[Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Mantenga el botón pulsado cuando [SET] empiece a parpadear. Suelte el botón cuando [SET] desaparezca de la pantalla.
De este modo, se muestra la altitud de la ubicación actual.

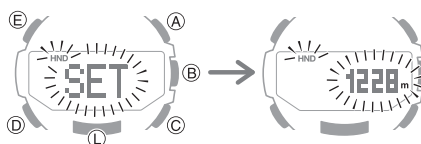


3. Pulse (D) tres veces.
Al hacerlo, la pantalla mostrará [HAND] → [DIFF] o [SEC].


4. Utilice (C) para seleccionar [DIFF].
Cada vez que pulse (C), se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.
[DIFF]: el segundero indica el diferencial de altitud.
[SEC]: el segundero indica los segundos de la hora actual.
5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

● Ajuste del rango de medición del diferencial de altitud

1. Acceda al modo de altitud.
[Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Mantenga el botón pulsado cuando [SET] empiece a parpadear. Suelte el botón cuando [SET] desaparezca de la pantalla.
De este modo, se muestra la altitud de la ubicación actual.

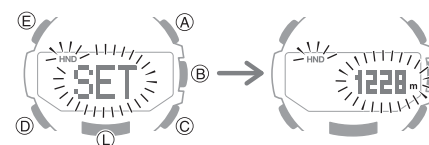

3. Pulse (D) dos veces.
Esto muestra el rango de medición del diferencial de altitud.

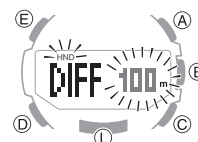

4. Pulse (C) para seleccionar [100m] o [1000m].
[100m]: ±100 metros (±328 pies) en unidades de 5 metros (16 pies)
[1000m]: ±1.000 metros (±3.280 pies) en unidades de 50 metros (164 pies)
5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.


● Medición de la altura

1. Utilice las líneas de contorno en el mapa para determinar los diferenciales de altitud entre su ubicación actual y su destino.
2. Cambie la información que indica el segundero a [DIFF].
[Cambio de la información que indica el segundero](#)
3. Tome una lectura de la altitud de su ubicación actual.
[Comprobación de la altitud actual](#)

- Mantenga pulsado (L) durante al menos dos segundos para establecer la altitud de la ubicación actual como la altitud de referencia.

Esto hará que [DIFF CLR] deje de parpadear y muestre la altitud en la ubicación actual.

- El segundero (indicador del diferencial de altitud) indicará la diferencia entre la lectura de la altitud actual y la altitud de referencia. En este momento, el segundero debería indicar ± 0 m (± 0 pies).

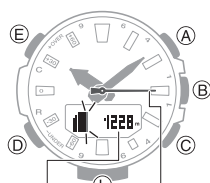

Indicador del diferencial de altitud


Altitud de la ubicación actual

- Mientras compara la diferencia entre la altitud que ha encontrado en el mapa y el diferencial de altitud indicado por el segundero del reloj, avance hacia su destino.

- Cuando el diferencial de altitud que ha encontrado en el mapa sea el mismo que el que se indica en el segundero, significa que está cerca de su destino.

Ejemplo: diferencial de altitud de -30 m (-98 pies) (-300 m (-984 pies))

Unidad: m

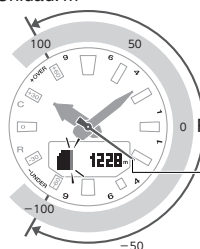

Rango: ± 100 m (1.000 m) (± 328 pies (3.280 pies))

Indicador del diferencial de altitud

Nota

- Si el diferencial de altitud está fuera del rango especificado, el segundero indicará [OVER] o [UNDER]. Si se indica cualquiera de ellos durante el uso del rango de medición ± 100 m (328 pies), cambie el ajuste del rango a ± 1.000 m (3.280 pies).
- El segundero se moverá a la posición de las 9 si la lectura se encuentra fuera del rango de medición de altitud permitida (de -700 m a 10.000 m (de -2.300 a 32.800 pies)), o si se produce un error de lectura.

Configuración del intervalo de medición automática


Puede seleccionar un intervalo de medición automática cada cinco segundos o cada dos minutos.

- Acceda al modo de altitud.

🔍 Navegación entre modos

- Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Mantenga el botón pulsado cuando [SET] empiece a parpadear. Suelte el botón cuando [SET] desaparezca de la pantalla.

De este modo, se muestra la altitud de la ubicación actual.

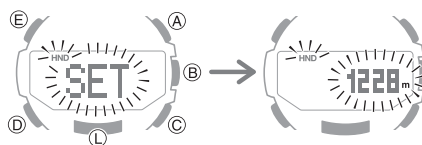

- Pulse (D).

Esto hará que el intervalo de medición automática se muestre en la pantalla.



- Pulse (C) para cambiar el intervalo de medida automático entre [0'05] y [2'00]. [0'05]: las lecturas se toman cada segundo durante los primeros tres minutos y luego cada cinco segundos en la hora siguiente.

[2'00]: las lecturas se toman cada segundo durante los primeros tres minutos y luego cada dos minutos en las 12 horas siguientes.

- Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora si no realiza ninguna operación en el modo de altímetro en una hora aproximadamente cuando esté seleccionado [0'05] como el intervalo de medición o en 12 horas cuando esté seleccionado [2'00].

Especificación de la unidad de medición de la altitud

Puede seleccionar metros (m) o pies (ft) como la unidad de visualización del modo de altitud.

¡Importante!


- Cuando Tokio (TOKYO) se establece como la ciudad local, la unidad de la altitud se establece como metros (m) y no puede cambiarse.

- Acceda al modo de indicación de hora.

🔍 Navegación entre modos

- Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

Ejemplo: cuando la ciudad local es Los Ángeles

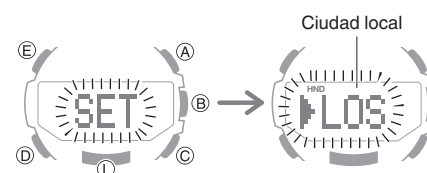

- Pulse (D) siete veces.


Esto hará que aparezca [UNIT] y parpadee [m] o [ft].



- Utilice (C) para seleccionar una unidad de altitud.

[m]: metros

[ft]: pies

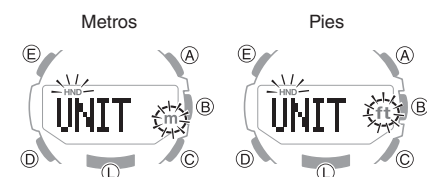

- Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Precauciones para la lectura de la altitud

Efectos de la temperatura

Al tomar lecturas de la altitud, realice los pasos que se indican a continuación para mantener el reloj a una temperatura tan estable como sea posible. Los cambios de temperatura pueden afectar a las lecturas de la altitud.

- Tome las lecturas con el reloj en la muñeca.
- Tome las lecturas en una zona donde la temperatura sea estable.

Lecturas de la altitud

- No utilice este reloj para practicar paracaidismo, ala delta, parapente, vuelo en autogiro, vuelo en planeador o participar en otras actividades donde se produzcan repentinos cambios de altitud.
- Las lecturas de la altitud producidas por este reloj no están destinadas para fines específicos o para un uso a nivel industrial.
- En un avión, el reloj mide la presión de aire de la cabina presurizada, de modo que las lecturas no coincidirán con la altitud que indica la tripulación.

Lecturas de la altitud (altitud relativa)


Este reloj utiliza los datos de la altitud relativa a la Atmósfera Estándar Internacional (ISA, por sus siglas en inglés) definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO). Normalmente, la presión barométrica disminuye a medida que aumenta la altitud.

Es posible que no se realice una medición correcta en las condiciones siguientes.

- Durante condiciones atmosféricas inestables
- Durante cambios repentinos de temperatura
- Después de que el reloj se haya sometido a un fuerte impacto

Medición de presión barométrica

Puede utilizar el modo de barómetro para tomar una lectura de la presión barométrica en su ubicación actual, y para registrar los cambios de lectura y las tendencias.

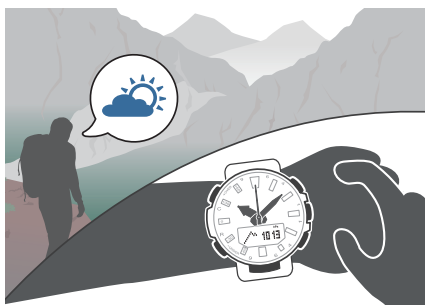

¡Importante!

- Consulte la información que se indica a continuación para asegurarse de realizar unas lecturas correctas.
- [Precauciones para la lectura de la presión barométrica](#)

Comprobación de la presión barométrica actual

1. Acceda al modo de barómetro.

🔍 [Navegación entre modos](#)

Al activar el modo de barómetro, se inicia la medición y se muestra la presión barométrica de la ubicación actual y el gráfico de presión barométrica.


- Después de acceder al modo de barómetro, el reloj toma las lecturas cada cinco segundos aproximadamente durante tres minutos. Después, se realiza una medición cada dos minutos o cada cinco segundos. Si lo desea, puede cambiar el intervalo de medida.

🔍 [Cambio del intervalo de medición del gráfico de presión barométrica](#)



- Puede navegar entre las pantallas de visualización pulsando (E).

🔍 [Comprobación de los cambios en la presión barométrica a lo largo del tiempo](#)

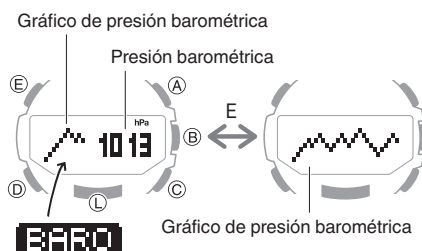

- Para reactivar la medición, pulse (C).
- Para volver al modo de indicación de la hora, mantenga pulsado (D) durante al menos dos segundos.


Nota

- Cuando accede al modo de barómetro, el segundero indicará los segundos de indicación de hora, o bien el diferencial entre las mediciones de altitud (lo que se indicará la última vez que estuvo en el modo de barómetro). Puede cambiar la información que indica el segundero.
- [Comprobación de los cambios en la presión barométrica entre dos lecturas](#)
- El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora desde el modo de barómetro si no realiza ninguna operación durante aproximadamente una hora.
- El rango de medición es de 260 hPa a 1.100 hPa (de 7,65 inHg a 32,45 inHg) (unidades de 1 hPa (0,05 inHg)). Si se encuentra fuera del rango permitido, aparecerá [- -] para el valor medido.

Comprobación de los cambios en la presión barométrica a lo largo del tiempo

El reloj se puede configurar para que muestre un gráfico de las lecturas de presión tomadas cada dos horas o cada dos minutos.

Puede mostrar un gráfico de las lecturas de presión barométrica de las últimas 20 horas o los últimos 20 minutos. El cuadrado (■) en el extremo derecho del gráfico indica la última lectura de la presión barométrica.

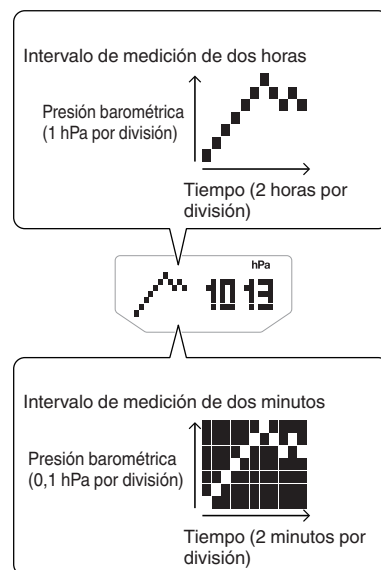


● Cambio del intervalo de medición del gráfico de presión barométrica

Puede seleccionar un intervalo de medición de dos horas o dos minutos para el gráfico de presión barométrica.


1. Acceda al modo de barómetro.
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Mantenga el botón pulsado cuando [SET] empiece a parpadear. Suelte el botón cuando [SET] desaparezca de la pantalla.

De este modo, se muestra la presión barométrica actual y se entra en el modo de compensación de la presión barométrica.

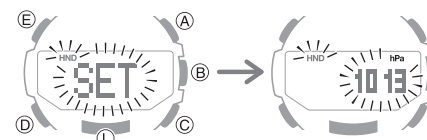

3. Pulse (D) dos veces.

4. Utilice (C) para cambiar el intervalo de medida.

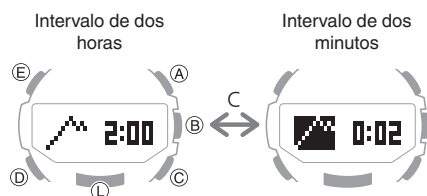

- Cuando el intervalo de medición del gráfico de presión barométrica es de dos horas, las mediciones se realizan cada dos minutos.
 - Cuando el intervalo de medición del gráfico de presión barométrica es de dos minutos, las mediciones se realizan cada cinco segundos.
5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Si cambia al gráfico de intervalo de medición de dos minutos, el reloj volverá automáticamente al gráfico de intervalo de medición de dos horas después de 24 horas.
- Tenga en cuenta que el gráfico no se mostrará inmediatamente después de cambiar al gráfico de intervalo de medición de dos minutos.

● Predicción meteorológica

Una tendencia como esta:	Significa lo siguiente:
	El aumento de presión barométrica, que indica que el pronóstico de las condiciones meteorológicas probablemente sea favorable.
	El descenso de presión barométrica, que indica que el pronóstico de las condiciones meteorológicas probablemente sea desfavorable.

Nota


- Los grandes cambios en la presión barométrica o la temperatura pueden provocar lecturas de datos anteriores que se trazan fuera de la zona visible de la gráfica. Aunque las líneas no sean visibles, los datos se siguen conservando en la memoria del reloj.
 - El gráfico de la presión barométrica no aparece cuando se muestran indicaciones de cambios en la presión barométrica.
- [Indicaciones de cambios repentinos en la presión barométrica](#)

Comprobación de los cambios en la presión barométrica entre dos lecturas


Cuando realice el siguiente procedimiento en el modo de barómetro, el segundero indicará la diferencia entre el valor de la medición de la presión barométrica actual y el de la última medición automática (tomada en intervalos de dos horas o dos minutos).

1. Acceda al modo de barómetro.
○ [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Mantenga el botón pulsado cuando [SET] empiece a parpadear. Suelte el botón cuando [SET] desaparezca de la pantalla.

De este modo, se muestra la presión barométrica actual y se entra en el modo de compensación de la presión barométrica.

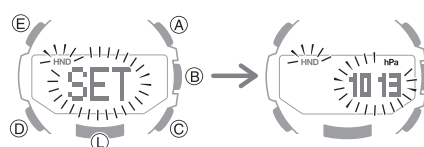

3. Pulse (D).
Al hacerlo, la pantalla mostrará [HAND] → [DIFF] o [SEC].
4. Utilice (C) para seleccionar [DIFF].
Cada vez que pulse (C), se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.
[DIFF]: el segundero indica la presión barométrica (indicador de diferencial de presión barométrica)
[SEC]: el segundero indica los segundos de la hora actual.
Por ejemplo: diferencial de presión barométrica de -3 hPa (intervalo de medición de dos horas)

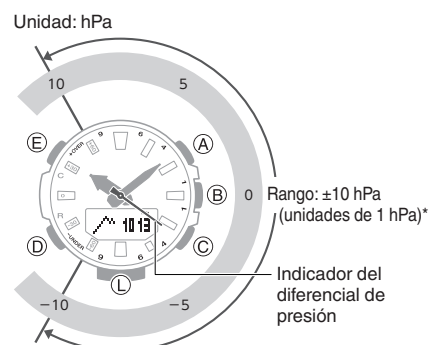

- * Intervalo de medición de dos horas:
± 10 hPa (unidades de 1 hPa)
Intervalo de medición de dos minutos:
± 1 hPa (unidades de 0,1 hPa)

5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Si el diferencial de presión barométrica es superior a +10 hPa (cuando el intervalo de medición es de dos horas) o +1 hPa (cuando el intervalo de medición es de dos minutos), el segundero señalará a [OVER]. Si es inferior a -10 hPa (cuando el intervalo de medición es de dos horas) o -1 hPa (cuando el intervalo de medición es de dos minutos), el segundero señalará a [UNDER].
- Una lectura que se encuentra fuera del rango de medición permitido (de 260 hPa a 1.100 hPa (de 7,65 inHg a 32,45 inHg)) o cualquier error en la medición provocarán que el segundero se desplace a la posición de las 9.

Indicaciones de cambios repentinos en la presión barométrica

Siempre que el reloj detecte un cambio considerable en las lecturas de la presión de aire (debido a un ascenso o descenso repentino, o al pasar de una zona de presión baja a una de presión alta), le avisará con una señal acústica. Además, en este momento parpadeará una flecha en la pantalla si el reloj está en el modo de barómetro, o si está en el modo de indicación de la hora cuando se muestra el gráfico de la presión barométrica. La flecha muestra la dirección del cambio de la presión. Estas alertas se denominan "Indicaciones de cambios en la presión barométrica".

Este indicador:	Significa lo siguiente:
	Descenso repentino en la presión
	Aumento repentino en la presión
	Aumento sostenido en la presión, con cambio hacia un descenso
	Descenso sostenido en la presión, con cambio hacia un aumento

¡Importante!


- Para asegurarse de que el indicador de cambios en la presión barométrica funciona correctamente, habilítelo en una ubicación donde la altitud sea constante (como un refugio, zonas de campamento o en el mar).
- Un cambio de altitud provoca un cambio en la presión atmosférica. Por este motivo, no es posible tomar lecturas correctas. No tome las lecturas mientras asciende o desciende de una montaña, etc.

1. Acceda al modo de barómetro.

🔍 [Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (C) durante al menos dos segundos.

Si esto activa las indicaciones de cambios en la presión barométrica, [INFO ON] dejará de parpadear y, a continuación, el indicador [BARO] aparecerá en la pantalla.

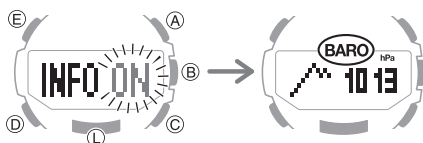

3. Para deshabilitar las indicaciones de cambios en la presión barométrica, mantenga pulsado (C) de nuevo durante al menos dos segundos.

Nota

- Si las indicaciones de cambios en la presión barométrica están activadas, se toman las lecturas de la presión barométrica cada dos minutos incluso cuando el reloj no esté en el modo de barómetro.
- El indicador de cambios en la presión barométrica se deshabilita automáticamente 24 horas después de habilitarlo.
- No podrá activar las indicaciones de cambios en la presión barométrica si el nivel de carga de la pila del reloj es bajo.
- Cuando el nivel de la pila sea bajo, también se desactivarán automáticamente las indicaciones de cambios en la presión barométrica.

Calibración de las lecturas de presión barométrica (compensación)

El sensor de presión del reloj viene ajustado de fábrica y normalmente no requiere calibración. Sin embargo, puede calibrar el valor que se muestra si observa errores notables en las lecturas.

¡Importante!


- El reloj no podrá realizar correctamente las lecturas de la presión barométrica si se comete algún error durante el procedimiento de calibración. Asegúrese de que el valor que se utiliza para la calibración realiza lecturas de la presión correctas.

1. Acceda al modo de barómetro.

🔍 [Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Mantenga el botón pulsado cuando [SET] empiece a parpadear. Suelte el botón cuando [SET] desaparezca de la pantalla.

De este modo, se muestra la presión barométrica actual y se entra en el modo de compensación de la presión barométrica.

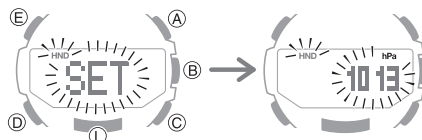

3. Use (A) y (C) para cambiar el valor.
Rango de ajuste: de 260 a 1.100 hPa
Unidad de ajuste: 1 hPa

- Para volver a la configuración de presión barométrica predeterminada de fábrica, pulse (A) y (C) a la vez.

4. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Especificación de la unidad de presión barométrica

Puede especificar con hectopascales (hPa) o pulgadas de mercurio (inHg) la unidad de visualización para los valores de presión barométrica.


¡Importante!

- Si Tokio (TOKYO) es la ciudad local, la unidad de la altitud se establece en hectopascales (hPa) y no puede cambiarse.

1. Acceda al modo de indicación de la hora.
🔍 [Navegación entre modos](#)


2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

Ejemplo: cuando la ciudad local es Los Ángeles

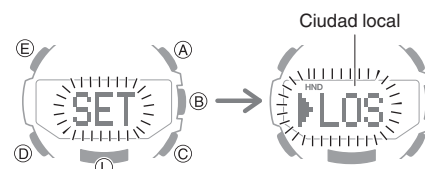

3. Pulse (D) ocho veces.

Esto hace que aparezca [UNIT] y parpadee [hPa] o [inHg].

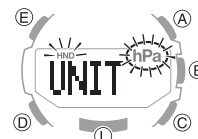


4. Utilice (C) para seleccionar una unidad de presión barométrica.

[hPa]: hectopascales

[inHg]: pulgadas de mercurio

Hectopascales

Pulgadas de mercurio

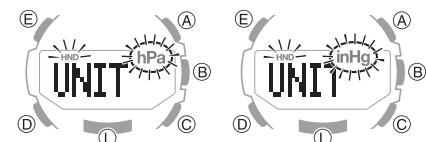


5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Precauciones para la lectura de la presión barométrica

- El gráfico de la presión barométrica producido por este reloj se puede utilizar para obtener un pronóstico de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, este reloj no debe utilizarse como un instrumento de precisión para realizar informes o predicciones meteorológicas oficiales.
- Los cambios repentinos en la temperatura pueden afectar a las lecturas del sensor de presión. Debido a esto, es posible que el reloj cometa errores en las lecturas producidas.

Medición de temperatura

El reloj se puede utilizar para tomar las lecturas de la temperatura del aire.

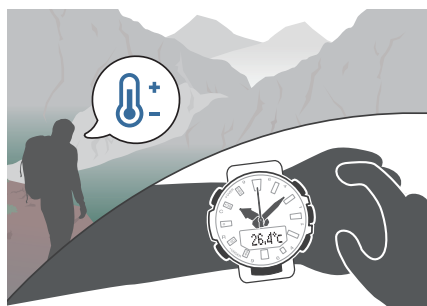

¡Importante!

- Consulte la información que se indica a continuación para asegurarse de realizar unas lecturas correctas.

🔗 [Precauciones para la lectura de la temperatura](#)

Comprobación de la temperatura actual

- Acceda al modo de temperatura.

🔗 [Navegación entre modos](#)

Al acceder al modo de temperatura, se iniciará la medición de la temperatura y se mostrará el resultado.

- Después de acceder al modo de temperatura, el reloj toma las lecturas cada cinco segundos aproximadamente durante tres minutos. Después, se realiza una medición cada dos minutos.
- Para reactivar la medición, pulse (C).



Nota

- El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora si no realiza ninguna operación en el modo de temperatura durante aproximadamente una hora.
- El rango de medición es de -10,0 °C a 60,0 °C (de 14,0 °F a 140,0 °F) (unidades de 0,1 °C (0,2 °F)). Si se encuentra fuera del rango permitido, aparecerá [- - -] para el valor medido.
- Para volver al modo de indicación de la hora, mantenga pulsado (D) durante al menos dos segundos.

Calibración de las lecturas de temperatura (compensación)

El sensor de temperatura del reloj viene ajustado de fábrica y normalmente no requiere calibración. Sin embargo, puede calibrar el valor que se muestra si observa errores notables en las lecturas.

¡Importante!


- Asegúrese de que el valor que se utiliza para la calibración realiza lecturas de la temperatura correctas.
- Antes de calibrar la lectura de la temperatura, quítese el reloj de la muñeca y déjelo en la zona donde desea medir la temperatura alrededor de 20 o 30 minutos, así logrará que la temperatura de la caja sea la misma que la temperatura del aire.

- Acceda al modo de temperatura.

🔗 [Navegación entre modos](#)

- Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Mantenga el botón pulsado cuando [SET] empiece a parpadear. Suelte el botón cuando [°C] deje de parpadear.

De este modo, se mostrará la temperatura actual y se activará el modo de compensación de la temperatura.

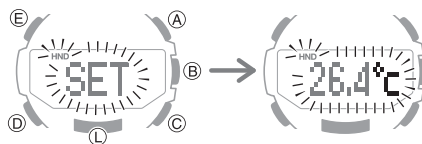

- Use (A) y (C) para calibrar la temperatura.

Unidad de calibración: 0,1 °C (0,2 °F)

- Para volver a la configuración de presión barométrica predeterminada de fábrica, pulse (A) y (C) a la vez.

- Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Especificación de la unidad de temperatura

Puede seleccionar entre grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) como la unidad de visualización de la temperatura.

¡Importante!


- Cuando Tokio (TOKYO) es la ciudad local, la unidad de la temperatura se establece como Celsius (°C) y no puede cambiarse.

- Acceda al modo de indicación de la hora.

🔗 [Navegación entre modos](#)

- Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

Ejemplo: cuando la ciudad local es Los Ángeles

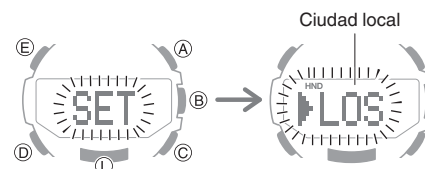

- Pulse (D) nueve veces.


De este modo, se mostrará [UNIT °C] con [°C] parpadeando o [UNIT °F] con [°F] parpadeando.



- Utilice (C) para seleccionar una unidad de temperatura.

[°C]: Celsius

[°F]: Fahrenheit

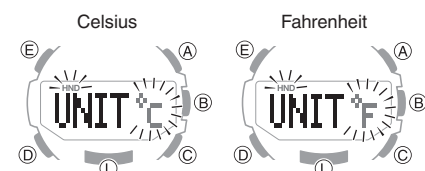

- Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Precauciones para la lectura de la temperatura

La temperatura corporal, la luz directa del sol y la humedad tienen un impacto sobre las lecturas de la temperatura. Para garantizar que obtiene unas lecturas de la temperatura de mayor precisión, quítese el reloj de la muñeca, elimine la humedad limpiándolo con un trapo seco y colóquelo en un lugar bien ventilado que no esté expuesto a la luz solar directa. Después de unos 20 a 30 minutos podrá tomar las lecturas de temperatura.

Uso de FISH IN TIME

Utilice el reloj para comprobar las mejores horas de pesca (FISH IN TIME) de un puerto especificado con PRO TREK Connected.

El TEMPORIZADOR DE PESCA le avisa cuando llegue la mejor hora de pesca (FISH IN TIME).

Nota

- FISH IN TIME es el momento en el que la dirección de observación lunar (ángulo de hora lunar) está sobre nosotros (ángulo de 00:00 horas), 90° al oeste (ángulo de 06:00 horas), directamente debajo (ángulo de 12:00 horas) o 90° al este desde arriba (ángulo de 18:00 horas).
- [Dirección de observación lunar \(ángulo de hora\)](#)

Especificación de puerto (punto de pesca)

Utilice PRO TREK Connected para seleccionar el puerto del que quiera ver las mejores horas de pesca (FISH IN TIME).

[Uso de PRO TREK Connected para configurar ajustes](#)

¡Importante!

- Utilice PRO TREK Connected para especificar un puerto. Tenga en cuenta que no puede configurar este ajuste con las operaciones del reloj.


Comprobación de la FISH IN TIME para la fecha actual

- Acceda al modo de PESCA.

[Navegación entre modos](#)

Aparece [FISH]. Pasado un segundo, aparecerá la fecha actual.


Pasados otros dos segundos, aparecerá la primera FISH IN TIME de la fecha actual (ángulo de 00:00 horas), junto con un recuento de símbolos de pesca que indica la probabilidad de pesca en ese momento.

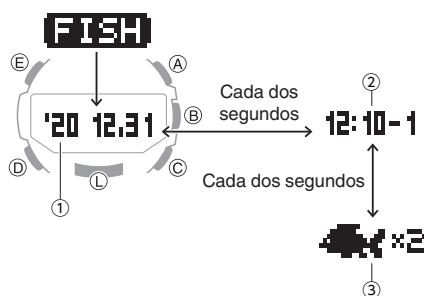

- Fecha
- FISH IN TIME (ángulo de 00:00 horas)
- Recuento de símbolos de pesca

- Utilice (A) para cambiar entre diferentes FISH IN TIME y sus recuentos de símbolos de pesca.

Cada vez que pulse (A), se cambiarán las FISH IN TIME en la siguiente secuencia.

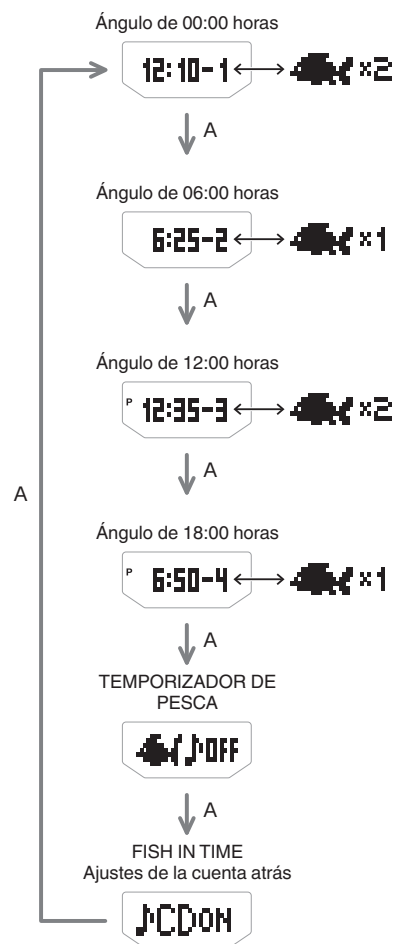

Si no hay información de probabilidad de pesca disponible, se mostrará una barra larga (-----) en lugar del recuento de símbolos de pesca.

Comprobación de la FISH IN TIME para un día concreto

1. Acceda al modo de PESCA.
🔍 [Navegación entre modos](#)
2. Utilice (C) para cambiar la fecha.
Unos dos segundos después de haber cambiado la fecha, aparecerá la primera FISH IN TIME (ángulo de 00:00 horas), junto con un recuento de símbolos de pesca que indica la probabilidad de pesca en ese momento.
 - Para que se muestre la fecha actual, pulse (A) y (C) al mismo tiempo. Después, podrá pasar de un día a otro pulsando (C).
 - Si mantiene pulsado (C) mientras cambia la fecha, esta se cambiará al instante.
 - Puede seleccionar una fecha entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2099.
3. Utilice (A) para cambiar entre diferentes FISH IN TIME (ángulos de 06:00, 12:00 y 18:00 horas) y recuentos de símbolos de pesca.

Activación del TEMPORIZADOR DE PESCA


Los recuentos de símbolos de pesca se actualizan en la parte superior e inferior de cada hora.

El reloj emitirá un pitido cuando quede poco para una de las mejores horas de pesca (FISH IN TIME).


Nota

- También puede habilitar una cuenta atrás independiente para la FISH IN TIME. Si lo desea, puede establecer solo una alarma de TEMPORIZADOR DE PESCA o una cuenta atrás indicada únicamente por el segundero.
- Pulse cualquier botón para detener la alarma del TEMPORIZADOR DE PESCA cuando haya comenzado a sonar.

1. Acceda al modo de PESCA.
🔍 [Navegación entre modos](#)
2. Pulse (A) cuatro veces para mostrar la pantalla de ajustes del TEMPORIZADOR DE PESCA.

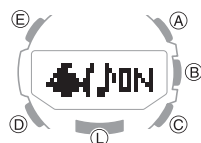

3. Pulse (C) para activar o desactivar el ajuste.

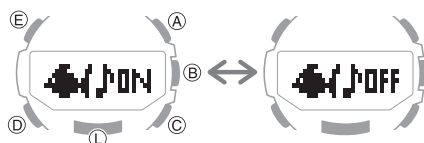

4. Pulse (D) para completar la operación de ajuste.

Activación de la cuenta atrás de FISH IN TIME

La cuenta atrás para la hora de inicio de la FISH IN TIME hasta la hora de finalización se indica con el segundero.


Nota

- También puede configurar un TEMPORIZADOR DE PESCA independiente. Si lo desea, puede establecer solo una alarma de TEMPORIZADOR DE PESCA o una cuenta atrás indicada únicamente por el segundero.


Ángulo de 00:00 o 12:00 horas: la manecilla tarda dos horas en moverse desde las 7 en punto hasta las 11 en punto.




Ángulo de 06:00 o 18:00 horas: la manecilla tarda una hora en moverse desde las 8 en punto hasta las 10 en punto.

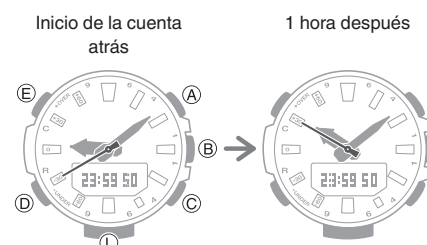

1. Acceda al modo de PESCA.
🔍 [Navegación entre modos](#)
2. Pulse (A) cinco veces para mostrar la pantalla de activación/desactivación de la cuenta atrás de la FISH IN TIME.

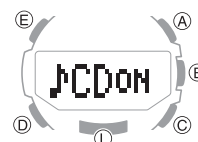

3. Pulse (C) para activar o desactivar el ajuste.

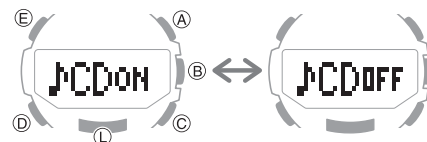

4. Pulse (D) para completar la operación de ajuste.


Registro de condiciones de captura (NOTAS DE PESCA)

Puede utilizar las NOTAS DE PESCA para llevar un registro de las condiciones de captura.

Nota

- Los datos que registre se enviarán a su teléfono.
Después de eso, puede utilizar PRO TREK Connected para ver la siguiente información:
 - Fecha y hora
 - Tendencia de presión barométrica
 - Gráfico de mareas
 - FISH IN TIME y probabilidad de pesca (recuento de símbolos de pesca)
 - Edad lunar
 - Horas de salida y puesta del sol
 - Latitud y longitud
- La información registrada sobre la tendencia barométrica, el gráfico de mareas y la FISH IN TIME con PRO TREK Connected se calcula según el puerto (punto de pesca) especificado.
[Especificación de puerto \(punto de pesca\)](#)

- En cualquier modo, mantenga pulsado (D) durante al menos cinco segundos.
Mientras el reloj esté conectado a un teléfono, cuando la información de ubicación recibida sea correcta, [REC] cambiará a [OK].
 - [ERR] aparecerá en la pantalla si falla la conexión por algún motivo.
 - [FAILED]→[POSITION] aparecerá en secuencia si falla por algún motivo la obtención de la información de ubicación.

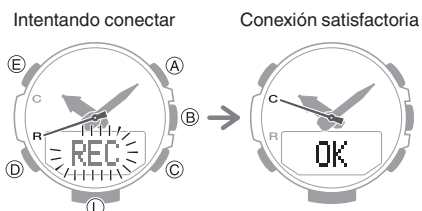

De este modo, quedará registrada la información de pesca actual para el puerto especificado.


Nota

- Si, por alguna razón, no se puede establecer una conexión entre el reloj y el teléfono, los datos se transferirán la próxima vez que estén conectados.
- El reloj tiene suficiente memoria para seis registros de datos.

Pesca y movimientos de la luna

Dirección de observación lunar (ángulo de hora)

La dirección de observación lunar se expresa como un ángulo de hora, con un ángulo de 00:00 cuando la luna está directamente sobre nosotros, 06:00 cuando está 90° hacia el oeste, 12:00 cuando está directamente debajo y 18:00 cuando está 90° hacia el este. La luna tarda de media unas 24 horas y 50 minutos en dar una vuelta alrededor de la Tierra.

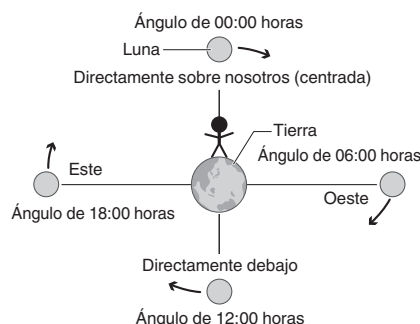

Interpretación del recuento de símbolos de pesca

	Ángulo de 00:00/12:00 horas	Ángulo de 06:00/18:00 horas	Otros
Luna nueva, luna llena	☾ ×4	☾ ×3	☾ ×2
Cuarto menguante, cuarto creciente	☾ ×3	☾ ×2	☾ ×1
Otros	☾ ×2	☾ ×1	—

Nota


- Cada mes, el mejor momento para pescar es durante la fase de luna nueva o luna llena, seguido del cuarto menguante o del cuarto creciente.
- Diariamente, según el ángulo de horas, el mejor momento para pescar es entre los ángulos de 00:00 y 12:00, seguidos de los ángulos de 06:00 y 18:00.
- El reloj utiliza recuentos de símbolos de pesca (×1, ×2, ×3, ×4) para indicar las mejores horas de pesca según las combinaciones de ángulo de horas 00:00/12:00 y de la luna nueva/luna llena.

¡Importante!

- Tenga en cuenta que, además, la estación del año, la temperatura del agua y otros factores tienen una gran influencia sobre el comportamiento de los peces, por lo que las indicaciones de este reloj deben entenderse únicamente con fines de referencia general.

Horas de salida y puesta del sol

Puede ver las horas de salida y puesta del sol del puerto que haya especificado con PRO TREK Connected.

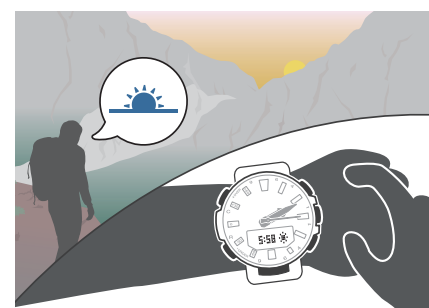

Especificación de puerto (punto de pesca)

Utilice PRO TREK Connected para seleccionar el puerto para el que desea ver las horas de salida y puesta del sol.

[Uso de PRO TREK Connected para configurar ajustes](#)

¡Importante!

- Utilice PRO TREK Connected para especificar un puerto. Tenga en cuenta que no puede configurar este ajuste con las operaciones del reloj.

Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol de la fecha actual

- En el modo de PESCA, se muestran las horas de salida y puesta del sol de la fecha actual.


🔍 Navegación entre modos

🔍 Modo de PESCA

La pantalla alterna, en intervalos de dos segundos, entre las horas de salida y puesta del sol del puerto especificado con PRO TREK Connected.

Hora de salida del sol

Hora de puesta del sol

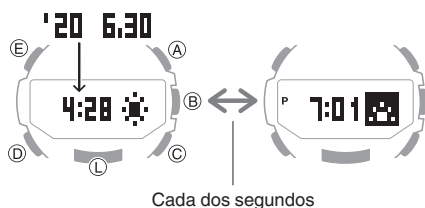

Cada dos segundos

Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol especificando un día

- En el modo de PESCA, se muestran las horas de salida y puesta del sol de la fecha actual.

🔍 Navegación entre modos


🔍 Modo de PESCA

- Utilice (C) para cambiar la fecha seleccionada.

Se muestran las horas de salida y puesta del sol para el día que ha indicado.

Hora de salida del sol

Hora de puesta del sol

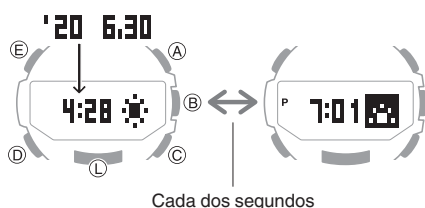

Cada dos segundos

Comprobación de la fase lunar

Puede ver la fase lunar actual del puerto que haya especificado con PRO TREK Connected.



Especificación de puerto (punto de pesca)

Utilice PRO TREK Connected para seleccionar el puerto del que quiere ver su fase lunar.

🔍 Uso de PRO TREK Connected para configurar ajustes

¡Importante!

- Utilice PRO TREK Connected para especificar un puerto. Tenga en cuenta que no puede configurar este ajuste con las operaciones del reloj.


Comprobación de la fase lunar en la fecha actual

- En el modo de PESCA, se muestra la fase lunar.

🔍 Navegación entre modos

🔍 Modo de PESCA

Aparecerá la fecha actual, seguida de la fase lunar de ese día para el puerto que haya especificado con PRO TREK Connected.

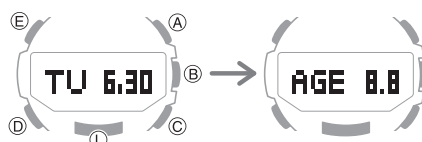

Comprobación de la fase lunar para un día concreto

- En el modo de PESCA, se muestra la fase lunar.

🔍 Navegación entre modos

🔍 Modo de PESCA


- Utilice (C) para cambiar el ajuste de fecha.

Esto muestra la fase lunar en la fecha especificada.



Nivel de la marea

Puede utilizar el reloj para consultar el nivel actual de la marea en el puerto que haya especificado con PRO TREK Connected.

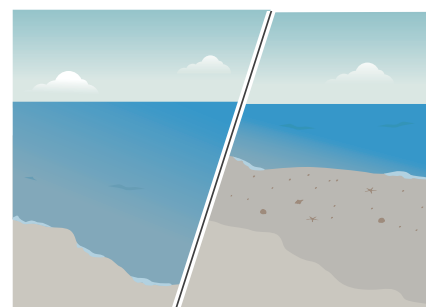

¡Importante!

- La información que se muestra se proporciona solo a modo de referencia. No la utilice para navegar por el mar, etc.
- Para comprobar el nivel de la marea, utilice PRO TREK Connected para especificar un puerto (punto de pesca). El nivel de la marea (gráfico de mareas) no aparecerá si no se ha especificado ningún punto de pesca.

Si no se ha especificado ningún punto de pesca



Especificación de puerto (punto de pesca)

Utilice PRO TREK Connected para seleccionar la información sobre el nivel de la marea que desea ver.

🔗 [Uso de PRO TREK Connected para configurar ajustes](#)

¡Importante!

- Utilice PRO TREK Connected para especificar un puerto. Tenga en cuenta que no puede configurar este ajuste con las operaciones del reloj.

Comprobación del nivel actual de la marea en el puerto especificado


Si se muestra la pantalla de mareas en el modo de PESCA, se mostrará un gráfico de mareas para el puerto (punto de pesca) especificado actualmente.

1. En el modo de PESCA, se muestra la información de la marea actual.


🔗 [Navegación entre modos](#)

🔗 [Modo de PESCA](#)

Modo de PESCA

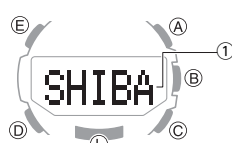

Un segundo más tarde

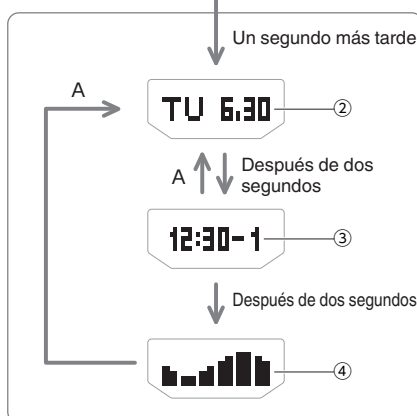

- ① Puerto especificado
- ② Fecha en el puerto especificado
- ③ Hora actual en el puerto especificado
- ④ Condiciones de la marea en el puerto especificado


Nota

- El nivel de la marea se basa en el ajuste del horario de verano del puerto que se especifica al mostrarse la pantalla de mareas.

● Interpretación de las condiciones de la marea mostrada

El gráfico muestra los niveles de la marea en el puerto especificado.

Nivel actual de la marea en el puerto especificado

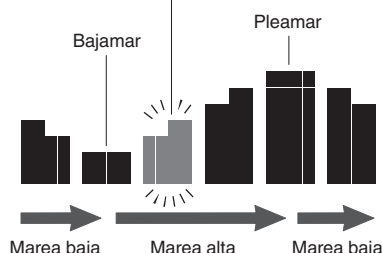

Nota

- El gráfico muestra las mareas durante aproximadamente 12 horas, como uno de los seis niveles.
- Si el nivel de marea no se indica correctamente, ajuste la hora de pleamar.

🔗 [Ajuste de las horas de pleamar](#)

Comprobación del nivel de la marea para un día concreto

1. En el modo de PESCA, se muestra la información de la marea actual.

🔗 [Navegación entre modos](#)

🔗 [Modo de PESCA](#)

2. Utilice (C) para cambiar el ajuste de fecha.

Pasados dos segundos, la pantalla cambiará a la pantalla de hora.



3. Utilice (C) para cambiar el ajuste de hora.

El gráfico de mareas mostrará la información de la fecha y hora especificada.



Ajuste de las horas de pleamar

Puede mejorar la precisión de la información que se muestra sobre la pleamar si ajusta la hora de la pleamar en función de la información que hay disponible en Internet o en un periódico.

1. En el modo de PESCA, se muestra la información de la marea actual.

🔗 [Navegación entre modos](#)

🔗 [Modo de PESCA](#)


2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [SET] comience a parpadear para después desaparecer de la pantalla.

Con ello se muestra la hora de pleamar para la fecha seleccionada.

3. Pulse (D).

Esto hace que los dígitos de los minutos de la hora de pleamar parpadeen.


4. Utilice (A) y (C) para ajustar los minutos de la hora de pleamar.

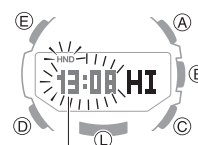

Hora de pleamar en el puerto especificado

5. Utilice (D) para navegar entre las opciones de configuración.

Cada vez que se pulsa el botón, se cambian las opciones de configuración como se muestra a continuación.

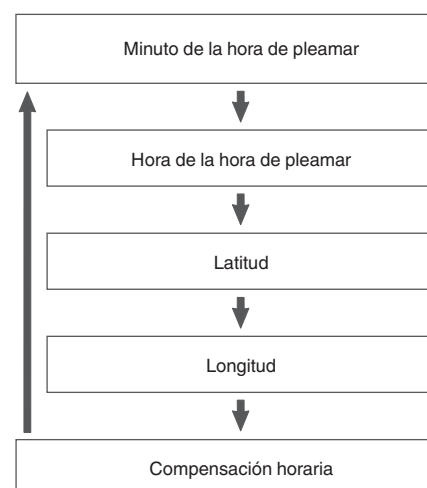

6. Pulse (E) para registrar la hora de pleamar.


Nota

- Para una ubicación en la que haya dos pleamares al día, defina la hora de la primera. El reloj calculará automáticamente la hora de la segunda.
- Si el puerto especificado se encuentra en una zona horaria diferente de la actual, es posible que, en algunos casos, la fecha del puerto sea distinta a la fecha mostrada.
- Si el puerto especificado tiene horario de verano, deberá también utilizar el horario de verano al especificar la hora de pleamar.

Cronómetro



El cronómetro mide el tiempo transcurrido en unidades de 1/100 segundos durante la primera hora y, a continuación, en unidades de 1 segundo hasta 24 horas.

También puede medir fracciones de tiempo.

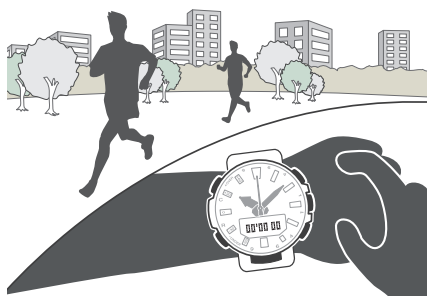

Medición de tiempo transcurrido



1. Acceda al modo de cronómetro.
🔗 [Navegación entre modos](#)
2. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.

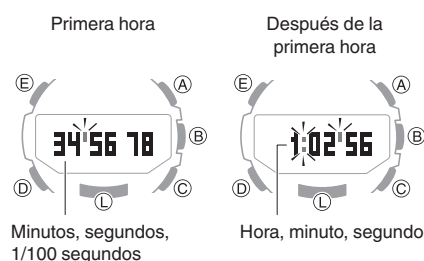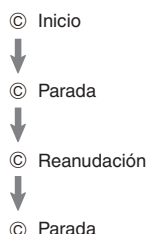

3. Pulse (A) para restablecer el cronómetro a todo ceros.

Medición de fracciones de tiempo

1. Acceda al modo de cronómetro.
🔗 [Navegación entre modos](#)
2. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.

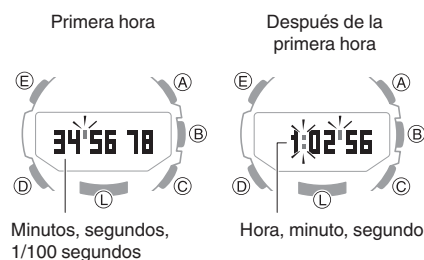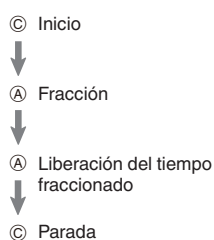


3. Pulse (A) para restablecer el cronómetro a todo ceros.

Temporizador

El temporizador realiza la cuenta regresiva desde el tiempo de inicio que haya especificado. Se emite una señal acústica cuando se alcanza el final de la cuenta atrás.

- La señal acústica no sonará si el nivel de la pila es bajo.

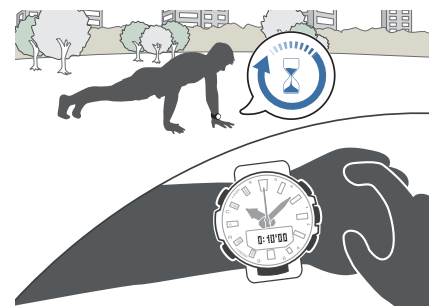

Establecimiento de una hora de inicio

El tiempo de inicio de la cuenta regresiva se puede ajustar en unidades de 1 minuto hasta 24 horas.

1. Acceda al modo de temporizador.
🔗 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando los minutos empiecen a parpadear.
Esto hace que los dígitos de los minutos parpadeen.



3. Utilice (A) y (C) para ajustar los minutos del temporizador.
4. Pulse (D).
Esto hace que los dígitos de las horas parpadeen.




5. Utilice (A) y (C) para cambiar los ajustes de hora del temporizador.
6. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Asimismo, puede utilizar PRO TREK Connected para configurar los ajustes del temporizador.

Uso del temporizador

1. Acceda al modo de temporizador.
[Navegación entre modos](#)
2. Realice las siguientes operaciones para llevar a cabo una operación de temporizador.

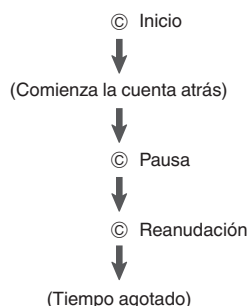

- Se emitirá una señal acústica durante 10 segundos para hacerle saber que se ha alcanzado el final de una cuenta atrás.
 - Puede restablecer una cuenta atrás pausada al tiempo inicial pulsando (A).
3. Pulse cualquier botón para detener el tono.

Alarmas y señal de hora


El reloj emitirá un sonido cuando llegue la hora de la alarma. Puede configurar hasta cinco alarmas diferentes. La señal de hora provoca que el reloj emita una señal acústica cada hora.

- La señal acústica no sonará si el nivel de la pila es bajo.




Configuración de los ajustes de alarma

1. Acceda al modo de alarma.
[Navegación entre modos](#)
2. Utilice (A) y (C) para mostrar el número ([AL1] a [AL5]) de la alarma cuyos ajustes desee cambiar.

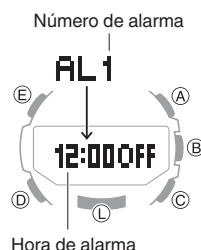

3. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando las horas empiecen a parpadear.
 - El indicador **||||** (alarma) se muestra cuando se activa cualquier alarma.

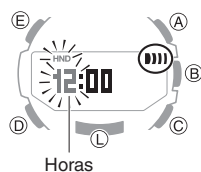

4. Utilice (A) y (C) para ajustar las horas.
 - Si está utilizando la indicación de 12 horas, [P] indica p.m.



5. Pulse (D).
Esto hace que los dígitos de los minutos parpadeen.



6. Utilice (A) y (C) para ajustar los minutos.
7. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.
8. Mantenga pulsado (D) durante al menos dos segundos para volver al modo de indicación de la hora.

• Para detener la alarma

Para detener la alarma después de que empiece a sonar cuando llega la hora configurada, pulse cualquier botón.

Nota

- Se emite una señal acústica durante 10 segundos cuando llega la hora de la alarma.
- También puede utilizar PRO TREK Connected para configurar el ajuste de la hora de la alarma.

Configuración del ajuste de la señal de hora

1. Acceda al modo de alarma.
[Navegación entre modos](#)
2. Pulse (A) o (C) para mostrar la pantalla de señal de hora ([SIG]).



3. Pulse (E) para cambiar la señal de hora entre activado (ON) y desactivado (OFF).
 - Se muestra **🔔** (señal de hora) en la pantalla mientras la señal de hora está habilitada.



Nota

- También puede utilizar PRO TREK Connected para configurar el ajuste de la señal de hora.


Desactivación de una alarma o de la señal de hora

Para detener el sonido de la alarma o de la señal de hora, realice los siguientes pasos para deshabilitar la función.

- Para que la alarma o la señal de hora vuelvan a sonar, habilite de nuevo la función.

Nota

- Se muestran indicadores cuando cualquiera de las alarmas o la señal de hora están habilitadas.
- No se mostrarán los indicadores aplicables cuando todas las alarmas y/ o la señal de hora estén deshabilitadas.

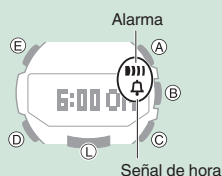


1. Acceda al modo de alarma.

🔍 [Navegación entre modos](#)

2. Use (A) y (C) para desplazarse por los números de la alarma (de [AL1] a [AL5]) y las pantallas de señal de hora ([SIG]) hasta que se muestre la pantalla cuyo ajuste desea cambiar.

Número de alarma o señal de hora

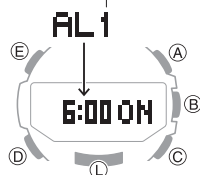

3. Pulse (E) para apagar la alarma o la señal de hora mostrada.

- Cada vez que pulsa (E), se cambia entre ON y OFF.
- Al desactivar todas las alarmas, (alarma) desaparecerá de la pantalla, mientras que la deshabilitación de la señal de hora hará que (señal de hora) desaparezca de la pantalla.




Nota

- Si se sigue mostrando (alarma), significa que sigue activada otra alarma. Para desactivar todas las alarmas, repita los pasos 2 y 3 hasta que el indicador (alarma) desaparezca de la pantalla.

Hora mundial

El modo de hora mundial le permite buscar la hora actual en cualquiera de las 38 ciudades de todo el mundo, así como la UTC (hora universal coordinada).

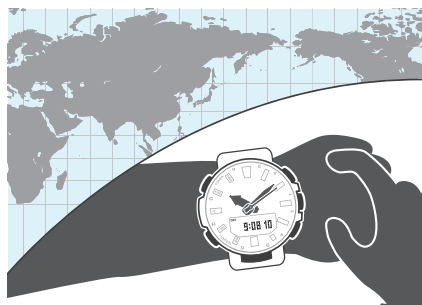

Nota

- Las horas mundiales en función de la ciudad que solo se pueden seleccionar mediante PRO TREK Connected no se pueden elegir con las operaciones del reloj.

🔍 [Configuración de los ajustes de hora mundial](#)

Comprobación de la hora mundial


1. Acceda al modo de hora mundial.

🔍 [Navegación entre modos](#)

Cuando aparezca el nombre de la ciudad para la hora mundial en función de la ciudad actualmente seleccionada, el reloj mostrará la hora actual en esa ciudad.

- Puede mostrar la hora mundial en función de la ciudad cuando se encuentre en el modo de hora mundial pulsando (E).

Hora mundial en función de la ciudad

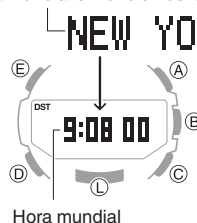

Selección de una hora mundial en función de la ciudad

Utilice el procedimiento descrito en esta sección para seleccionar una hora mundial en función de la ciudad. Si se encuentra en una zona que contempla el horario de verano, también puede activarlo o desactivarlo.


Nota

- El valor de fábrica del ajuste del horario de verano para todas las ciudades es [AUTO]. En muchos casos, el ajuste [AUTO] permite utilizar el reloj sin tener que cambiar entre el horario de verano y la hora estándar.

1. Acceda al modo de hora mundial.

🔍 [Navegación entre modos](#)

2. Utilice (A) y (C) para mostrar la ciudad que desee.

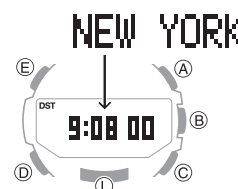

3. Para cambiar el ajuste de horario de verano, mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [AUTO], [OFF] o [ON] empiece a parpadear.



4. Pulse (C) para cambiar el ajuste de horario de verano.

Cada vez que pulse (C) se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.

- [AUTO]
El reloj cambia automáticamente entre la hora estándar y el horario de verano.
- [OFF]
El reloj siempre indica la hora estándar.
- [ON]
El reloj siempre indica el horario de verano.


5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras tenga seleccionada [UTC] como ciudad, no podrá cambiar o comprobar el ajuste del horario de verano.
- Si selecciona una hora mundial en función de la ciudad con PRO TREK Connected y, a continuación, cambia a una ciudad distinta con una operación del reloj, la información de la ciudad con PRO TREK Connected se eliminará del reloj.
[Configuración de los ajustes de hora mundial](#)

Cambio entre la hora de la ciudad de residencia y la hora mundial

En el modo de hora mundial, mantenga pulsado (L) durante al menos dos segundos hasta que **HTW** empiece a parpadear y las manecillas comiencen a moverse. Esto alterna entre la hora de la ciudad local y la hora mundial.

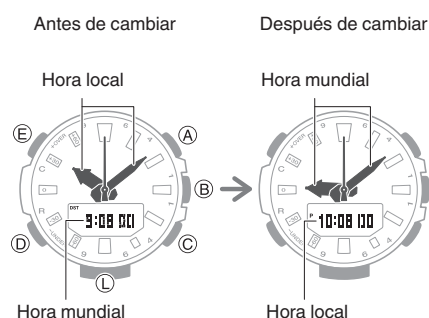


Nota

- Esta función es útil cuando es necesario desplazarse a otra zona horaria. Para obtener información sobre cómo utilizarla, consulte la sección siguiente.
[Traslado a otra zona horaria](#)


Selección de UTC (hora universal coordinada) como hora mundial en función de la ciudad

En el modo de hora mundial, al pulsar (A) y (C) al mismo tiempo, se establecerá UTC (hora universal coordinada) como la hora mundial en función de la ciudad y se mostrará su hora actual.

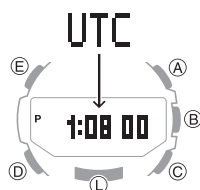

Podómetro

Puede utilizar el podómetro para consultar su recuento de pasos mientras camina, realiza sus actividades diarias, etc.

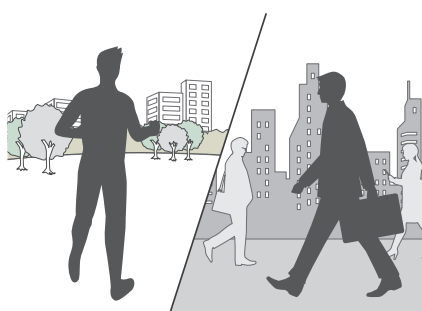

Recuento de pasos


Si lleva el reloj puesto correctamente, el podómetro contará sus pasos conforme camina y realiza actividades diarias.

¡Importante!

- Puesto que el podómetro del reloj es un dispositivo de muñeca, es posible que detecte movimientos que no sean pasos y los cuente como tales. Asimismo, los movimientos anómalos del brazo al caminar pueden resultar en un recuento de pasos incorrecto.

• Antes de empezar

Para lograr una mayor exactitud en el recuento de pasos, oriente la pantalla del reloj hacia la parte exterior de la muñeca y cierre la correa con firmeza. Si la correa está suelta, será imposible obtener una medición exacta.

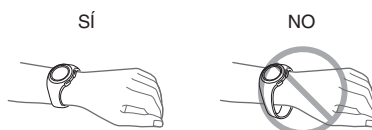

• Recuento de pasos

El podómetro comenzará a contar pasos en cuanto comience a andar.

• Cómo visualizar el recuento de pasos

Visualización de la pantalla de recuento de pasos.

[Descripción general del modo](#)

Nota

- El recuento de pasos puede mostrar un valor máximo de 999.999 pasos. Si el recuento de pasos supera los 999.999, se seguirá mostrando el valor máximo (999.999).
- Para evitar recuentos incorrectos, el recuento que se muestra no aumenta durante 10 segundos después de empezar a caminar. Después de caminar durante 10 segundos, aparece el recuento correcto, que incluye los pasos dados durante estos 10 segundos.
- El recuento de pasos se restablece a 0 a las 00:00 h.
- Para ahorrar energía, el recuento de pasos se detiene automáticamente cuando se quita el reloj (cuando este no detecta movimiento) y no realiza ninguna operación durante dos o tres minutos.

Causas de un recuento de pasos incorrecto

Cualquiera de las siguientes condiciones puede impedir que se realice un recuento de pasos correcto.

- Caminar con zapatillas de casa, sandalias o cualquier otro calzado con el que se arrastren los pies
- Caminar sobre un suelo de azulejos, una alfombra, una carretera nevada o cualquier otra superficie que requiera arrastrar los pies
- Caminar de forma irregular (en un lugar abarrotado, en un sitio estrecho que implique caminar y detenerse a intervalos cortos, etc.)
- Andar muy lentamente o correr muy rápidamente
- Llevar un carro de compra o un carrito de bebé
- Caminar por una zona con muchas vibraciones, montar en bicicleta o conducir un vehículo
- Realizar movimientos frecuentes con la mano o el brazo (aplaudir, abanicar, etc.)
- Caminar cogidos de la mano, caminar con bastón o realizar cualquier otra acción en la que los movimientos de la mano y las piernas no estén sincronizados
- Realizar actividades diarias en las que no se camina (limpieza, etc.)
- Llevar el reloj puesto en la mano dominante
- Caminar durante 10 segundos o menos

Ajuste de la alineación de las manecillas


Un fuerte magnetismo o impacto puede hacer que la hora indicada por las manecillas analógicas difiera de la hora de la pantalla digital. Si esto sucede, ajuste la alineación de la manecilla.

Ajuste de la alineación de las manecillas

1. Acceda al modo de indicación de hora.
🔍 [Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (E) durante al menos cinco segundos. Suelte el botón cuando [00] empiece a parpadear.


Esto permite ajustar la alineación del segundero.

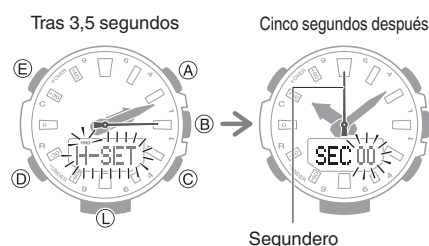

3. Si el segundero no está en la posición de las 12, use (A) y (C) para alinearlos.

4. Pulse (D).

Esto permite ajustar las manecillas de la hora y de los minutos.

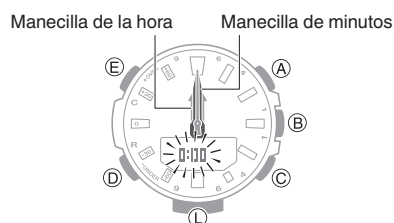

5. Si las manecillas de horas y minutos no están en la posición de las 12, utilice (A) y (C) para alinearlas.

6. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.


Otros ajustes

En esta sección se explican otros ajustes del reloj que puede configurar.

Activación del tono de operación de los botones

Utilice el procedimiento siguiente para activar o desactivar el tono que suena cuando se pulsa un botón.

1. Acceda al modo de indicación de hora.
🔍 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

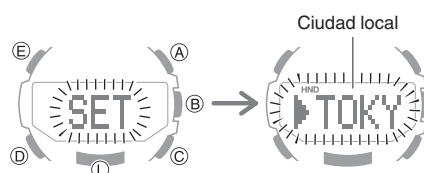


3. Pulse (D) dos veces.

Esto hace que [KEY] o [MUTE] parpadeen en la pantalla.



4. Pulse (C) para seleccionar [KEY] o [MUTE].
[KEY]: se activa el tono de operación.
[MUTE]: se silencia el tono de operación.

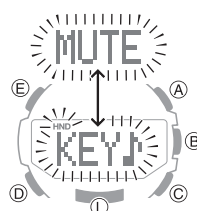

5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Nota

- Tenga en cuenta que los tonos de alarma y temporizador sonarán incluso con el tono de operación en silencio.


Reflejo del diferencial de altitud en las mediciones en actividades

Puede utilizar el procedimiento descrito a continuación para especificar si desea o no reflejar el diferencial de altitud en mediciones del esfuerzo físico.


Nota

- El reflejo de la información de diferencial de altitud en las mediciones de actividad hace posible obtener cálculos de actividad más precisos.
- Se utiliza PRO TREK Connected para especificar la altura y el peso, y para calcular el esfuerzo físico. Esta información no se muestra en el reloj.

1. Acceda al modo de indicación de hora.
🔍 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

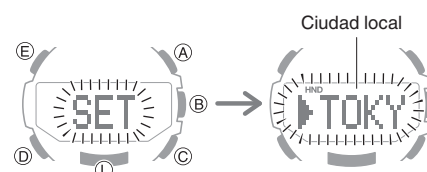

3. Pulse (D) seis veces.
Esto mostrará [SLOPE], seguido de un parpadeo de [ON] o [OFF].

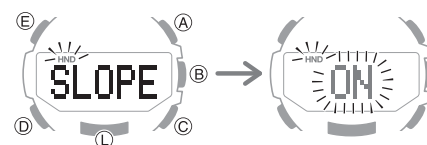

4. Pulse (C) para seleccionar [ON] o [OFF].
[ON]: diferencial de altitud reflejado en mediciones del esfuerzo físico.
[OFF]: diferencial de altitud no reflejado en mediciones del esfuerzo físico.
5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Restablecimiento de los ajustes del reloj


En esta sección se explica cómo restablecer los siguientes ajustes del reloj a la configuración predeterminada de fábrica.

- Ajustes del reloj
- Brújula
- Altimetro
- Barómetro
- Termómetro
- Configuración del modo de PESCA
- Datos del recuento de pasos
- Cronómetro
- Temporizador
- Alarma

1. Acceda al modo de indicación de hora.

🔗 [Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

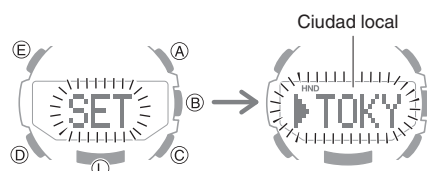

3. Pulse (E).

Esto hace que los segundos parpadeen.



4. Mantenga pulsado (A) durante al menos cinco segundos. Suéltelo cuando [RESET] deje de parpadear.



5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota


- El restablecimiento del reloj eliminará también la información para emparejar el reloj con el teléfono y para desemparejarlos.

Traslado a otra zona horaria

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar fácilmente los ajustes de día y hora del reloj a una ubicación de destino.

• Antes de embarcar

1. Configure la hora mundial con la hora actual en destino.

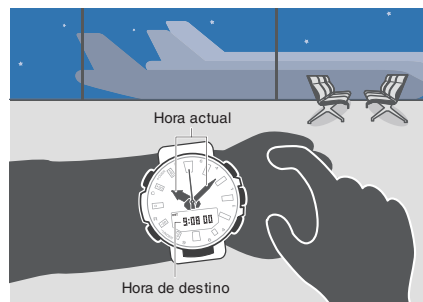

🔗 [Uso de PRO TREK Connected para configurar ajustes](#)

🔗 [Uso de las operaciones del reloj para configurar ajustes](#)

2. Desactive el ajuste de hora automática.




🔗 [Uso de PRO TREK Connected para configurar ajustes](#)

🔗 [Uso de las operaciones del reloj para configurar ajustes](#)

• Después del aterrizaje

1. Cambie la zona horaria de origen por la de destino.

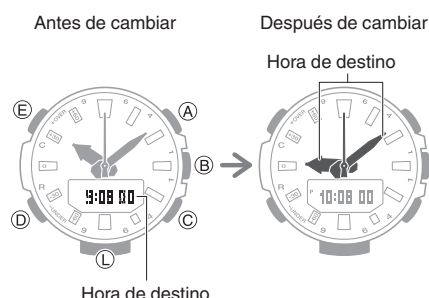

🔗 [Uso de PRO TREK Connected para configurar ajustes](#)

🔗 [Uso de las operaciones del reloj para configurar ajustes](#)

2. Active el ajuste de hora automática.

🔗 [Uso de PRO TREK Connected para configurar ajustes](#)

🔗 [Uso de las operaciones del reloj para configurar ajustes](#)

3. Ajuste la hora.

🔗 [Activación del ajuste de hora inmediato](#)

Otra información

Esta sección proporciona información adicional que también necesita conocer. Consulte esta información según sea necesario.

Tabla de ciudades

Ciudad		Compensación
UTC	Hora universal coordinada	0
LONDON	Londres	0
PARIS	París	+1
ATHENS	Atenas	+2
JEDDAH	Yeda	+3
TEHRAN	Teherán	+3,5
DUBAI	Dubái	+4
KABUL	Kabul	+4,5
KARACHI	Karachi	+5
DELHI	Delhi	+5,5
KATHMANDU	Katmandú	+5,75
DHAKA	Daca	+6
YANGON	Rangún	+6,5
BANGKOK	Bangkok	+7
HONG KONG	Hong Kong	+8
EUCLA	Eucla	+8,75
TOKYO	Tokio	+9
ADELAIDE	Adelaida	+9,5
SYDNEY	Sidney	+10
LORD HOWE ISLAND	Isla Lord Howe	+10,5
NOUMEA	Numea	+11
WELLINGTON	Wellington	+12
CHATHAM ISLAND	Islas Chatham	+12,75
NUKU'ALOFA	Nukualofa	+13
KIRITIMATI	Kiritimati	+14
BAKER ISLAND	Isla Baker	-12
PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HONOLULU	Honolulu	-10
MARQUESAS ISLANDS	Islas Marquesas	-9,5
ANCHORAGE	Anchorage	-9
LOS ANGELES	Los Ángeles	-8
DENVER	Denver	-7
CHICAGO	Chicago	-6
NEW YORK	Nueva York	-5
HALIFAX	Halifax	-4
ST. JOHN'S	St. John's	-3,5
RIO DE JANEIRO	Río de Janeiro	-3
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
PRAIA	Praia	-1

- La información de la tabla anterior está actualizada a fecha de enero de 2020.
- Puede que las zonas horarias cambien y los diferenciales UTC no sean los mismos que los indicados en la tabla anterior. Si esto sucede, conecte el reloj con un teléfono para actualizarlo con la información de zona horaria más reciente.

Tabla del horario de verano

Cuando selecciona [AUTO] para una ciudad que contempla el horario de verano, el cambio de la hora estándar al horario de verano se realiza automáticamente en el día y la hora que se muestran en la siguiente tabla.

Nota

- Las fechas de inicio y fin del horario de verano para su ubicación actual pueden ser diferentes a las que se muestran a continuación. Si esto sucede, podrá enviar nueva información del horario de verano de la hora local y de la hora mundial en función de la ciudad al reloj si lo conecta con un teléfono. Si el reloj no está conectado con un teléfono, puede cambiar los ajustes del horario de verano manualmente.

Nombre de ciudad	Inicio del horario de verano	Fin del horario de verano
Londres	01:00, último domingo de marzo	02:00, último domingo de octubre
París	02:00, último domingo de marzo	03:00, último domingo de octubre
Atenas	03:00, último domingo de marzo	04:00, último domingo de octubre
Teherán	00:00, 21 o 22 de marzo	00:00, 21 o 22 de septiembre
Sídney, Adelaida	02:00, primer domingo de octubre	03:00, primer domingo de abril
Isla Lord Howe	02:00, primer domingo de octubre	02:00, primer domingo de abril
Wellington	02:00, último domingo de septiembre	03:00, primer domingo de abril
Islas Chatham	02:45, último domingo de septiembre	03:45, primer domingo de abril
Anchorage	02:00, segundo domingo de marzo	02:00, primer domingo de noviembre
Los Ángeles	02:00, segundo domingo de marzo	02:00, primer domingo de noviembre
Denver	02:00, segundo domingo de marzo	02:00, primer domingo de noviembre
Chicago	02:00, segundo domingo de marzo	02:00, primer domingo de noviembre
Nueva York	02:00, segundo domingo de marzo	02:00, primer domingo de noviembre
Halifax	02:00, segundo domingo de marzo	02:00, primer domingo de noviembre
St. John's	02:00, segundo domingo de marzo	02:00, primer domingo de noviembre

- La información de la tabla anterior está actualizada a fecha de enero de 2020.

Teléfonos compatibles

Para obtener más información sobre teléfonos que pueden conectarse con el reloj, visite el sitio web de CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Especificaciones

Precisión :

±15 segundos al mes como media cuando el ajuste de hora por comunicación con un teléfono no es posible.

Funciones básicas :

Analógico

Hora, minuto (se mueve cada 10 segundos), segundo

Digital

Hora, minuto, segundo, mes, día, día de la semana

p.m. (P), indicación de hora de 24 horas
Calendario automático completo (de 2000 a 2099)

Brújula digital :

Rango de medición: de 0° a 359°

Unidades de medición LCD: 1°, analógico: 6°

Medición continua de orientación (1 minuto)

Manecilla de indicación de norte

Calibración de orientación (calibración bidireccional, calibración de figura de 8, calibración de declinación magnética)

Calibración automática de la orientación

Barómetro :

Rango de medición: de 260 a 1.100 hPa (o de 7,65 a 32,45 inHg)

Rango de visualización: de 260 a 1.100 hPa (o de 7,65 a 32,45 inHg)

Unidad de medición: 1 hPa (o 0,05 inHg)

Gráfico de presión barométrica

Indicador de presión barométrica (de -10 a +10 hPa/-1 a +1 hPa (o de -0,25 a +0,25 inHg/-0,05 a +0,05 inHg))

Indicaciones de cambios en la presión barométrica

Altímetro (altitud relativa) :

Rango de medición: de -700 a 10.000 m (o de -2.300 a 32.800 pies)

Rango de visualización: de -3.000 a 10.000 m (o de -9.840 a 32.800 pies)

(La calibración de altitud se puede utilizar para mostrar 10.700 m dentro del intervalo anterior).

Unidad de medición: 1 m (o 5 pies)

Intervalo de medición automática

(2 minutos, 5 segundos)

Calibración de la altitud

Gráfico de altitud

Medición del diferencial de altitud (de -100 a +100 m/-1.000 a +1.000 m (o -325 a +325 pies/-3.280 a +3.280 pies)).

Temperatura :

Rango de medición: de -10,0 a 60,0 °C (o de 14,0 a 140,0 °F)

Rango de visualización: de -10,0 a 60,0 °C (o de 14,0 a 140,0 °F)

Unidad de medición: 0,1 °C (o 0,2 °F)

Corrección de la temperatura

Precisión del sensor :

Sensor de dirección

Precisión de medición: $\pm 10^\circ$

(Rango de temperatura de precisión garantizada: de 10°C a 40°C (de 50°F a 104°F))

Manecilla de indicación de orientación: ± 2 gradaciones

Sensor de presión

Precisión de la medición: ± 3 hPa (0,1 inHg)

(Precisión de la medición del altímetro: ± 75 m (246 pies))

- Rango de temperatura de precisión garantizada: de -10°C a 40°C (de 14°F a 104°F)

- Un impacto fuerte o la exposición prolongada a temperaturas extremas puede afectar negativamente a la precisión.

Sensor de temperatura

Precisión de la medición: $\pm 2^\circ\text{C}$ ($3,6^\circ\text{F}$)

(Rango de temperatura de precisión garantizada: de -10°C a 60°C (de 14°F a 140°F))

Podómetro :

Medición del recuento de pasos mediante un acelerómetro de tres ejes

Rango de pasos en pantalla: de 0 a 999.999 pasos

Reinicio del recuento de pasos: se restablece automáticamente cada día a medianoche

Precisión del recuento de pasos: $\pm 3\%$ (según la prueba de vibración)

Ahorro de energía

Marea y fase lunar :

Nivel de mareas (gráfico de mareas)

Fase lunar

Selección de hora y fecha

Corrección de la hora de pleamar

Pesca :

FISH IN TIME (ángulo de hora mensual: 00:00, 06:00, 12:00, 18:00)

Símbolo de pesca

Selección de fecha

TEMPORIZADOR DE PESCA

Funciones de salida/puesta del sol :

Horas de salida y puesta del sol

Selección de fecha

Cronómetro :

Unidades de medición: 1/100 segundos (primera hora); 1 segundo (tras la primera hora)

Capacidad de medición: 23:59'59" (24 horas)

Funciones de medición: Tiempo transcurrido, fracciones de tiempo

Temporizador :

Selección de unidad: 1 minuto

Intervalo de cuenta atrás: de 1 minuto a 24 horas

Unidad de cuenta atrás: 1 segundo

Duración de la alerta de tiempo agotado: 10 segundos

Alarma :

Alarmas

Número de alarmas: 5

Selección de unidades: horas, minutos

Duración del tono de alarma: 10 segundos

Señal de hora: emite una señal acústica cada hora en punto

Hora mundial :

La hora actual en 38 ciudades (38 zonas horarias) y la hora UTC (hora universal coordinada)

Ajuste automático del horario de verano

Intercambio con la ciudad local

Visualización de UTC con un solo toque

Mobile Link :

Ajuste de hora automático

Los ajustes de la hora se configuran automáticamente a la hora preestablecida.

Corrección de la hora con un solo toque

Conexión y ajuste de hora manual

Buscador de teléfono

La operación del reloj activa el sonido de alerta del teléfono.

Hora mundial

Una selección de más de 300 horas

mundiales en función de la ciudad

Cambio automático a la hora de ahorro de energía (horario de verano)

Cambio automático entre la hora

estándar y el horario de verano.

Ajuste del modo de PESCA

Puede seleccionar hasta 3.300 puertos de todo el mundo para los que ver su información de pesca

NOTAS DE PESCA

Registra ubicaciones y fechas de captura.

Indicador de ubicación

Muestra la orientación y la distancia a una ubicación registrada en el reloj.

Calibración automática de la altitud

Calibración automática de la altitud a una hora preestablecida

Ajustes del temporizador

Ajustes de alarma

Secuencia de orden de modos y número de ajustes de modo

Ajuste de los elementos de la pantalla del modo de indicación de la hora

Ajustes del altímetro

Ajustes del barómetro

Ajustes de la brújula

Transferencia de datos del recuento de pasos

Cálculo de calorías quemadas (información de velocidad + información de altitud)

Corrección de la alineación de las manecillas

Especificaciones de comunicación

Bluetooth®

Banda de frecuencia: de 2400 MHz a 2480 MHz

Máxima potencia de transmisión: 0 dBm (1 mW)

Alcance de la comunicación: hasta 2 metros (en función del entorno)

Otros :

Luz DOUBLE LED de brillo elevado (luz automática, luminosidad); ajuste de la duración de la iluminación; alerta de pila baja; activación o desactivación del tono de operación; función de cambio de manecilla

Fuente de alimentación :

CR2025 x 1 (la pila se vende por separado)

Vida útil: aproximadamente 2 años

Condiciones

Ajuste de hora automático: 4 veces al día

Alarma: una vez (10 segundos) al día

Iluminación: una vez (1,5 segundos) al día

Lecturas de dirección: continuas cada 60 segundos, 20 veces al mes

Pesca: una vez al mes

– Indicaciones de cambios en la presión barométrica

Cada segundo durante 3 minutos + cada 2 minutos durante 23 horas y 57 minutos

– Medición del indicador de ubicación 10 veces durante 3 minutos cada una

Recuento de pasos: 12 horas al día

Mediciones de la calibración automática de la orientación: 10 veces al día

Mediciones del gráfico de presión

barométrica: 12 veces al día

Medida de altitud: cada segundo durante 3 minutos + cada 5 segundos durante 57 minutos

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Precauciones de Mobile Link

● Precauciones legales

- Este reloj cumple con las leyes sobre radios de diversos países y zonas geográficas o ha recibido aprobación de las mismas. El uso de este reloj en una zona donde no se cumplan o no se haya recibido la aprobación de las leyes aplicables puede ser un delito penal. Para obtener más información, visite el sitio web de CASIO.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- El uso de este reloj en aviones está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de seguir las instrucciones del personal de la línea aérea.

● Precauciones al utilizar Mobile Link

- Cuando se utiliza este reloj en combinación con un teléfono, mantenga el reloj y el teléfono cerca el uno del otro. Se recomienda un alcance de dos metros como referencia, pero el entorno local (paredes, muebles, etc.), la estructura del edificio, así como otros factores pueden requerir un alcance mucho más cercano.
- Este reloj puede verse afectado por otros dispositivos (dispositivos eléctricos, equipo audiovisual, equipo de oficina, etc.) En concreto, puede verse afectado por el funcionamiento de un horno microondas. Es posible que el reloj no pueda comunicarse normalmente con un teléfono si hay un horno microondas funcionando cerca. Inversamente, este reloj puede provocar ruido en la recepción de radio y la imagen de vídeo de un televisor.
- La conexión Bluetooth de este reloj utiliza la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que los dispositivos de una LAN inalámbrica. Además, el uso de dispositivos de este tipo en las proximidades de este reloj puede provocar interferencias de radio, velocidades de comunicación más bajas y el ruido del reloj y el dispositivo de LAN inalámbrica, o incluso el fallo de la comunicación.

● Detención de la emisión de ondas de radio de este reloj


El reloj emite ondas de radio cada vez que el segundero apunta a [R] o [C].

Además, el reloj se conecta automáticamente con un teléfono como se describe a continuación.

- Ajuste automático (4 veces al día)

Cuando esté en un hospital, un avión o cualquier otra zona donde el uso de las ondas de radio no esté permitido, utilice la operación indicada a continuación para detener la generación de ondas de radio.

- Detención de la generación de ondas de radio
Pulse cualquier botón salvo (L) para finalizar la conexión Bluetooth.

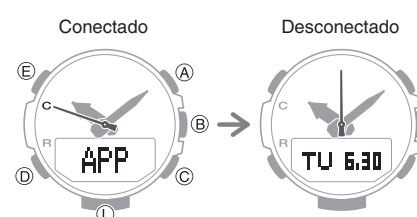

- Deshabilitación del ajuste de hora automático
Configure los ajustes de PRO TREK Connected para deshabilitar el ajuste de hora entre el reloj y el teléfono.
① [Uso de PRO TREK Connected para deshabilitar el ajuste de hora automático](#)

Copyright y copyright registrado

- La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de CASIO Computer Co., Ltd. se efectúa bajo licencia.
- iPhone y App Store son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY es una marca registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android y Google Play™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google LLC.
- Otros nombres de empresas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Solución de problemas

No puedo emparejar el reloj con un teléfono.

Q1 No he podido establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y el teléfono.

¿Está utilizando un modelo de teléfono compatible?

Compruebe si el modelo de teléfono y su sistema operativo son compatibles con el reloj.

Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

↓ https://world.casio.com/os_mobile/wat/

¿Ha instalado PRO TREK Connected en el teléfono?

La aplicación PRO TREK Connected debe estar instalada en el teléfono para poder conectarse con el reloj.

① [Instale la aplicación necesaria en el teléfono.](#)

¿Están los ajustes Bluetooth del teléfono configurados correctamente?

Configure los ajustes Bluetooth del teléfono. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

Usuarios de iPhone

- “Ajustes” → “Bluetooth” → Activado
- “Ajustes” → “Privacidad” → “Compartir Bluetooth” → “PRO TREK Connected” → Activado

Usuarios de Android

- Active Bluetooth.

Un caso distinto a los anteriores.

En algunos teléfonos es necesario haber desactivado BT Smart para utilizar PRO TREK Connected. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.


En la pantalla de inicio, toque: “Menú” → “Ajustes” → “Bluetooth” → “Menú” → “Ajustes de BT Smart” → “Deshabilitar”.

No puedo volver a conectar el reloj y el teléfono.

Q1 El reloj no se volverá a conectar con el teléfono después de que estén desconectados.


¿PRO TREK Connected se está ejecutando?

El reloj no puede volver a conectarse al teléfono a menos que PRO TREK Connected se esté ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono "PRO TREK Connected". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.

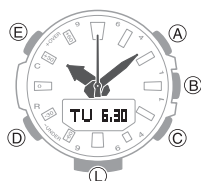

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono "PRO TREK Connected". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.

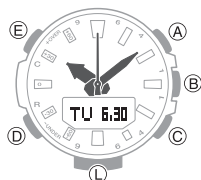


¿Hay una operación de cuenta atrás del temporizador en curso?

No es posible conectarse con un teléfono si quedan 30 segundos o menos en una operación de cuenta regresiva del cronómetro. Detenga la operación de cuenta regresiva antes de conectarse al teléfono.


Q2 No puedo conectarme mientras mi teléfono está en modo avión.

La conexión con el reloj no se puede realizar mientras el teléfono está en el modo avión. Después de salir del modo avión del teléfono, vaya a la pantalla de inicio y toque el icono "PRO TREK Connected". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.

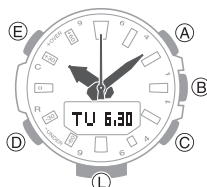


Q3 He cambiado la conexión Bluetooth del teléfono de activada a desactivada y ahora ya no me puedo conectar.

En el teléfono, desactive Bluetooth, vuelva a activarlo y, a continuación, toque el icono "PRO TREK Connected" en la pantalla de inicio. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.

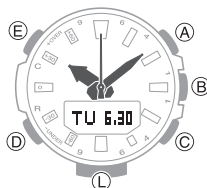

Q4 No puedo conectarme después de apagar el teléfono.

Encienda el teléfono y, a continuación, toque el icono "PRO TREK Connected". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.

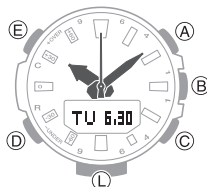


Conexión teléfono-reloj

Q1 No puedo establecer una conexión entre el teléfono y el reloj.

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono "PRO TREK Connected". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos, hasta que el segundero señale [R] dos veces.

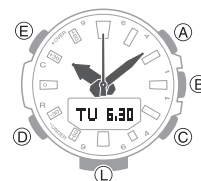

¿Ha vuelto a emparejar el reloj con el teléfono?

Después de eliminar la información de emparejamiento de PRO TREK Connected, vuelva a emparejar los dispositivos.

🔗 [Desemparejamiento](#)

🔗 [③ Empareje el reloj con un teléfono.](#)

Si no se puede establecer una conexión...

Utilice el procedimiento descrito a continuación para eliminar la información de emparejamiento del reloj y, a continuación, vuelva a sincronizar el reloj y el teléfono.

- ① Mantenga pulsado (D) durante al menos dos segundos para acceder al modo de indicación de la hora.
- ② Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.
- ③ Pulse (E) para que los dígitos de los segundos parpadeen.
- ④ Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos. Suéltelo cuando [PAIR CLR] deje de parpadear. Esta acción borra la información de emparejamiento del reloj.
- ⑤ Pulse (E) para volver al modo de indicación de la hora.

Cambiar a otro modelo de teléfono

Q1 Conexión del reloj actual con otro teléfono.

Empareje el reloj con el teléfono.

🔗 [Si compra otro teléfono](#)

Ajuste de hora automático por conexión Bluetooth (ajuste de hora)

Q1 ¿Cuándo actualiza el reloj el ajuste de hora?

El reloj se conectará al teléfono y realizará un ajuste de hora automático a las siguientes horas: 00:30, 06:30, 12:30 y 18:30. La conexión finalizará automáticamente tras completarse el ajuste de hora automático.

Q2 Se realiza el ajuste de hora automático, pero la hora no es correcta.

¿El ajuste de hora automático no se realiza según su horario normal?

Tenga en cuenta que no se realiza ningún ajuste de hora automático durante las 24 horas siguientes al cambio de la hora local a la hora mundial, ni tampoco después de realizar manualmente el ajuste de hora del reloj. El ajuste de hora automático se reanudará 24 horas después de cualquiera de las anteriores operaciones.

¿Está activado el ajuste de hora automático?

El ajuste de hora automático no se realizará a las horas programadas a menos que esté activado. Active el ajuste de hora automático.

🔗 [Uso del reloj en un centro médico o un avión](#)

Q3 La hora no se muestra correctamente.

Si el teléfono no puede recibir una señal porque está fuera de su rango de servicio o por cualquier otro motivo, es posible que el reloj no pueda mostrar la hora correcta. Si esto sucede, conecte el teléfono a la red y, a continuación, configure los ajustes de la hora.

Medición de la altitud

Q1 Las lecturas producen resultados diferentes en la misma ubicación. Las lecturas del reloj son diferentes de la información de altitud disponible en otras fuentes. No es posible obtener lecturas de la altitud correctas.

La altitud relativa se calcula en función de los cambios en la presión barométrica medida por el sensor de presión del reloj. Esto significa que los cambios de presión barométrica pueden provocar que las lecturas tomadas en la misma ubicación sean diferentes. Asimismo, tenga en cuenta que el valor que muestra el reloj puede ser diferente con respecto a su elevación real o la elevación sobre el nivel del mar indicada en la zona donde se encuentra. Cuando se utiliza el altímetro del reloj para practicar alpinismo, es recomendable que calibre las lecturas periódicamente de acuerdo con las indicaciones de altitud (elevación) local.

🔗 [Calibración de las lecturas de altitud \(compensación\)](#)

Q2 Después de realizar una lectura de la altitud relativa, el segundero del reloj señala la posición de las 9.

El segundero se moverá a la posición de las 9 si la lectura se encuentra fuera del rango de medición de altitud permitida (de -700 m a 10.000 m (de -2.300 a 32.800 pies)). Si aparece [ERR], es posible que haya un problema con el sensor.

🔗 [Comprobación del diferencial de altitud desde un punto de referencia](#)

Q3 [ERR] aparece durante la medición.

Puede que haya un problema con el sensor. Pruebe a realizar otra medición.

Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos de medición, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

Brújula digital

Q1 Toda la pantalla parpadea.

Se ha detectado un magnetismo anómalo. Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso y pruebe a volver a tomar una lectura.

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)

- Si la pantalla vuelve a parpadear, podría significar que el reloj se ha magnetizado. Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso, realice una calibración de figura de 8 o una calibración bidireccional y, a continuación, pruebe a volver a tomar una lectura.

🔗 [Calibración de las lecturas de la brújula](#)

Q2 [ERR] aparece durante la medición.

Hay un problema con el sensor o hay una fuerza magnética intensa cerca. Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso y pruebe a volver a tomar una lectura. Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos de medición, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)

Q3 Se muestra [ERR] después de realizar una calibración de figura de 8 o una calibración bidireccional.

[ERR] en la pantalla podría indicar un problema en el sensor.

- Si [ERR] desaparece después de aproximadamente un segundo, pruebe a realizar de nuevo la calibración bidireccional.
- Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

Q4 La información de la dirección indicada por el reloj es distinta de la indicada por una brújula de apoyo.

Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso, realice una calibración bidireccional y, a continuación, pruebe a volver a tomar una lectura.

🔗 [Calibración de las lecturas de la brújula](#)

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)

Q5 Las lecturas en la misma ubicación producen resultados diferentes. No se pueden tomar lecturas en interior.

Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso y pruebe a volver a tomar una lectura.

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)

Location Memory

Q1 Location Memory no funciona.

¿El reloj está emparejado con un teléfono?

El reloj debe emparejarse con un teléfono para que funcione Location Memory. Emparejamiento del reloj con un teléfono.

🔗 ③ [Empareje el reloj con un teléfono.](#)

¿Se han configurado los ajustes del teléfono para que obtenga información de ubicación?

El teléfono debe utilizarse para permitir el uso de la información de ubicación de PRO TREK Connected para que funcione Location Memory. Permitir el uso de la información de ubicación.

¿Se han configurado los ajustes del teléfono para que obtenga información de GPS?

Es posible que tenga problemas al obtener la información de GPS en entornos como los descritos a continuación.

- Donde la porción de cielo visible sea reducida.
- Cerca de árboles o edificios.
- Cerca de una estación de tren, un aeropuerto o en otras áreas congestionadas.
- Lugares con mucho tráfico o interferencias de ondas de radio.
- Cerca de cables aéreos de ferrocarril, líneas de alta tensión, torres de televisión, etc.

La recepción de la señal no es posible en las siguientes ubicaciones.

- Donde el cielo no es visible.
- Bajo tierra, en un túnel o bajo el agua.
- En interior (la recepción podría ser viable cerca de una ventana).
- Cerca de un equipo de radiocomunicación u otros dispositivos que generen ondas electromagnéticas.

Indicador de ubicación

Q1 El indicador de ubicación no aparece en la pantalla.

¿El reloj está emparejado con un teléfono?

El reloj debe emparejarse con un teléfono para que funcione el indicador de ubicación. Emparejamiento del reloj con un teléfono.

🔗 ③ [Empareje el reloj con un teléfono.](#)

¿Se está registrando la información de Location Memory?

La información de la ubicación debe registrarse en Location Memory para que el indicador de ubicación funcione. Registre la información de la ubicación en Location Memory.

🔗 [Registro de la ubicación actual \(Location Memory\)](#)

¿Se han configurado los ajustes del teléfono para que obtenga información de ubicación?

El teléfono debe utilizarse para permitir el uso de la información de ubicación de PRO TREK Connected para que funcione el indicador de ubicación. Permitir el uso de la información de ubicación.

¿Se han configurado los ajustes del teléfono para que obtenga información de GPS?

Es posible que tenga problemas al obtener la información de GPS en entornos como los descritos a continuación.

- Donde la porción de cielo visible sea reducida.
- Cerca de árboles o edificios.
- Cerca de una estación de tren, un aeropuerto o en otras áreas congestionadas.
- Lugares con mucho tráfico o interferencias de ondas de radio.
- Cerca de cables aéreos de ferrocarril, líneas de alta tensión, torres de televisión, etc.

La recepción de la señal no es posible en las siguientes ubicaciones.

- Donde el cielo no es visible.
- Bajo tierra, en un túnel o bajo el agua.
- En interior (la recepción podría ser viable cerca de una ventana).
- Cerca de un equipo de radiocomunicación u otros dispositivos que generen ondas electromagnéticas.

Medición de presión barométrica

Q1 Después de realizar una lectura de la presión barométrica relativa, el segundero del reloj señala la posición de las 9.

El segundero se moverá a la posición de las 9 si la lectura se encuentra fuera del rango de medición de la presión barométrica permitida (de 260 hPa a 1.100 hPa (de 7,65 inHg a 32,45 inHg)). Si aparece [ERR] en la pantalla, es posible que haya un problema con el sensor.

🔗 [Comprobación de los cambios en la presión barométrica entre dos lecturas](#)

Q2 [ERR] aparece durante la medición.

Puede que haya un problema con el sensor. Pruebe a realizar otra medición. Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos de medición, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

Medición de temperatura

Q1 [ERR] aparece durante la medición.

Puede que haya un problema con el sensor. Pruebe a realizar otra medición. Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos de medición, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

Hora mundial

Q1 La hora de una ciudad en la función de hora mundial no es correcta.

El ajuste del horario de verano (hora estándar/horario de verano) podría no ser correcto.

🔗 [Selección de una hora mundial en función de la ciudad](#)

Podómetro

Q1 El recuento de pasos de la pantalla no es correcto.

Cuando lleva el reloj en la muñeca, el podómetro puede detectar movimientos que no sean pasos y contarlos como tales.

🔗 [Podómetro](#)

Otros factores que pueden causar incorrecciones en el recuento de pasos son la forma de llevar puesto el reloj o los movimientos anormales del brazo al caminar.

🔗 [Causas de un recuento de pasos incorrecto](#)

Q2 El recuento de pasos no se incrementa.

Para evitar incorrecciones en el recuento por movimientos anómalos del brazo, al empezar a andar no se muestra el recuento de pasos. Solo aparece cuando lleva 10 segundos caminando, y el total incluye los pasos dados durante esos 10 primeros segundos.

Q3 [ERR] aparece al utilizar el podómetro.

[ERR] (error) indica que el funcionamiento del sensor está deshabilitado debido a un fallo en el funcionamiento del sensor o el circuito interno.

Si el indicador se muestra en la pantalla durante más de tres minutos o si aparece con frecuencia, podría significar un fallo en el sensor.

Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

Alarma

Q1 La alarma no suena.

¿Está activada la alarma? Si no es así, actívela para que suene.


🔗 [Configuración de los ajustes de alarma](#)

Movimiento de las manecillas e indicaciones de la pantalla del reloj

Q1 No sé en qué modo se encuentra el reloj.

Para determinar el modo actual, compruebe la pantalla del reloj. Utilice (D) para navegar por los distintos modos.

🔗 [Navegación entre modos](#)

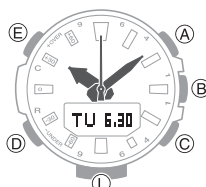

Q2 Todas las manecillas se detienen y los botones no funcionan.

La pila está agotada. Solicite la sustitución de la pila.

🔗 [Sustitución de la pila](#)

Q3 De repente las manecillas se empiezan a mover a gran velocidad.

Esto se debe a que uno de los motivos que se mencionan a continuación, y no representa indicios de avería. Basta con esperar a que se reanude el movimiento normal de las manecillas.

- El reloj está conectado con un teléfono para ajustar la hora.

🔗 [Ajuste de hora automático](#)

Q4 La hora actual que indica el reloj está retrasada una hora o 30 minutos.

El ajuste del horario de verano podría no ser correcto. Seleccione el ajuste correcto.

🔗 [Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad local](#)

Q5 La hora indicada por las manecillas es diferente de la hora digital.

Un fuerte magnetismo o un gran impacto pueden provocar que las manecillas dejen de estar alineadas. Ajuste la alineación de las manecillas.

🔗 [Ajuste de la alineación de las manecillas](#)

- Consulte la siguiente información para descubrir cómo alinear las manecillas manualmente.

🔗 [Ajuste de la alineación de las manecillas](#)

Pila

Q1 está destellando en la pantalla digital.

Esto indica que la alimentación de la pila se está agotando.

Solicite la sustitución de la pila.

🔗 [Sustitución de la pila](#)

Q2 [RECOVER] está destellando en la pantalla digital.

[RECOVER] podría aparecer en la pantalla si el nivel de carga de la pila es bajo, o si usa la luz u otra función varias veces durante un breve periodo, lo que causará que el nivel de carga de la pila baje momentáneamente. Si esto ocurre, todas las funciones de reloj, excepto la de indicación de la hora, se deshabilitarán.

Si [RECOVER] permanece en la pantalla o sigue apareciendo, podría significar que es necesario sustituir la pila.