

Guía de operación 3573

CASIO®

Contenido

Precauciones

Precauciones de funcionamiento

Mantenimiento por el usuario

Reemplazo de la pila

Antes de empezar

Guía general

Indicadores

Navegación entre modos

Visualización de la hora en la oscuridad

Ajuste de hora

Configuración del ajuste de hora actual

Hora dual

Configuración de los ajustes de hora dual

Destello de la hora

Activación del destello de la hora

Desactivación del destello de la hora

Cronómetro

Medición de tiempo transcurrido

Otra información

Especificaciones

Solución de problemas

Precauciones

Precauciones de funcionamiento

● Resistencia al agua

- Este producto es resistente al agua en condiciones de uso diario.

Resistencia al agua en condiciones de uso diario

En el frente o en la cubierta posterior del producto	No marca BAR
--	--------------

Ejemplo de uso diario

Lluvia	Sí
Lavado de manos, trabajo relacionado con agua, natación	No
Práctica de windsurf	No
Buceo de superficie	No

- No utilice este producto durante la práctica de buceo de profundidad u otro tipo de buceo que requiera botellas de aire.
- Evite utilizar el producto cuando esté sudando profusamente, en lugares donde la humedad sea elevada y en lugares donde el producto pueda entrar en contacto directo con agua o agua del mar.
- Observe las precauciones de uso que se describen a continuación. Tales tipos de usos pueden reducir la resistencia al agua y causar el empañado del cristal.
 - No opere los botones mientras el producto esté sumergido en el agua o mojado.
 - Evite utilizar el producto mientras se está duchando.
 - No utilice este producto en una pileta de natación climatizada, un sauna u otros entornos de temperaturas y humedad elevadas.
 - No utilice este producto al utilizar jabón o detergente para lavarse las manos o la cara, mientras realiza tareas domésticas, etc.
- Siempre que haga reemplazar la pila, un técnico capacitado inspeccionará el producto para mantener su correcta estanqueidad. Para reemplazar la pila también es necesario utilizar herramientas especiales. Siempre solicite el reemplazo de la pila al comerciante minorista original o a un centro de servicio autorizado CASIO.

- La superficie interior del cristal del producto puede empañarse cuando el producto quede expuesto a una caída brusca de la temperatura. Si la humedad desaparece relativamente rápido no existirá ningún problema.

Los cambios extremos y repentinos de temperatura (como cuando entra a una habitación con aire acondicionado en verano y permanece cerca de una salida de aire del acondicionador, o cuando sale de una habitación con calefacción en invierno y deja que su producto entre en contacto con la nieve), pueden hacer que el empañado del cristal tarde más tiempo en despejarse.

Si el empañado del cristal no desaparece o si advierte que hay humedad debajo del cristal, deje de utilizar el producto inmediatamente y llévelo a su comerciante minorista original o a un centro de servicio autorizado CASIO.

- Este producto ha sido probado de acuerdo con las normas de la Organización Internacional de Normalización.
- Quítese el producto antes de realizar tareas domésticas o trabajos pesados. Utilizar el producto mientras realiza tareas domésticas o trabajos pesados crea el riesgo de dañar el producto.
- Quítese el producto antes de realizar actividades deportivas. Utilizar el producto mientras practica un deporte crea el riesgo de daños al producto y de lesiones personales.

● Temperatura

- Nunca deje el producto sobre el tablero de un automóvil, cerca de un calefactor ni en cualquier otro lugar donde quede expuesto a temperaturas muy altas. Tampoco deje el producto donde quede expuesto a temperaturas muy bajas. Las temperaturas extremas pueden provocar que el producto se atrase o se adelante, se detenga o presente alguna otra falla.
- Si deja el producto en una zona con temperaturas superiores a +60 °C (140 °F) durante períodos prolongados pueden producirse problemas en su LCD. La pantalla LCD puede ser difícil de leer a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) y superiores a +40 °C (104 °F).

● Impacto

- Este producto está diseñado para soportar los impactos que se producen durante el uso diario normal y actividades ligeras como lanzar y atrapar la pelota, tenis, etc. Sin embargo, dejar caer el producto o someterlo a fuertes impactos puede causar un mal funcionamiento.

● Magnetismo

- Aunque normalmente la indicación digital de este producto no es afectada por el magnetismo, debe evitar exponerlo a un magnetismo muy intenso (tal como un equipo médico, etc.), porque podría producirse un mal funcionamiento o daños en los componentes electrónicos.

● Carga electrostática

- La exposición a una carga electrostática muy potente puede hacer que el producto muestre una hora incorrecta. La carga electrostática muy potente también puede dañar los componentes electrónicos.
- La carga electrostática puede causar manchas temporales en zonas en blanco de la pantalla LCD.

● Productos químicos

- No deje que este producto entre en contacto con diluyentes, gasolina, solventes, aceites o grasas, ni con limpiadores, adhesivos, pinturas, medicinas o cosméticos que contengan tales ingredientes. Esto puede provocar descoloración o daños.

● Almacenamiento

- Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
 - Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Si un niño ingiere este producto o uno de sus accesorios, póngase en contacto con un médico inmediatamente.
- Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado, límpielo para eliminar toda la suciedad, sudor y humedad y guárdelo en un lugar seco y fresco.

● Componentes de resina

- El uso diario y el almacenamiento de larga duración del producto puede producir el deterioro, la rotura o la dobladura de los componentes de resina. La extensión de tales daños depende de las condiciones de uso y de almacenamiento.

● Pantalla de cristal líquido

- La lectura de las cifras en la pantalla del producto puede resultar difícil cuando se miran desde un ángulo.

Tenga presente que CASIO Computer Co., Ltd. no será de ninguna forma responsable por ningún daño o pérdida, sufridas por usted o terceros, provocadas por el uso de este producto o su mal funcionamiento.

Mantenimiento por el usuario

● Componentes metálicos

- Si no limpia la suciedad de los componentes metálicos puede provocar la formación de óxido, aunque dichos componentes sean de acero inoxidable o enchapado. Si los componentes metálicos quedan expuestos al sudor o al agua, séquelos completamente con un paño suave y absorbente y después coloque el producto en un lugar bien ventilado hasta que se seque.
- Si no accionan los botones durante períodos prolongados podrían producirse posteriormente problemas de funcionamiento. Pulse los botones periódicamente para mantener el funcionamiento adecuado.

● Peligros acerca del cuidado negligente del producto

Óxido

- Aunque el material metálico utilizado en la fabricación de este producto es altamente resistente al óxido, podrá oxidarse si no se limpia el producto cuando está sucio.
 - La suciedad del producto puede hacer imposible que el oxígeno entre en contacto con el metal, lo cual puede resultar en la formación de una capa de oxidación en la superficie de metal y la consiguiente formación de óxido.
- El óxido puede provocar la formación de zonas afiladas en los componentes metálicos. Si advierte alguna anomalía, deje de utilizar el producto inmediatamente y llévelo a su comerciante minorista original o a un centro de servicio autorizado CASIO para reparación (con cargo).
- Aunque la superficie del metal parezca limpia, el sudor y el óxido en las grietas pueden manchar la ropa, provocar irritación de la piel e interferir en el desempeño del producto.

Irritación de la piel

- Las personas con piel sensible o condición física débil pueden sufrir irritación de la piel cuando utilizan un producto. Si en algún momento sufriera sarpullido o irritación de la piel, quítese el producto inmediatamente y consulte con un dermatólogo.

Reemplazo de la pila

- Deje que su comerciante minorista original o el Centro de servicio autorizado CASIO le reemplace la pila.
- Asegúrese de que le reemplacen la pila por una del tipo especificado en “Especificaciones”. El uso de una pila de diferente tipo puede ocasionar un mal funcionamiento.
- Cuando reemplace la pila, solicite que se realicen las comprobaciones de estanqueidad del producto.
- La pila instalada en el producto cuando lo compra se utiliza para pruebas de funcionamiento y rendimiento en la fábrica.
- La pila de prueba puede agotarse antes de que se cumpla la vida útil nominal indicada en “Especificaciones”. Tenga presente que se le cobrará el reemplazo de la pila, aunque sea necesario reemplazarla dentro del período de garantía del producto.

● Carga baja de la pila

- La carga baja de la pila se indica mediante un error considerable en la indicación de la hora, la atenuación de los datos visualizados en la pantalla o una pantalla en blanco.
- La operación del producto con la carga baja de la pila puede provocar un mal funcionamiento. Reemplace la pila tan pronto como sea posible.

Antes de empezar

En esta sección se proporciona una descripción general del producto y se presentan formas prácticas de usarlo.

● Características del producto

• Destello de la hora

La luz parpadea durante unos 20 segundos cuando se alcanza la hora especificada. La luz también parpadea en la parte superior de la hora cada hora.

• Hora dual

Hora dual le permite realizar un seguimiento de la hora actual en otra zona horaria, además de en su ubicación actual.


• Cronómetro

Mide hasta 60 minutos de tiempo transcurrido en unidades de 1/100 segundos.

Nota

- Las ilustraciones incluidas en esta guía de operación se han creado con el fin de facilitar la explicación. Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del elemento que representan.

Guía general

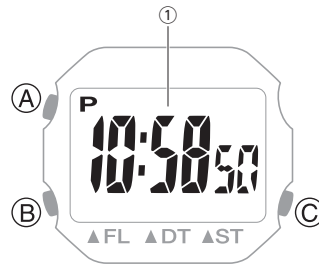

① Hora, minuto, segundo

Botón A

Al mantener pulsado este botón durante al menos dos segundos en cualquier modo, se muestra la pantalla de ajustes.

Botón B


Con cada pulsación se cambia de un modo al siguiente.

Si pulsa este botón mientras aparece cualquier pantalla de ajustes, se cambiará el ajuste.

Botón C

Púlselo para activar la iluminación.

Indicadores

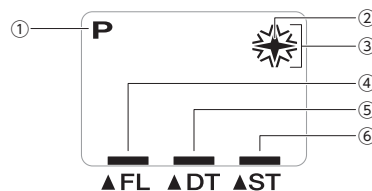


- Se muestra durante las horas p.m. mientras se utiliza el Modo de indicación de la hora de 12 horas.
- Se muestra cuando el destello de la hora cada hora está activado.
- Se muestra cuando el destello de la hora está activado.
- Se muestra cuando está en el modo de destello de la hora.
- Se muestra cuando está en el modo de hora dual.
- Se muestra cuando está en modo de cronómetro.

Navegación entre modos

Cada pulsación de (B) cambia de un modo a otro.

- El cambio de modo hace que la luz se ilumine momentáneamente. Es posible que la luz no sea visible cuando la luz ambiental es brillante.

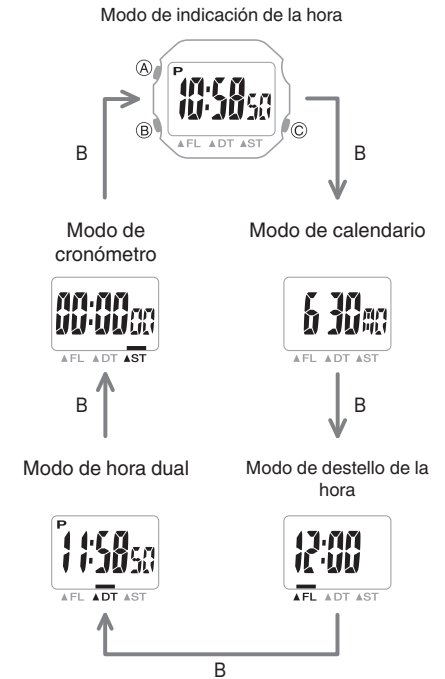


Visualización de la hora en la oscuridad

Una luz ilumina la esfera para que pueda verla en la oscuridad.

● Encendido de la iluminación de la pantalla

Pulse (C) para encender la iluminación.

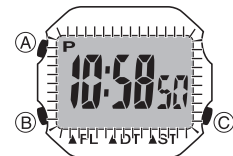


¡Importante!

- El uso frecuente de la iluminación agotará la batería.

Ajuste de hora

Puede utilizar los procedimientos en esta sección para ajustar la configuración de fecha y hora.

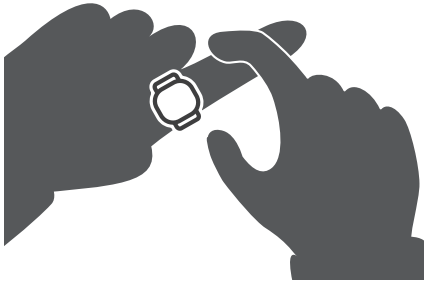

Configuración del ajuste de hora actual

Utilice el procedimiento que se indica a continuación para cambiar los ajustes de la hora y fecha.


● Para configurar la hora

1. Acceda al Modo de indicación de la hora.
[Navegación entre modos](#)


2. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos.

Esta acción provoca que la luz se ilumine momentáneamente y que los segundos parpadeen.

- Es posible que la luz no sea visible cuando la luz ambiental es brillante.

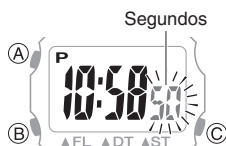

3. Utilice (A) para mostrar el ajuste que desea cambiar.
 - Cada vez que pulse (A) se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.

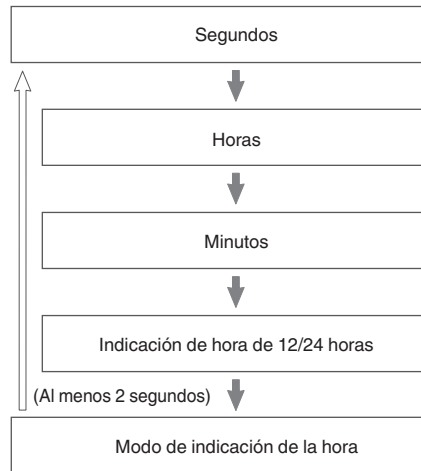

4. Configure el ajuste de hora actual.

- Si se pulsa (B) mientras los segundos parpadean, estos se restablecen a 00. Cuando el recuento está comprendido entre 30 y 59 segundos, se añade 1 a los minutos.
- Para todos los demás valores, utilice (B) para cambiar el ajuste de parpadeo. Si mantiene pulsado (B), se desplazará rápidamente por los ajustes.

5. Repita los pasos 3 y 4 para configurar la hora.
6. Pulse (A) para volver al modo de indicación de la hora.

Nota

- Mientras se configura un ajuste, la operación de ajuste se cerrará automáticamente después de uno o dos minutos de inactividad.

● Cambio de indicación de hora entre 12 y 24 horas


Puede especificar un formato de 12 o 24 horas para la visualización de la hora.

1. Acceda al Modo de indicación de la hora.
[Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos.

Esta acción provoca que la luz se ilumine momentáneamente y que los segundos parpadeen.

- Es posible que la luz no sea visible cuando la luz ambiental es brillante.

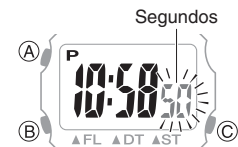


3. Pulse (A) tres veces.

[12H] o [24H] parpadearán en la pantalla.

4. Pulse (B) para seleccionar indicación de hora de 12 o de 24 horas.

Cada vez que pulse (B), alternará la indicación de hora de 12 horas y la de 24 horas.

- [P] se muestra durante las horas p.m. mientras se utiliza el Modo de indicación de la hora de 12 horas.

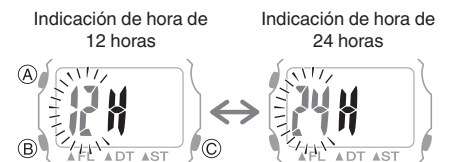


5. Pulse (A) para volver al modo de indicación de la hora.

Nota


- Mientras se configura un ajuste, la operación de ajuste se cerrará automáticamente después de uno o dos minutos de inactividad.

● Para configurar el día

1. Acceda al modo de calendario.
🔍 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos.
Esta acción provoca que la luz se ilumine momentáneamente y que el mes parpadee.
 - Es posible que la luz no sea visible cuando la luz ambiental es brillante.

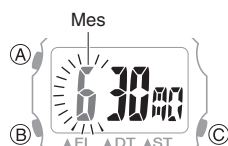

3. Utilice (A) para mostrar el ajuste que desea cambiar.
 - Cada vez que pulse (A) se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.

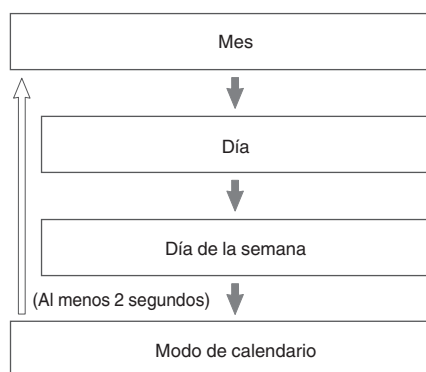

4. Configure el ajuste de día.
 - Utilice (B) para cambiar el valor. Si mantiene pulsado (B), se desplazará rápidamente por los ajustes.
5. Pulse (A) para volver al modo de calendario.

Nota

- El calendario automático distingue automáticamente entre meses de diferentes duraciones. No es necesario cambiar la configuración de hora actual, excepto en los años bisiestos o después de sustituir la batería.

Hora dual

La hora dual le permite buscar la hora actual en varias zonas horarias de todo el mundo.



Configuración de los ajustes de hora dual

La hora dual le permite establecer la hora actual de otra zona horaria, además de la hora de la ubicación actual.

1. Acceda al modo de hora dual.
🔍 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos.
Esta acción provoca que la luz se ilumine momentáneamente y que la hora parpadee.
 - Es posible que la luz no sea visible cuando la luz ambiental es brillante.



3. Use (B) para cambiar el ajuste de hora.
4. Pulse (A).
Esto hace que los dígitos de los minutos parpadeen.



5. Use (B) para cambiar el ajuste de minutos.


6. Pulse (A).
[12H] o [24H] parpadearán en la pantalla.



7. Pulse (B) para seleccionar indicación de hora de 12 o de 24 horas.
Cada vez que pulse (B), alternará la indicación de hora de 12 horas y la de 24 horas.
 - [P] se muestra durante las horas p.m. mientras se utiliza el Modo de indicación de la hora de 12 horas.
8. Pulse (A) para completar la operación de ajuste.

Destello de la hora

La luz parpadea durante unos 20 segundos cuando se alcanza la hora especificada.
La luz también parpadea en la parte superior de la hora cada hora.

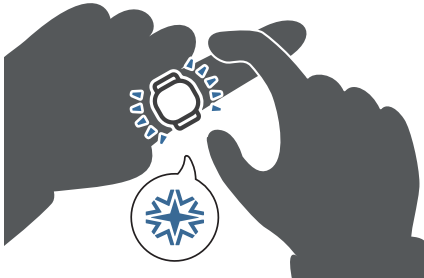

Nota

- Es posible que la luz del destello de la hora no sea visible cuando la iluminación ambiental es brillante.
- El destello de la hora se ha diseñado con fines de entretenimiento.

Activación del destello de la hora

1. Acceda al modo de destello de la hora.

🔍 Navegación entre modos


2. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos.

Esta acción provoca que la luz se ilumine momentáneamente y que la hora parpadee.

- Es posible que la luz no sea visible cuando la luz ambiental es brillante.



3. Utilice (A) para mostrar el ajuste que desea cambiar.
 - Cada vez que pulse (A) se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.

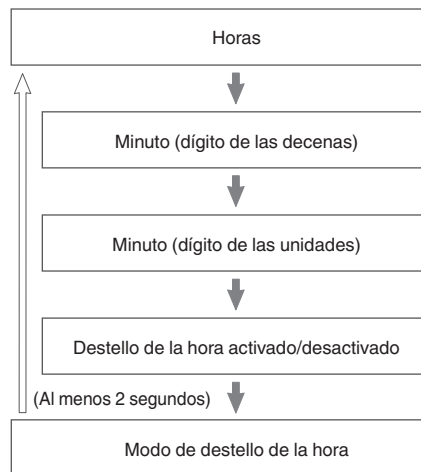


4. Utilice (B) para cambiar el valor.

- Si mantiene pulsado (B), se desplazará rápidamente por los ajustes.
- Al ajustar la hora: Si utiliza la indicación de la hora de 12 horas, [P] indica una hora p.m.



- Pulse (B) para cambiar el ajuste de destello de la hora en la secuencia que se muestra a continuación.

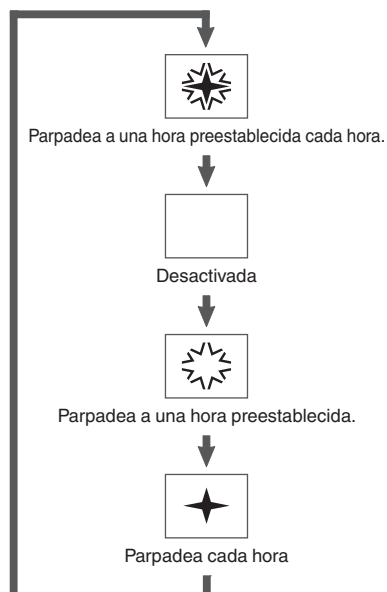

5. Repita los pasos 3 y 4 para configurar la hora del destello de la hora.
6. Pulse (A) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura un ajuste, la operación de ajuste se cerrará automáticamente después de uno o dos minutos de inactividad.

● Para comprobar el funcionamiento del destello de la hora

En cualquier modo, mantenga pulsado (B) para ver el funcionamiento del destello de la hora.


● Para detener la operación de destello de la hora

Después de que se inicie una operación de destello de la hora a una hora preestablecida, pulse (A) o (B) para detenerla.

Desactivación del destello de la hora

Puede utilizar el siguiente procedimiento para desactivar el destello de la hora.

- Para volver a activar el destello de la hora, realice el siguiente procedimiento de nuevo para seleccionar el ajuste de destello de la hora deseado.
1. Acceda al modo de destello de la hora.
[Navegación entre modos](#)
 2. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos.
 3. Pulse (A) tres veces.
 4. Pulse (B) para desactivar el destello de la hora.
 - Pulse (B) para cambiar el ajuste de destello de la hora en la secuencia que se muestra a continuación.

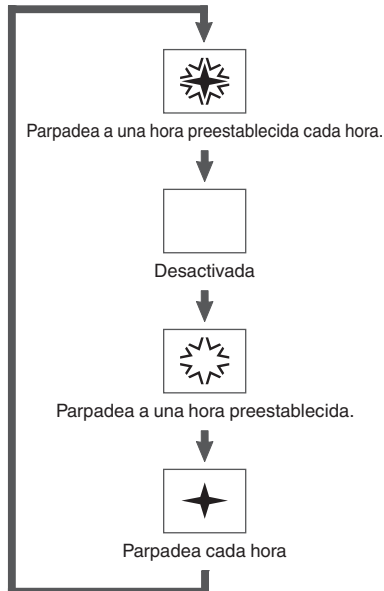

Cronómetro


El cronómetro le permite medir tiempos de hasta 59 minutos y 59,99 segundos (60 minutos) de duración.

- Quítese el producto antes de realizar actividades deportivas. El uso del producto mientras practica deporte conlleva riesgo de daños en el producto y lesiones personales.



Medición de tiempo transcurrido

1. Acceda al Modo de cronómetro.
[Navegación entre modos](#)
2. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.

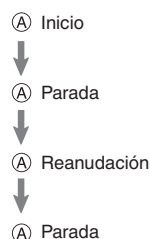

- El tiempo transcurrido se muestra en unidades de 1/100 segundos.

Minutos, segundos, 1/100 segundos



3. Para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros, mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos.

Otra información

Esta sección proporciona información adicional que también necesita conocer. Consulte esta información según sea necesario.

Especificaciones

Precisión con temperatura normal :

±30 segundos al mes

Indicación de la hora :

Hora, minuto, segundo, mes, día, día de la semana

Indicación de la hora a.m./p.m. (P)/24 horas
Calendario automático (28 días para febrero)

Destello de la hora :

Luz intermitente a una hora preestablecida

Selección de unidades: Horas, minutos

Duración del parpadeo: 20 segundos

Parpadea cada hora

Hora dual :

Horas, minutos

Cambio al formato de 12/24 horas

Cronómetro :

Unidad de medición: 1/100 segundos

Rango de medición: 59 minutos, 59,99 segundos (60 minutos)

Otros :

Retorno automático, luz LED

Fuente de alimentación :

SR621SW x 1

Tensión nominal de la batería: 1,55 V

Vida útil: aproximadamente 2 años

Condiciones:

Destello de la hora: 20 segundos/día

Iluminación: 5 segundos/día

Tamaño del anillo :

62 (ISO)

Accesorios :

Separadores de ajuste de tamaño: grande, pequeño, 2 cada uno

Al desembalar el producto, asegúrese de que todo está incluido. Si falta algo, póngase en contacto con su distribuidor original.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

Destello de la hora

Q1 El destello de la hora no funciona (no parpadea).

Vuelva a configurar los ajustes de destello de la hora.

 [Activación del destello de la hora](#)

Otros

Q1 No consigo encontrar la información que necesito aquí.

Visite el siguiente sitio web.

<https://world.casio.com/support/>