

Guía de operación 3588

CASIO®

ESPAÑOL

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/es/3588/>



ES-1

Acerca de este manual

- Tenga en cuenta que las ilustraciones del producto que figuran en este manual son solo para fines de referencia y, por lo tanto, podrán diferir ligeramente del producto real.
- Todas las explicaciones de este manual utilizan expresiones como "hace sonar la alarma" para referirse a las operaciones de alarma. Cuando la alarma vibratoria está activada, dichas expresiones deben entenderse como "hace vibrar el reloj" (página ES-15).

ES-2

Contenido

Acerca de este manual	ES-2
Características del reloj.....	ES-6
Selección de un modo	ES-8
Modo de indicación de la hora.....	ES-11
Iluminación.....	ES-14
Alarma vibratoria	ES-15
Modo de temporizador	ES-17
Modo de cronómetro	ES-20
Modo de alarma.....	ES-23
Modo de hora dual	ES-27
Especificaciones	ES-29

ES-3

Esquema de los procedimientos

La siguiente es una lista de consulta práctica que contiene todos los procedimientos operacionales de este manual.

Para ajustar la hora y fecha.....	ES-11
Para activar y desactivar la alarma vibratoria	ES-16
Para ajustar el tiempo de inicio de la cuenta regresiva.....	ES-18
Para usar el temporizador de cuenta regresiva	ES-19
Para activar y desactivar la función de inicio automático.....	ES-22
Para ajustar la hora de alarma.....	ES-23
Para activar y desactivar la alarma diaria y la señal horaria.....	ES-25
Para probar el sonido de alarma.....	ES-26
Para ajustar la hora dual.....	ES-27

ES-4

ES-5

Características del reloj

- ◆ Temporizador
- ◆ Cronómetro
- ◆ Alarma
- ◆ Hora dual

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/es/3588/>


ES-6

ES-7

Selección de un modo

- Presione **(C)** para cambiar de un modo a otro.
- Tras realizar una operación en cualquier modo, presione **(C)** para volver al modo de indicación de la hora.

- Si no se presiona ningún botón durante algunos minutos mientras se están realizando los ajustes en cualquier modo (que se indica mediante el destello de los ajustes), la pantalla de ajuste se borra automáticamente (los ajustes dejan de destellar) y se vuelve a la visualización normal del modo actual del reloj.

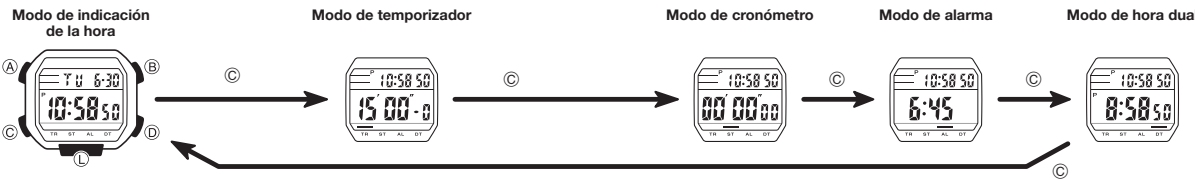

ES-8

ES-9

- Cada vez que presiona el botón **(C)** durante uno o dos segundos, el reloj vuelve al modo de indicación de la hora. Si tiene dudas sobre el modo en que se encuentra el reloj o sobre el paso a seguir, mantenga presionado **(C)** para volver a la indicación normal de la hora.
- En cualquier modo, presione **(L)** para iluminar la pantalla.

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.

<https://s.casio.jp/mw/es/3588/>



ES-10


Modo de indicación de la hora

Indicador de activación de la alarma vibratoria (página ES-15)



Para ajustar la hora y fecha

1. Mantenga presionado **(A)** en el modo de indicación de la hora hasta que los dígitos de los segundos destellen en la pantalla debido a que están seleccionados.
2. Presione **(C)** para que la selección se cambie en la siguiente secuencia.

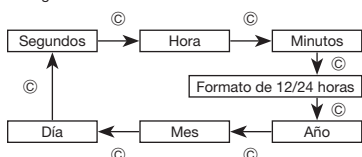

ES-11

3. Mientras los dígitos de los segundos están seleccionados (destellando), presione **(D)** para reposicionar los segundos a 00. Si presiona **(D)** mientras el conteo de los segundos está en el rango de 30 a 59, los segundos se reposicionan a 00 y se añade 1 a los minutos. Si el conteo de los segundos está en el rango de 00 a 29, el conteo de los minutos permanece invariable.
 4. Mientras está seleccionado (destellando) cualquier otro dígito (aparte de los segundos), presione **(D)** para incrementar el número o **(B)** para reducirlo. Mientras está seleccionado el ajuste de formato de 12/24 horas, presione **(D)** o **(B)** para alternar entre 12 y 24.
- Si mantiene presionado el botón, la selección actual cambiará rápidamente, a no ser que se estén corrigiendo los segundos o se esté ajustando el formato de 12/24 horas.
 - Al seleccionar el formato de 12 horas, el indicador **P** aparece en la pantalla para indicar horas "P.M.". No hay indicador para horas "A.M.".
 - Al seleccionar el formato de 24 horas, el indicador **24** aparece en la pantalla.
 - El año se puede definir dentro del rango de 2000 a 2099.

- El calendario completamente automático incorporado al reloj se ajusta a las distintas duraciones de los meses y años bisiestos. Una vez que ajuste la fecha, ya no necesitará cambiarla, a menos que haya cambiado la pila del reloj.
 - El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de fecha (año, mes y día).
5. Tras ajustar la hora y la fecha, presione **(A)** para volver al modo de indicación de la hora.

ES-12

ES-13

Iluminación

En cualquier modo, presione **(L)** para iluminar la pantalla por unos dos segundos.

- La iluminación puede ser difícil de ver bajo la luz directa del sol.
- La iluminación se apaga automáticamente siempre que suene una alarma.
- El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.

ES-14

Alarma vibratoria

Cuando la alarma vibratoria está activada, el reloj vibra en lugar de hacer sonar la alarma. Esto le permite utilizar el reloj sin molestar a los demás con sonidos de pitidos.

- La alarma vibratoria se puede utilizar para reemplazar los sonidos de alarma de los modos de temporizador, cronómetro y alarma.
- Todas las explicaciones de este manual utilizan expresiones como "hacer sonar la alarma" para referirse a las operaciones de alarma. Cuando la alarma vibratoria está activada, dichas expresiones deben entenderse como "hacer vibrar el reloj".
- Los relojes con correa metálica pueden producir ruido cuando se genera una operación vibratoria. Esto se debe a la vibración de la correa metálica y no indica un mal funcionamiento del reloj.

ES-15

Para activar y desactivar la alarma vibratoria

Indicador de activación de la alarma vibratoria




En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **(D)** durante al menos dos segundos para alternar entre la activación (se visualiza el indicador de activación de la alarma vibratoria) y la desactivación (no se visualiza el indicador) de la alarma vibratoria.

- El reloj vibrará al activar la función, y emitirá un pitido al desactivarla.
- Activar la alarma vibratoria también desactiva el tono de operación de los botones.

ES-16

Modo de temporizador

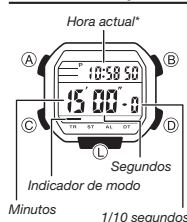

La cuenta regresiva puede configurarse dentro de un rango de 1 segundo a 24 horas. Cuando la cuenta regresiva llega a cero, la alarma sonará durante 10 segundos o hasta que usted presione algún botón.

* El contador de horas de la cuenta regresiva se muestra en lugar de la hora actual cuando el tiempo de inicio de la cuenta regresiva es de una hora o más, y mientras una cuenta regresiva está en curso.

ES-17

Para ajustar el tiempo de inicio de la cuenta regresiva

1. Mantenga presionado **(A)** mientras está en el modo de temporizador. Los dígitos de la hora destellan en la pantalla debido a que están seleccionados.
2. Presione **(C)** para que la selección se cambie en la siguiente secuencia.



3. Presione **(D)** para aumentar el número seleccionado o **(B)** para disminuirlo. Si mantiene presionado uno u otro botón, la selección cambia rápidamente.
- Presione **(D)** y **(B)** simultáneamente para reposicionar el tiempo de inicio a 0:00' 00".
 - Para ajustar el valor de inicio del tiempo de la cuenta regresiva a 24 horas, ajuste a 0:00' 00".

ES-18


4. Tras ajustar el tiempo de inicio de la cuenta regresiva, presione **(A)** para volver al modo de temporizador.

Para usar el temporizador de cuenta regresiva

1. Presione **(D)** en el modo de temporizador para iniciar la cuenta regresiva.
 2. Vuelva a presionar **(D)** para pausar la cuenta regresiva.
- Puede reanudar una cuenta regresiva presionando **(D)**.
3. Detenga el temporizador de cuenta regresiva y luego presione **(B)** para reposicionar el tiempo de la cuenta regresiva a su valor inicial.
 - Al llegar al final de la cuenta regresiva, la alarma suena durante 10 segundos o hasta que la detenga presionando cualquier botón. Al final de la alarma, la cuenta regresiva se detiene y el tiempo de la cuenta regresiva vuelve automáticamente a su valor inicial.

ES-19

Modo de cronómetro

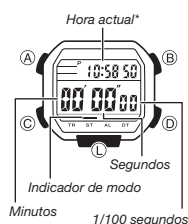

El modo de cronómetro le permite medir el tiempo transcurrido, los tiempos fraccionarios, y dos llegadas a meta. El rango del cronómetro es de 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos. El modo de cronómetro también cuenta con la función de inicio automático.

* El contador de horas del tiempo transcurrido se muestra en lugar de la hora actual cuando una operación de cronómetro está en curso.

ES-20


(a) Medición del tiempo transcurrido



(b) Medición del tiempo fraccionario



(c) Tiempo fraccionario y dos llegadas a meta



ES-21

Acerca de la función de inicio automático

Con la función de inicio automático, presionar (D) hace que el reloj realice una cuenta regresiva de cinco segundos. Cuando la cuenta regresiva llega a cero, la operación del cronómetro se inicia automáticamente. Durante los tres últimos segundos de la cuenta regresiva se emitirá una señal acústica cada segundo.


Para activar y desactivar la función de inicio automático

Mientras se muestra todo ceros en el modo de cronómetro, presione (B) para alternar entre activación y desactivación.

- El indicador **AUTO-ST** aparece y **05** se muestra en la pantalla superior mientras el inicio automático está activado. Cuando el inicio automático está desactivado, el indicador **AUTO-ST** no se muestra y en la parte superior de la pantalla se indica la hora actual.

ES-22

Modo de alarma

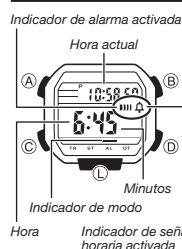

Cuando la alarma diaria está activada, se realiza una operación de alarma (un tono de 20 segundos o una vibración de 10 segundos) todos los días a la hora preestablecida. Presione cualquier botón para detener la alarma después que empiece a sonar. Si se activa la señal horaria, el reloj emite una señal acústica cada hora en punto.

Para ajustar la hora de alarma

- Mantenga presionado (A) hasta que los dígitos de la hora comiencen a destellar en la pantalla. Los dígitos de la hora destellan debido a que están seleccionados.
 - Esta operación hace que la alarma diaria se active automáticamente.

ES-23

- Presione (C) para que la selección se cambie en la siguiente secuencia.




- Presione (D) para aumentar el valor de los dígitos seleccionados y (B) para disminuirlo. Si mantiene presionado uno u otro botón, la selección cambia rápidamente.
 - El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que seleccionó para la indicación regular de la hora.
 - Cuando se ajusta la hora de alarma utilizando el formato de 12 horas, asegúrese de ajustar la hora correctamente a horas de la mañana (sin indicador) o de la tarde (P).
- Tras ajustar la hora de alarma, presione (A) para volver al modo de alarma.

ES-24

Para activar y desactivar la alarma diaria y la señal horaria

Presione (B) en el modo de alarma para cambiar el estado de la alarma diaria y de la señal horaria, en la siguiente secuencia.

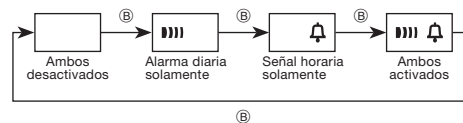

- El indicador de alarma activada (III) y de señal horaria activada (A) aparecerán en la pantalla en todos los modos, mientras estén activadas estas funciones.

ES-25


Para probar el sonido de alarma

Mantenga presionado (B) en el modo de alarma para hacer sonar la alarma.

- Tenga en cuenta que al presionar (B) también se cambian los ajustes de activación/desactivación de la alarma y de la señal horaria.

ES-26

Modo de hora dual

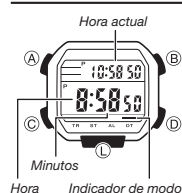

El modo de hora dual le permite mantenerse al tanto de la hora de otra zona horaria. En el modo de indicación de la hora, también puede seleccionar el formato horario (12 horas o 24 horas) por separado.

Para ajustar la hora dual

- Mantenga presionado (A) mientras está en el modo de hora dual. Los dígitos de la hora destellan en la pantalla debido a que están seleccionados.
- Presione (C) para que la selección se cambie en la siguiente secuencia.



ES-27

- Presione (D) para aumentar el valor de los dígitos seleccionados y (B) para disminuirlo. Si mantiene presionado uno u otro botón, la selección cambia rápidamente.
- Tras ajustar la hora, presione (A) para volver al modo de hora dual.
- En el modo de hora dual, la cuenta de los segundos está sincronizada con la cuenta de los segundos del modo de indicación de la hora.
- En el modo de indicación de la hora, presione (B) para alternar entre los formatos horarios de 12 horas y de 24 horas.

ES-28

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±30 segundos al mes

Indicación de la hora: Hora, minutos, segundos, pm (P), día de la semana, mes, día

Formato de la hora: Formatos de 12 horas y 24 horas

Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado

desde el año 2000 a 2099

Temporizador

Unidad de medición: 1/10 segundos

Rango de entrada: 1 segundo a 24 horas

Cronómetro

Unidad de medición: 1/100 segundos

Capacidad de medición: 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionario y dos llegadas a meta

Otros: Inicio automático

ES-29

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.